



使用说明书

豪华自动电饭煲

豪华多功能自动电饭煲



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

⚠ 注意

- 1.本说明书中所有配图以YJ产品为例，仅供功能示意参考，具体以包装箱内实物为准。
- 2.因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 3.部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。

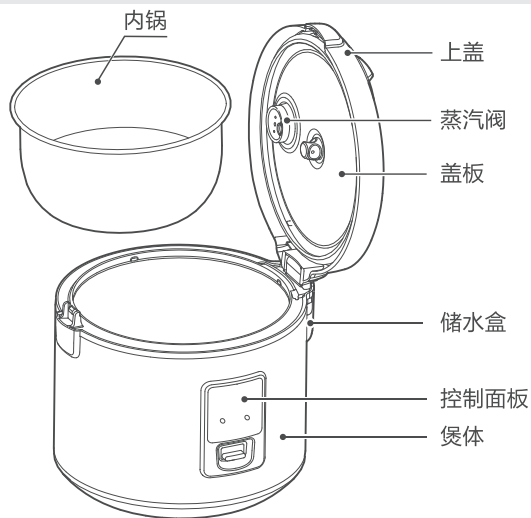

配件清单



饭勺 X1



量杯 X1



蒸笼 X1



电源线 X1



储水盒 X1

温馨提示:

- 蒸汽阀分为可拆卸蒸汽阀和不可拆卸蒸汽阀;
- 盖板分为可拆卸盖板和不可拆卸盖板。

- 注: 1、储水盒使用说明: 首次使用时请将储水盒安装到如图位置, 日常应经常取下储水盒, 将水和汤倒出, 冲洗干净再装上。注意取出动作应缓慢, 防止水溅出(储水盒放置在包装内的泡沫上, 拆包装时请注意且自行安装)。
- 2、YJ308J/YJ408J/YJ508J/WYJ302/YJ301/WYJ301/YJ900产品电源线为不可拆卸, 附件不包含上图的电源线组件。
- 3、YJ900产品附件不包含上图的蒸笼。

使用说明

准备工作

- 第一次使用或长时间没有使用后，建议加水至最小刻度水位，煮水15分钟，清洁煲体内部。
- 用量杯取平杯米，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
- 将淘洗干净的米放入内锅，根据放入米量杯数加水至内锅对应的水位线，可根据个人口味适量增减水位。注意加水不要选错水位线，以免造成米饭不熟或偏烂甚至溢出。切忌加水量超过对应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。
- 1.6/2.0/3.0/4.0/5.0L/9.0L产品最小米量分别为1/1/1/2/2/5杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10/16杯米。
- 用干布将内锅外表面及发热盘表面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2-3回，然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。

注意：

- 1、不允许用其他容器代替内锅放在发热盘上使用。
- 2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免沸腾时水浸过蒸笼。

量杯使用方法

正确的量米方法



错误的量米方法



进入煮饭状态

- 自动电饭煲：
按下煮饭按钮，进入煮饭状态。
- 带“功能选择”的电饭煲：
将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭状态；
将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。
- 粥/汤、稀饭功能使用说明（仅限有此功能的产品）：
 - 1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。
 - 2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。
 - 3、请按规定加米水，煮粥/汤建议不要超过2小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

使用说明

结束后状态

- 当饭煮好后，煮饭按钮自动跳起，电饭煲进入保温状态。请等待保温10分钟后再享用米饭。YJ900电饭煲自带“焖香”焖饭指示功能，在煮饭按钮自动跳起后，“焖香”和“保温”灯亮起，进入焖饭保温过程，焖饭时长大约10-20分钟，“焖香”灯熄灭后，进入长时间保温过程，此时可以享用米饭。
- 机械煲“粥/汤”功能不会自动结束，加热时间要用户自己把握，需挑起煮饭按钮，否则会一直加热。蒸煮请按照食物需要自己把握时间。

清洁保养

- 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。
- 储水槽部分的水请用干布擦干。
- 拆下储水盒/蒸汽阀/活动盖板，用水清洗。
- 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。
- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：

无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。

幼儿玩耍器具的情况。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

安全警示

- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少30厘米，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 针对型号WYN201/YN161产品：如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。其他型号产品：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
- 内锅勿掉落，以免变形。
- 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅和发热盘，以免高温烫伤。
- 电饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 电饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在电饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品放置的台面请定时清洁和清理。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

服务指南

产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定 功率 (W)	额定 容量 (L)	煮饭档 热效率值 (%)	保温 能耗 (W·h)	能效 等级 (级)
MB-WYJ301	220V~ 50Hz	500	3.0	77	50	3
MB-WYJ302		500	3.0	77	50	3
MB-WYN201		350	2.0	72	40	4
MB-YJ308J		500	3.0	77	50	3
MB-YJ408J	50Hz	650	4.0	83	33	2
MB-YJ508J		650	5.0	83	33	2
MB-YJ301		500	3.0	77	50	3
MB-YJ900		1000	9.0	83	33	2
MB-YN161		350	1.6	76	40	3

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4343.1-2009
GB12021.6-2017


GB4706.19-2008
GB17625.1-2012
Q/MD 004

电路原理图


● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

YJ8J/WYJ302系列

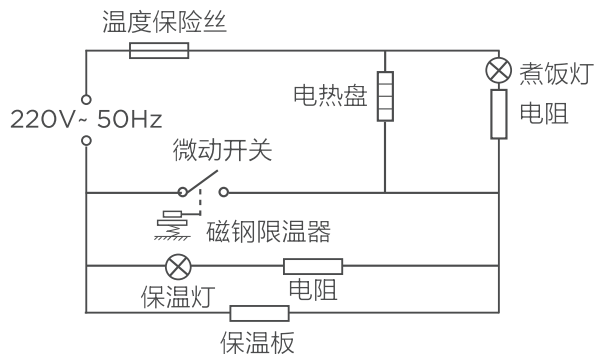


YN161系列

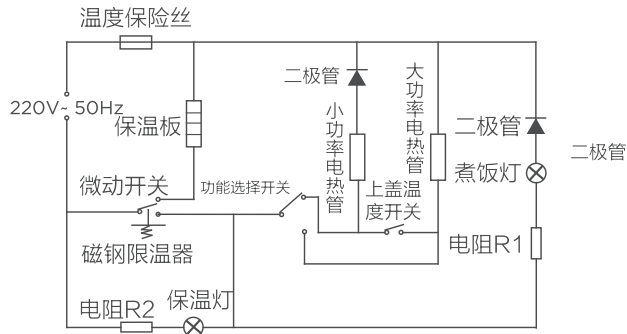


服务指南


WYN201系列

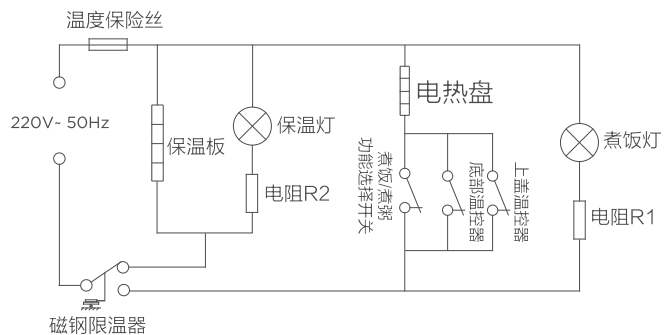

YJ301/WYJ301系列

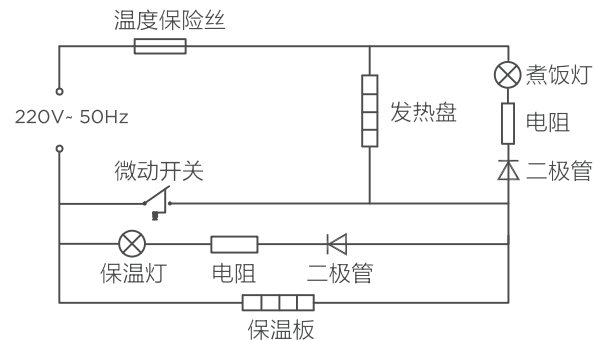

YJ900

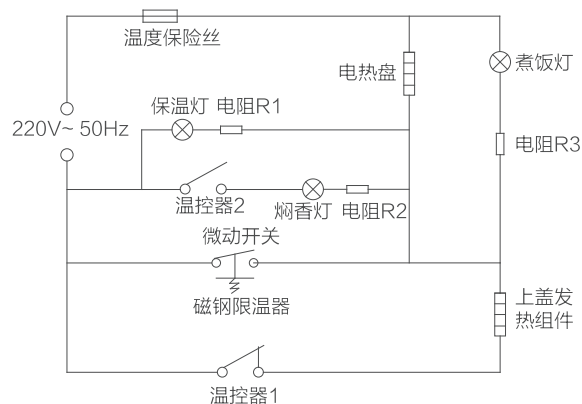

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足	- 没按照水位线加水 - 功能选择错误 - 电热盘上有异物 - 蒸汽阀没有安装好 - 内锅变形	- 按照水位线加水 - 选择对应的功能 - 清除电热盘上异物重新烹饪 - 蒸汽阀安装到位 - 联系售后更换内锅
保温时有异味、变色、发干	- 密封圈与内锅边沿有异物夹杂 - 产品漏气 - 保温时间过长	- 清除异物 - 联系售后更换密封圈 - 建议在保温在5小时内为佳
工作过程中有异响	- 内锅上有水未擦干 - 工作中继电器通断声音	- 使用前将内锅上的水擦干 - 正常现象

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

⚠ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀、密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3, Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5 钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04			

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电饭煲实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



16161000008901MD



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000008901

210x145mm 钉装，双色印刷 70g双胶纸 封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码大小：40x18mm 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体Gothambook 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的  16161000007637MD <tr><td></td><td>说明书</td><td>美的电饭煲【机密】</td></tr> <tr><td>制作</td><td>容培旺</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>编码</td><td>16161000008901</td></tr> <tr><td>变更记录</td><td colspan="3">A:20190926 制作 B:20191224 增加YJ900型号 容培旺（文堂波） C：20191227 细节文字修改 容培旺（文堂波）</td></tr>		说明书	美的电饭煲【机密】	制作	容培旺		编码	16161000008901	变更记录	A:20190926 制作 B:20191224 增加YJ900型号 容培旺（文堂波） C：20191227 细节文字修改 容培旺（文堂波）		
		说明书	美的电饭煲【机密】									
	制作	容培旺										
	编码	16161000008901										
变更记录	A:20190926 制作 B:20191224 增加YJ900型号 容培旺（文堂波） C：20191227 细节文字修改 容培旺（文堂波）											

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）