


WAHIN

产品简介

注意

· 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热后饮用。

结构示意图（图片仅供参考）

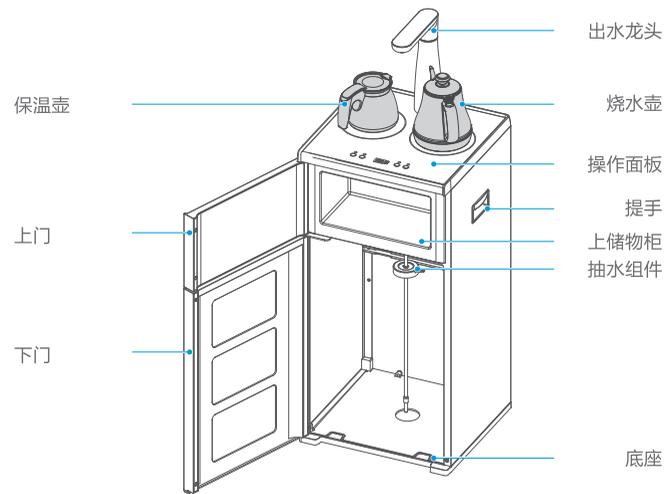

附件清单



螺钉X1



说明书X2

快速入门指南

华凌饮水机



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

操作面板

注意

· 当屏幕处于微亮状态或锁屏状态时，按任意键点亮屏幕，再按按键可进行对应操作。

WYR103

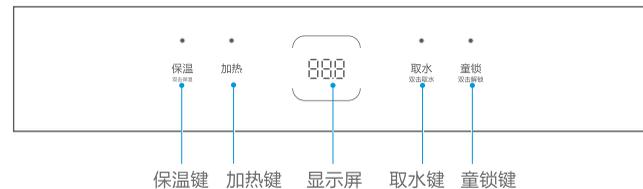

使用说明

功能介绍

上电



① 接通电源后，所有图标闪烁3次，同时蜂鸣3声后，系统处于童锁状态。② 此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或E1（无壶时）

童锁



① 处于童锁状态时，童锁指示灯长亮；
② 童锁状态下，按除童锁键以外的其他按键时，该图标闪烁2下，并伴随报警提示音；
③ 童锁状态下双击童锁键，完成解锁，系统进入待机状态；
④ 待机状态下，双击童锁键或5分钟内无任何操作时，系统重新进入童锁状态。
⑤ 30分钟无任何操作，机器自动休眠，按任意按键可唤醒。

取水



① 系统处于待机状态且未加热时，双击取水键可开启取水功能
② 此时数码屏显示取水倒计时，从30秒开始，时间为0时，数码管闪烁3次，蜂鸣一声，水龙头停止出水。
③ 取水过程中，单击取水键，停止取水
④ 系统处于童锁状态或加热功能开启时，取水按键无效。

加热



① 待机状态下，单击加热键可开启加热功能，此时数码屏显示烧水壶内实时水温；水温达到100时，自动停止加热。
② 加热过程中再次单击加热键，停止加热；
③ 系统处于童锁状态时，加热按键无效。

保温



① 待机状态下，单击保温键可开启保温功能；
② 保温功能开启时，再次单击保温键，保温功能关闭；
③ 童锁状态下，保温按键无效。
④ 保温功能开启时，请将玻璃壶放在圆圈内域内，确保壶内有水，并注意防烫。
⑤ 保温功能开启后12小时内无任何操作，则自动关闭保温功能。

注意：

- ① 机器左侧圆环区域是保温加热区间，请避免人体触碰，防止烫伤。
- ② 玻璃壶必须放置在圆环区域内才会有保温效果。
- ③ 请注意确保玻璃壶内有茶/水，防止干烧损坏玻璃壶。

温馨提示：

产品在使用保温及调温功能时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。



微信扫一扫，服务立马到

WYR103

TEL 400-8899-800

佛山市美的清湖净水设备有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编：528311
网址：www.hualingdq.com.cn
版本号：201912(B版)
物料编码：16163000002383

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明


操作指引

⚠注意

• 为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


1. 安装水龙头

- ①从附件盒取出水龙头，去掉保护袋；
- ②取下机器连接座顶部防尘硅胶；
- ③将水龙头对准机器连接座按箭头所指方向拧紧水龙头。

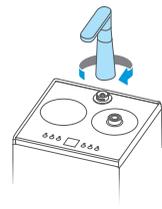


2. 放置水壶


- ①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶（不同机型水壶有所不同，下面水壶为例举）并清洗。
- ②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。注意：烧水壶放置不到位时，加水、烧水、调温功能操作无效。

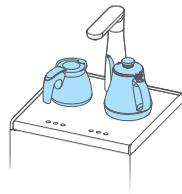


3. 撕去水桶盖上的标签，用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

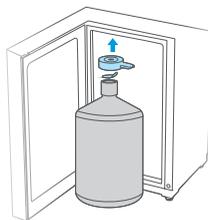

4. 将抽水水管深入到水桶底部。

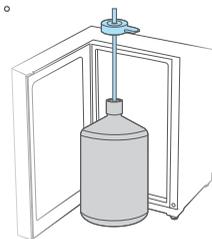

5. 将水桶放入机器内，并关上下门。

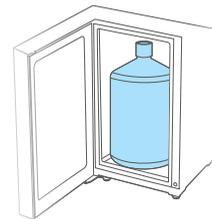


6. 将电源插头插入插座。



7. 操作相应的功能键（不同机型操作面板有所不同，下面板为举例）。



8. 水用完之后，从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

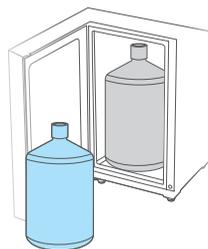


清洁保养

水壶保养

⚠注意

• 当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洁保养。

1. 打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位。

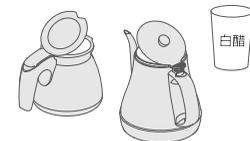

2. 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。



3. 用清水清洗水壶至干净即可。



服务指南

产品参数

	WYR103
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	≥95°C8L/h
额定制冷水能力	/
额定功率	1350W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2019]-05-第S0443号

尺寸：100 × 140mm，
风琴折，5折页
80g双胶纸双色