

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 安全警示

**提示** 避免对您和他人造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**注意** 本产品未考虑以下情况：  
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
· 幼儿玩耍器具的情况

**表示【禁止】的内容**

- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成火锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电；电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电火锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电火锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源(如炊具)的地方，距离至少30厘米。否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 器具不得浸入水中或淋浴。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。

**表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

**表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 此火锅只能使用原配内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落，以免变形。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免变形。
- 火锅开始工作前，务必将内胆外部水分擦干，以免造成故障。
- 火锅开始工作前，请清除内胆与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

**表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在火锅工作前，请检查内胆是否到位，以免引起事故。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 在产品使用过程中有轻微的滴塔声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

### 保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票抬头
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

**维修记录**

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的电火锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品所配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

### 使用说明书

#### 电火锅



微信扫一扫，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com




1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 9 1 3 - H S

### 产品简介

#### 部件展示

**注意** 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

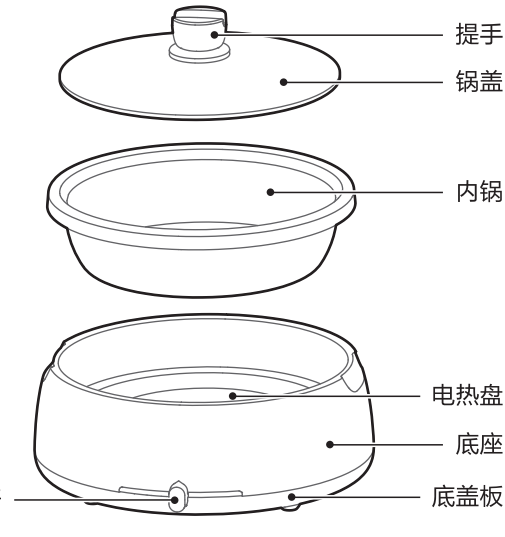

1 提手  
2 锅盖  
3 内胆  
4 电热盘  
5 底座  
6 底座板  
7 调温拨杆

**注意**

对于首次使用本机或经常插拔插头的插座，请常检查插头与插座的配合是否良好；检查方法：将插头插入插座，开机使用约半小时后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手(约超过50℃)，则请务必更换接触良好的插座，以免接触不良引起插座过热而烧坏插头，甚至引发火灾。

### 使用说明

#### 快速入门

- 首次使用时用清水和抹布清洗内胆，清洗后抹干内胆外表面。
- 将内胆放入锅中并轻旋几下，以保证内胆放置平稳。
- 插上插头前，请将调温按钮置于“关”位置。
- 放入食物后，再插上插头，将调温按钮拨至你所需的功能档位(此时加热灯亮)，产品进行烹调。
- 待烹调到一定时间，再根据需要调节按钮位置。

注：在烹调过程中，若锅体的温度过高，加热灯会熄灭，锅具仍处于高温状态，请勿用手摸。

- 烹调使用完毕，将调温按钮拨至“关”位，并一定要拔掉插头。

#### 清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出插头并待锅体完全冷却后开始清洗；清洗时，宜使用软布浸中性洗涤剂轻擦，不能使用金属刷、腐蚀性溶剂等，以免破坏不粘涂层及锅体表面。
- 本产品在使用过程中，如果出现玻璃盖提手松动的现象，可以将玻璃盖提手旋紧，方法是用一块厚布按住玻璃盖底部的提手螺丝帽，同时另一只手将玻璃盖上面的提手按顺时针方向轻轻旋紧即可。
- 注：拧紧过程中不能过份用力，否则会造成玻璃盖损坏。
- 锅盖、外表面可用软布浸中性洗涤剂清洗。
- 长期不用时，请将电火锅清洗干净，待其干燥后收藏。


### 服务指南

#### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MC-DY28P151	220V-50Hz	1300W	4.0L
MR-FK130S	220V-50Hz	1300W	3.5L
MC-DH2851	220V-50Hz	1300W	4.0L
MC-DY28TJY151	220V-50Hz	1300W	4.0L
MC-DY28P152	220V-50Hz	1300W	4.0L

#### 电路原理图

**提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

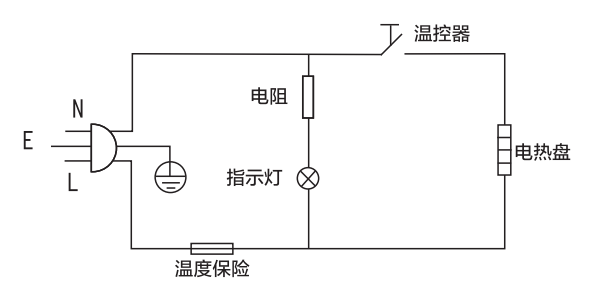

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
托盘	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	X	X	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮，电热盘不热	1 火锅电路与电源没有接通 2 内部电路损坏	1检查开关、插头插座、电源线是否完好，并将插头插到到位 2送指定维修部维修
指示灯不亮，电热盘发热	1 指示灯接线松脱 2 指示灯损坏	送指定维修部维修
指示灯亮，电热盘不热	1 发热管元件烧坏 2 内部接线线损坏 3 温控器烧坏	送指定维修部维修
煮不开或煮开时间过长	温控器早跳或间断跳	送指定维修部维修

**产品合格证**

检查结论：合格  
检查员：\_\_\_\_\_  
检查日期：\_\_\_\_\_  
广东美的生活电器制造有限公司

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616200000913		
产品型号/客户型号	MC-DY28P151	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		



1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 7 3 4 - X X

**备注：**  
条码生成规则：Code128  
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写；  
如：利和-LH，亿洋-YY；  
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐（同宽6.2mm）

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15
校对	袁财文	2019-10-15			
审核	黄杰泉	2019-10-15			
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15

70g双胶纸			美的生活电器事业部	
说明书			DY28P151-101	
标记	外数	分区	重量	比例
	B		重量	1:1
共 1 张			第 1 张	