

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

🚫 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

• 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。

• 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

• 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成火锅损坏。

• 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

• 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

• 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

• 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。

• 工作过程中，禁止移动或晃动电火锅。

• 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，避免触电、烫伤等危险事故发生。

• 电火锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源(如炊具)的地方，距离至少30厘米。否则会受到损坏或发生事故。

• 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

• 器具不得浸入水中或淋水。

• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

• 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

• 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

6

安全警示

● 表示【强制】的内容

• 本产品仅限于室内使用。

• 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

• 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。

• 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。

• 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

• 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

• 此火锅只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

• 内锅勿掉落，以免变形。

• 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

• 火锅开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

• 火锅开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

● 表示【温馨提示】的内容

• 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

• 在火锅工作前，请检查内锅是否到位，以免引起事故。

• 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

• 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。

• 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

7

保修卡

| 相关信息(用户填写) | | |
|------------|--|------|
| 用户姓名 | | 发票号码 |
| 购买商店 | | 购买日期 |
| 产品型号 | | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 | | |

| 维修记录 | |
|-----------|--|
| 维修日期 | |
| 故障内容及处理情况 | |
| 维修单位 | |
| 维修人员签名 | |

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的电火锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



请扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311

网址: www.midea.com



1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 9 1 3 - H S



使用说明书

电火锅



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

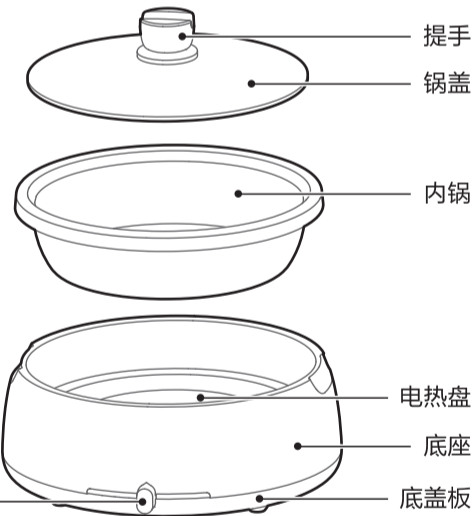

⚠ 注意

对于首次使用本机或经常插拔插头的插座，请常检查插头与插座的配合是否良好；检查方法：将插头插入插座，开机使用约半小时后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50° C），则请务必更换接触良好的插座，以免接触不良引起插座过热而烧坏插头，甚至引发火灾。

1

使用说明

快速入门

• 首次使用时用清水和抹布清洗内锅，清洗后抹干内锅外表面。

• 将内锅放入锅体中并轻旋几下，以保证内锅放置平稳。

• 插上插头前，请将调温按钮置于“关”位置。

• 放入食物后，再插上插头，将调温按钮拨至你所需的功能档位置（此时加热灯亮），产品进行烹调。

• 待烹调到一定时间，再根据需要调节按钮位置。

注：在烹调过程中，若锅体的温度过高，加热灯会熄灭，锅具仍处于高温状态，请勿用手摸。

• 烹调使用完毕，将调温按钮拨至“关”位，并一定要拔掉插头。

清洁保养

• 每次使用后，请务必拔出插头并待锅体完全冷却后开始清洗；清洁时，直使用软布浸中性洗涤剂轻擦，不能使用金属刷、腐蚀性溶剂等，以免破坏不粘涂层及锅体表面。

• 本产品在使用过程中，如果出现玻璃盖提手松动的现象，可以将玻璃盖提手旋紧，方法是用一块厚布按住玻璃盖底部的提手螺丝帽，同时另一只手将玻璃盖上面的提手按顺时针方向轻轻旋紧即可。

注：拧紧过程中不能过分用力，否则会造成玻璃盖损坏。

• 锅盖、外壳表面可用软布浸中性洗涤剂清洗。

• 长期不用时，请将电火锅清洗干净，待其干燥后收藏。

2

服务指南


产品参数

| 型号 | 额定电压/额定频率 | 额定功率 | 额定容量 |
|-------------|-----------|-------|------|
| MC-DY28P151 | 220V-50Hz | 1300W | 4.0L |
| MR-FK130S | 220V-50Hz | 1300W | 3.5L |
| MC-DH2851 | 220V-50Hz | 1300W | 4.0L |

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

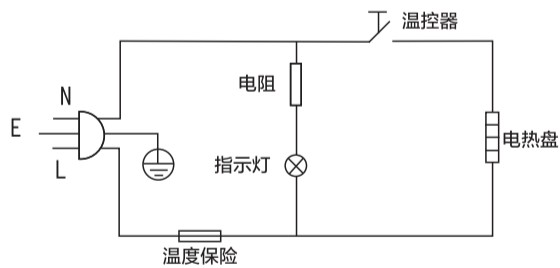

异常自检

| 异常现象 | 产生原因 | 检查要点及排除 |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 指示灯不亮，电热盘不热 | 1 火锅电路与电源没有接通 2 内部电路损坏 | 1检查开关、插头插座、电源引线是否完好，并将插头插到位 2送指定维修部维修 |
| 指示灯不亮，电热盘发热 | 1 指示灯接线松脱 2 指示灯损坏 | 送指定维修部维修 |
| 指示灯亮，电热盘不热 | 1 发热管元件烧坏 2 内部连接线损坏 3 温控器烧坏 | 送指定维修部维修 |
| 煮不开或煮开时间过长 | 温控器早跳或间断跳 | 送指定维修部维修 |

3

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内锅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 托盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电气组件 | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

4

| 产品合格证 | |
|-------|-------|
| 检查结论： | 合格 |
| 检查员号： | 检验员A1 |
| 检查日期： | 见生产批号 |

广东美的生活电器制造有限公司

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

5



1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 2 0 1 - X X

备注：

条码生成规则：Code128

数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写

如：利和-LH，亿洋-YY

供应商简称字体要求：Arial，字号10pt

数字行转曲后与条码行齐（同宽62mm）

| 尺寸：105*210mm 颜色：单色印刷 材质：80G双胶纸 | 说明书 | | | |
|--------------------------------------|------|-----|----|-------------|
| | 制作 | 罗琼华 | 货号 | DY28P151 |
| | 编码 | | 型号 | MC-DY28P151 |
| | 版本信息 | | | |

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）