

## 安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

△ 注意 本产品未考虑以下情况:  
·无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
·幼儿玩耍器具的情况

### ○ 表示【禁止】的内容

- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品,以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后,切断电源,请及时将内外污物清理干净,但切勿将产品放入水中或用水清洗,以免破坏产品绝缘性能。
- 工作中,禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿改造;除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 在对调温棒进行复位操作过程中,要先拔下调温棒插头断开电源,然后进行复位操作,不可带电操作,以免发生意外。
- 电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。
- 产品不能浸入水中清洗,在清洗前必须取下调温棒组件;再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。
- 如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间,某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面,以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫,请勿触摸。

6

## 产品简介


部分产品无电子说明书,请以网站发布为准。

### 部件展示

△ 注意 1.说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。  
2.因不同型号的产品外观和功能有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。



### 附件

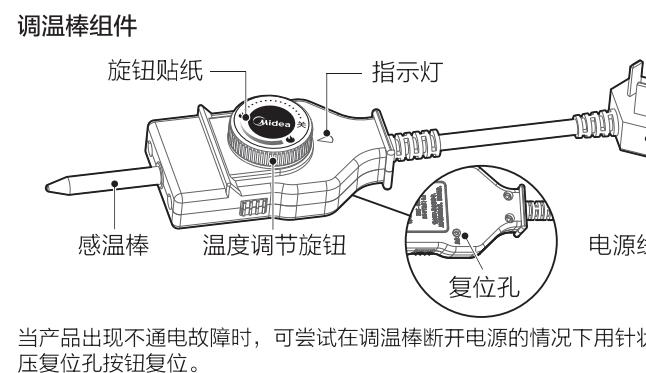


1


## 使用说明

### 快速入门


#### 1 调温棒插入产品

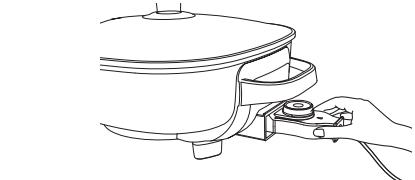

#### 2 产品接通电源

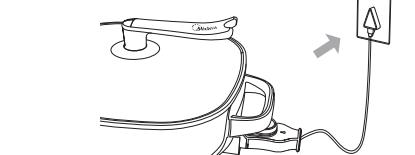

#### 3 旋转温度调节旋钮 到合适位置

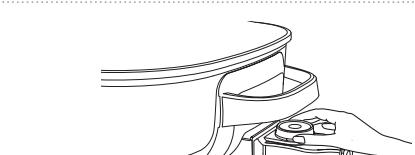

#### 4 开始烹饪



- 使用时因为内部温度变化,零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象。
- 产品首次使用时,会蒸发出少量油烟,属正常现象。

## 服务指南


### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	容量
MC-LHN30A	220V~	50Hz	1500W	6.0L
MC-LHN30D				
MC-LHN30C				
MC-DY3030Easy101				
MC-DY3030Easy102				
MC-WLHN32E	220V~	50Hz	1500W	4.5L
MC-WLHN32A				
MC-LH3201				
MC-DY32Power301				
MC-WLH3202	220V~	50Hz	1500W	5.0L
MC-LHN34B	220V~	50Hz	1800W	5.5L
MC-DY4030Easy101	220V~	50Hz	1800W	7.5L
MC-DY28E151	220V~	50Hz	1300W	4.0L
MC-DY34E161	220V~	50Hz	1800W	6.0L
MC-DH3411	220V~	50Hz	1800W	6.0L

### 电路原理图

#### ● 提示

线路如有变更,恕不另行通知。

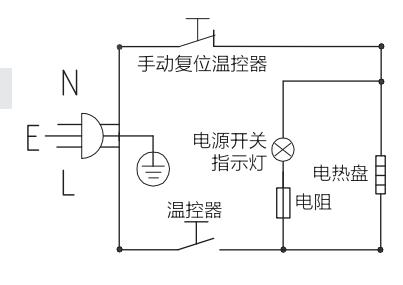

3

4

## 异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	工作灯不亮 发热盘不加热	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 显示灯坏损 4. 电热管烧断 5. 温控器坏损	1. 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好,并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5送指定维修部维修
		开关指示灯坏损	送指定维修部维修
2	工作灯亮 发热盘不加热	1. 电热管坏损 2. 温控器坏损 3. 内部导线断开	送指定维修部维修
3	面板上的工作灯一直不灭	1. 温控器坏损 2. 下盘发热管坏损	送指定维修部维修
4	产品不能自动限温	1. 温控器坏损 2. 温控器导线松动	送指定维修部维修

#### 备注:

针对调温棒背面有复位孔的产品,若产品发生故障,请用合适器具按压复位孔中的按钮,若产品依然不能工作,请按照上述自检表排除故障。

## 清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头,断电后稍等几分钟,再用湿抹布擦拭,如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉电热锅内的油,每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将电热锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

## 使用说明书 多功能电热锅



微信扫描二维码,获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
底盖	○	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论: <input type="checkbox"/> 合格
检查员号: <input type="text"/> 检查员A1
检查日期: <input type="text"/> 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

### ▲ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。

注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018