

BEVERLY

产品简介

注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

部件展示



附件清单



快速入门指南 家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明

首次使用

注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

1 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。


2 调节温度

按 / 键，调节温度。
按其他按键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作界面

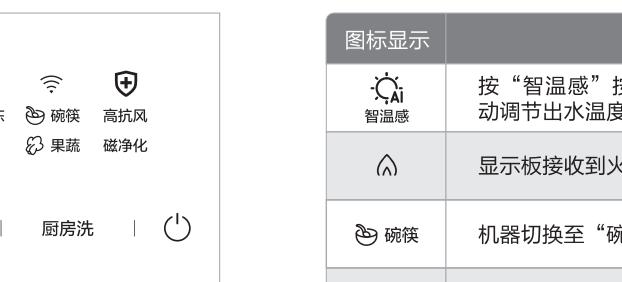

状态显示说明

图标显示	状态说明
	按“智温感”按键开启，机器将根据气温变化自动调节出水温度。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。
	机器切换至“碗筷洗”温度模式。
	机器切换至“果蔬洗”温度模式。
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。

按下 **厨房洗** 键后，首先进入碗筷模式，再按一下就进入果蔬模式，接着按一下就退出厨房洗设置模式，另外还可以通过温度调节键退出。



智能变升功能开启下，显示当前燃烧升数；
智能变升功能关闭下，显示当前进水温度。

高抗风 常亮表示高抗风保护开启。

磁净化 常亮表示磁净化功能开启。



微信扫一扫，服务立马到

*JSQ25-13HX3 (产品尺寸: 505x305x123mm)

*JSQ30-16HX3 (产品尺寸: 540x345x123mm)

比佛利贵宾服务专线：

TEL 400-1588-888

公司名称：广东美的厨卫电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂名称：芜湖美的厨卫电器有限公司

生产厂地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路

邮编：528311

网址：www.beverly.top

版本号：202002C版

物料编码：16151100001746

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

清洁保养


美居APP配网

长按**智能变升**键3秒，听到“滴”响一声松手，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



升数设置

按**智能变升**键，机器根据实际用水情况自动调整升数；再按**智能变升**键，关闭此功能，机器显示最大升数。

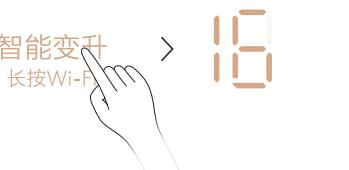

日常保养

注意


如有疑问，可联系专业人员或比佛利售后400-1588-888。

1.擦拭机器




经常（一般半年左右）用柔软的清洁布擦拭机器外壳，可用清水和中性洗涤剂擦拭，禁止使用化学清洁剂或挥发性溶剂，否则外壳褪色并失去光泽。


2.取下进水滤网

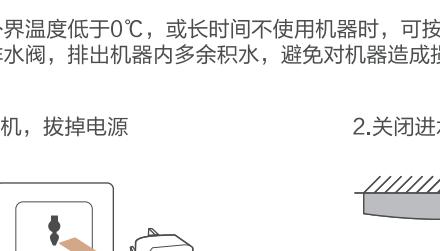


3.清洗进水滤网

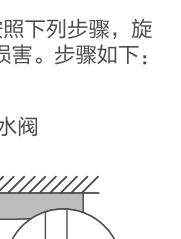

4.检查供气管道

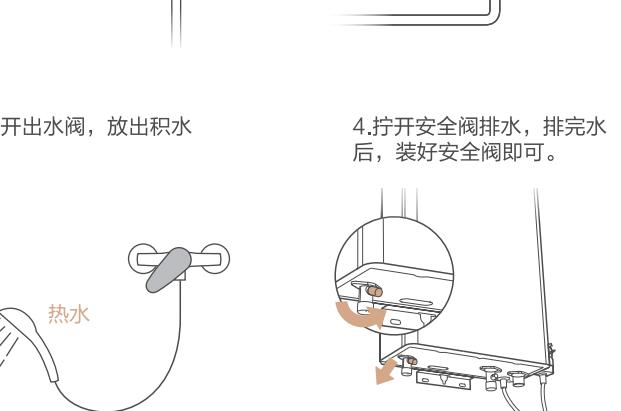

3.打开出水阀，放出积水

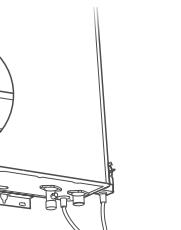


4.拧开安全阀排水，排完水后，装好安全阀即可。




防冻排水操作

当外界温度低于0℃，或长时间不使用机器时，可按照下列步骤，旋下排水阀，排出机器内多余积水，避免对机器造成损害。步骤如下：

1.关机，拔掉电源

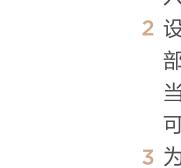

2.关闭进水阀

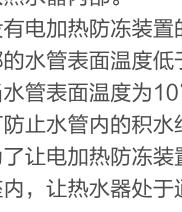

辅助防冻说明

注意

·第1、2点按规范安装后，不需用户操作。

以下措施可以帮助提升热水器的防冻性能：

1 设有机械式防冻装置的热水器，可以阻止冷风从热水器的烟管进入热水器内部。

2 设有电加热防冻装置的热水器（放置在机器内部），当热水器内部的水管表面温度低于2℃~6℃时，电加热防冻装置自动加热，当水管表面温度为10℃~16℃时，电加热防冻装置自动停止工作，可防止水管内的积水结冰损坏热水器。

3 为了让电加热防冻装置能正常工作，请确保电源插头始终插入插座内，让热水器处于通电状态。

尺寸:

100×140mm±3,

6折页

105g哑粉纸

三色印刷



PANTONE 4665C