



# 使用说明书

## 全智能电饭煲



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 产品简介

## △注意

- 1.本说明书中所有配图以MB-FB40M205产品为例，图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 2.因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。


## 部件展示

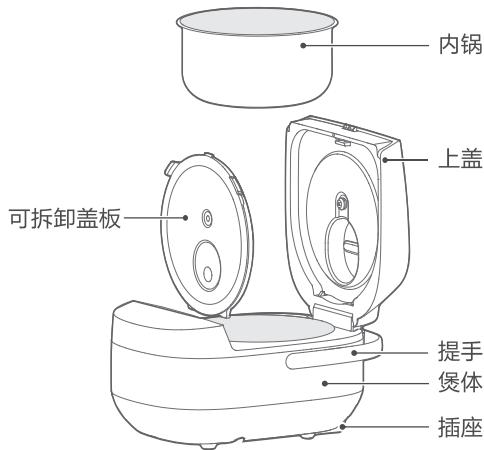

## 配件清单



## 控制面板

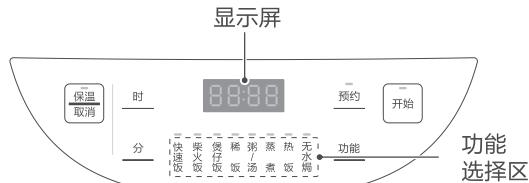

## 使用说明

### 米水比


#### 1 量米方法

1量杯米能烹饪2碗米饭，碗的口径大约11.5cm。



#### 2 放米放水

以煮3杯丝苗米为例，将淘洗干净的米放入内锅，加水至对应刻度线3（水位线以实物为准）。

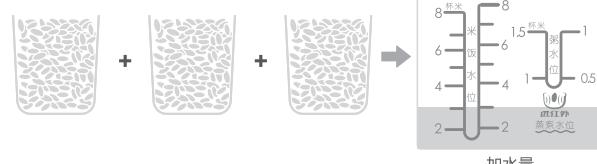

# 使用说明


## 快速入门（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

### 煮饭

#### 1 烹饪准备

将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比放水，再将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔嚓”声。

注：可根据个人喜好增减水量。

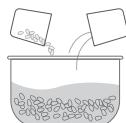

#### 3 选择功能

按“功能”键，选择功能（如“快速饭”）。

功能 ▶ 快速饭


#### 5 煮饭状态

烹饪开始后显示跑马灯。

88:00

#### 2 连接电源线

用力向内插，确保插头插到底。插上电源插头。



#### 4 开始烹饪

按“开始”键，进入煮饭状态。

开始

#### 6 煮饭结束

煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/取消”键。

保温  
取消

## 快速入门（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

### 煮饭

注：

- 1、保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态；
- 2、产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味。

## 功能说明（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

### 预约（以煮饭为例）

#### 1 加米加水（参考米水比）

注：可根据个人喜好适当增减水量。



#### 2 选择功能

按“功能”键，选择功能（如“柴火饭”）。

功能 ▶ 柴火饭

#### 3 预约设置时间

按下“预约”键，当时间在闪烁时，按“时”或“分”键调整需要的预约时间后再按“开始”键进入预约状态（如预约8小时后完成烹饪）。

预约 ▶ 时 分 ▶ 88:00 ▶ 开始

注：


- 1、预约时间为距离完成烹调时间，除热饭、无水焗、煲仔饭外，其他功能都可以预约；
- 2、预约时间建议不要超过12小时，否则米饭可能会出现异味。

# 使用说明

## 功能说明 (具体功能请以实物面板为准, 选择性参考)


### 煲仔饭

- 1 将食材（如排骨）和调料（如葱、姜、蒜、生抽）混合搅匀，可适个人口味将拌好的食材腌制少许时间。



- 3 合上饭煲盖，选择“煲仔饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功能 ▶ 煲仔饭 ▶ 开始




- 2 用量杯将洗好的白米（不超过4杯）放入内锅中，加入相应刻度的水，同时加入适量的花生油与白米一起在内锅中拌匀。
- 4 煮饭过程中，当听到有提示音时，开盖把腌制好的食材平铺在米饭上，合上煲体上盖，耐心等待功能结束。



### 稀饭

- 1 加米加水（参考稀饭水位线，也可根据个人喜好增减水量）。




- 2 合上盖，按“功能”键，选择“稀饭”，再按“开始”键，开始烹饪。

功能 ▶ 稀饭 ▶ 开始

### 煮粥

- 1 将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比按粥水位线放水，也可根据个人喜好增减水量。



- 2 合上盖，按“功能”键选择“粥/汤”功能，再按“开始”键，开始烹饪。


功能 ▶ 粥/汤 ▶ 开始

### 注：

1. 放水都不能超过最高刻度线。
2. 如豆类粥或杂粮粥可按实情况酌情调整米水比例。
3. “粥/汤”功能烹饪时间在1-4小时可调，可根据个人口感调整。

### 煲汤

- 1 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大粥水位线。



- 2 合上盖，按“功能”键选择“粥/汤”功能，再按“开始”键，开始烹饪。

功能 ▶ 粥/汤 ▶ 开始

# 使用说明

## 功能说明 (具体功能请以实物面板为准, 选择性参考)

### 蒸煮

- 1 内锅加水至“蒸煮水位”刻度, 食物放在蒸笼或蒸架上, 再放入内锅。



- 2 合上饭煲盖, 按“功能”键, 选择“蒸煮”, 再按“开始”键, 进入烹饪状态。



注: 蒸煮默认时间为30分钟, 可根据个人喜好在1-60分钟内调整, 蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间, 并非蒸煮功能所需时间。

### 热饭

- 1 打松米饭后, 洒上适量水 (如容量4L的机型, 饭量4刻度, 加1量杯水)。



- 2 按“功能”键选择“热饭”功能, 再按“开始”键。



- 3 自动进入保温后, 请在30分钟内将米饭翻松。

注: 建议使用此功能时, 米饭最大量不超过4刻度。

### 无水焗

- 1 将食材 (如鸡翅、整只鸡、排骨) 洗干净, 沥干水分, 用少许盐搅拌均匀, 再加入盐焗鸡粉用手拌匀, 让食材都均匀粘上盐焗鸡粉; 盖上保鲜膜, 建议排骨、鸡翅腌制30分钟以上, 整只鸡腌制3小时以上。




- 2 在电饭煲锅内倒一些油, 用刷子把锅的侧面和底部都涂抹上一层油。
- 3 在锅底放一层姜片垫底, 再将食材均匀放在姜片上;



- 4 按下“功能”键选择“无水焗”功能, 按下“开始”按键。



- 5 烹饪过程中, 当听到有提示音时, 将食材翻面一次, 合上煲体上盖, 然后耐心等待功能结束。

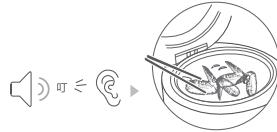

注:

根据个人口味, 添加腌制料, 腌制时间越长越入味, 建议腌制时放入冰箱, 味道更好。


# 清洁保养

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

为了更好的使用饭煲，建议定期（1~2个月）对盖板和内置的蒸汽阀进行清洗，防止异物残留，烹饪产生异味。

## 盖板拆装清洁


- 1 同时掰盖板两侧的“耳朵”      2 用水冲洗整个盖板，擦干。  
a位置，卸下盖板。

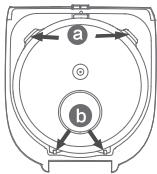

- 3 对准凹位b插入盖板，盖板推入上盖，在按钮a处附近按压盖板，听到“咔哒”一声，即安装完成。

## 蒸汽阀清洁

按照蒸汽阀上的拆装标识，拆开后清洗完蒸汽阀内部，再按照拆装标识安装好。

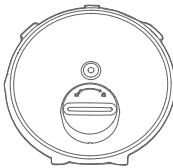

## 煲体清洁

取出内胆，分别清洁煲体内部及内胆外侧并擦干。

温馨提示：切勿用钢丝球、百洁布、金属刀叉等坚硬物刮碰内锅涂层，以免造成内锅涂层脱落。

# 安全警示

## ● 提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## △ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

## ⓧ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 切勿用此煲做易堵塞排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。如果电源线太短，请用户务必用排插转接，请勿用劣质排插。

# 安全警示

- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的出现。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

## ● 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品仅限于室内使用。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高，请注意使用，严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。

## ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此饭煲只能使用原配内锅，对于配有金属蒸笼产品，不能将蒸笼单独作为加热容器烹饪，以免出现过热，塑料融化甚至起火事故。
- 内锅勿掉落，也勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。内锅变形后必须更换。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅和发热盘，以免高温烫伤。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

## ● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- 有热水煮饭功能的产品，请按快速入门指南的说明进行操作；无热水煮饭功能的产品请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。
- 请定期清洁和清理蒸汽阀、活动盖板，产品放置的台面也定时清洁和清理。

# 安全警示

- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 为保证米饭效果，当煮饭超过4杯米的时，请勿使用蒸笼进行蒸食物。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 饭煲使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
- 饭煲使用前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

# 服务指南

## 产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定 功率 (W)	额定 容量 (L)	快速饭档 热效率值 (%)	待机 功率 (W)	保温 能耗 (W · h)	能效 等级 (级)
MB-FB40M205	220V- 50Hz	790	4.0	78	1.8	68	3
MB-FB50M205		790	5.0	78	1.8	68	3


执行标准：GB4706.19 GB4706.1 GB4343.1 GB17625.1 GB4706.14  
GB12021.6-2017 Q/MD 004

# 服务指南

## 电路原理图

### ● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

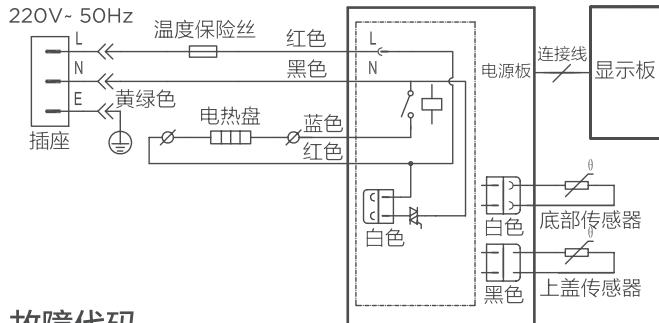

## 故障代码

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
常亮	E1	• 底部传感器开路	
常亮	E2	• 底部传感器短路	拔电后重新上电仍出现，请送当地售后服务维修。
常亮	E5	• 上盖传感器开路	
常亮	E6	• 上盖传感器短路	

# 服务指南

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Ⅵ))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线  
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足	<ul style="list-style-type: none"><li>• 没按照水位线加水</li><li>• 功能选择错误</li><li>• 发热盘上有异物</li><li>• 蒸汽阀没有安装好</li><li>• 内锅变形</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按照水位线加水</li><li>• 选择对应的功能</li><li>• 清除发热盘上异物重新烹饪</li><li>• 蒸汽阀安装到位</li><li>• 联系售后更换内锅</li></ul>
保温时有异味、变色、发干	<ul style="list-style-type: none"><li>• 密封圈与内锅边沿有异物夹杂</li><li>• 产品漏气</li><li>• 保温时间过长</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 清除异物</li><li>• 联系售后更换密封圈</li><li>• 建议在保温在5小时内为佳</li></ul>
工作过程中有异响	<ul style="list-style-type: none"><li>• 内锅上有水未擦干</li><li>• 工作中继电器通断声音</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用前将内锅上的水擦干</li><li>• 正常现象</li></ul>

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

# 服务指南

## 食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[（三氟乙烯基）氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀、密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀气道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢O6Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酰二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5  
钢板(wt.%):C≤0.2,Mn≤0.6,P≤0.05,S≤0.04

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

注: 本系列产品包含以上食品接触部件,部分机型可能不含个别部件,以实际产品为准!



## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)



### 服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电饭煲实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



16161000009879TP



微信扫一扫，服务立马到

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

物料编码：16161000009879

70g双胶纸  
双色印刷  
钉装

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码��質：EAN128碼 条码內容：说明书編碼 条码大小：40x18mm 条码下方文字：说明书編碼+厂家縮寫，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书編碼，无厂家縮寫，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为拓普	说明书	美的电饭煲【机密】	
	制作	容培旺	编码 16161000009879
	变更记录	A:20200312 制作	

文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）