

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
注意 本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
表示【禁止】的内容 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。

表示【强制】的内容

本产品适用于家庭使用，请勿在户外或其他用途使用本产品。
底座通电后不能使用金属器具触碰耦合器(带电体)。
要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

保修卡

相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名



微信扫一扫，服务马上到

使用说明书 多功能电火锅




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用说明书仔细阅读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

产品简介

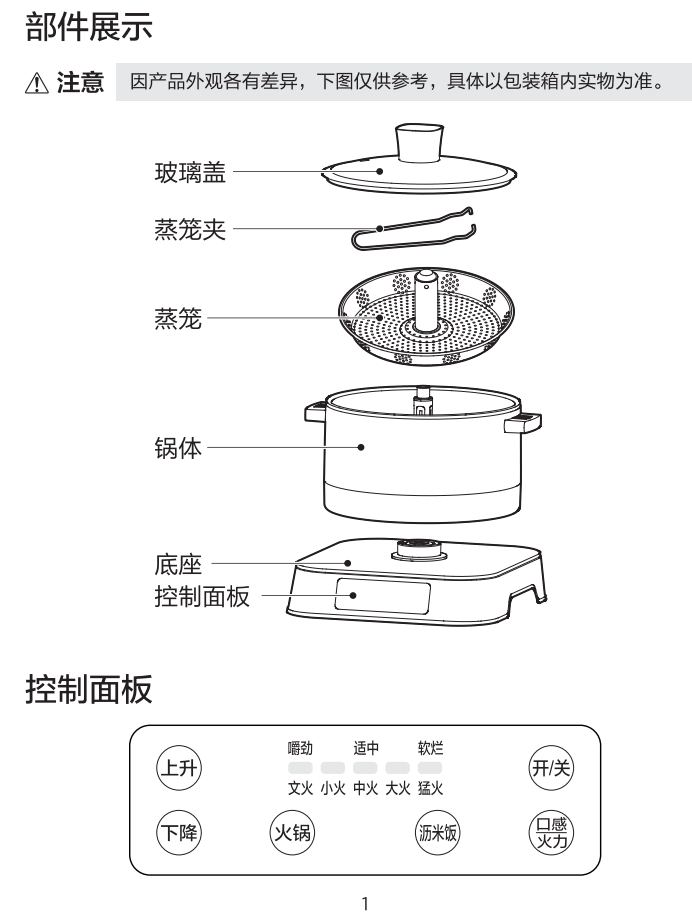

使用说明

快速入门
1 开关电源及功能选择
通电后1秒钟全亮自检，然后熄灭进入关机状态，此时可按“开关”按键，“开关”变为常亮，此时“火锅”/“粥米饭”闪烁表示可以按选择，如15秒内无任何操作，则恢复关机状态。
2 火锅档火力调节
当按“火锅”按键后，“开关”和“火锅”按键变为常亮，“粥米饭”按键灯熄灭，同时“口感/火力”键闪烁显示，提醒用户设置火力。

6 粥米饭制作说明

将蒸笼下降到最低，锅内加入清水，水面高度与蒸笼边缘高度平齐，然后在蒸笼内加入已经清洗好的大米并盖上玻璃盖；插头插上电后按“开关”按键，选择“粥米饭”，再通过“口感/火力”选择适当的口感，待“口感/火力”按键灯闪烁5秒并伴随“滴”提示声音开始低糖版制作，制作完成后伴随5次短促的“滴”声后停止加热，产品进入关机状态。注：蒸笼加入水量上限为160毫升(约3小碗米饭)。

清洁保养

第一次使用时务必将锅体内部清洗干净，通电后按“上升”将升降杆上升到最高位置后，取下锅体用清水彻底清洗干净，在锅体内部加水至刻度位置，选择“火锅”档将水烧开，水烧开后避免火力太大水溢出可将火力调至最小再打玻璃盖，同时多次按“上升”“下降”清洗升降杆。每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。


服务指南

Table with 5 columns: 型号 (MC-DY23P181), 额定电压 (220V~), 额定频率 (50Hz), 额定功率 (1500W), 容量 (3.0L)

异常自检

Table with 4 columns: 序号, 异常现象, 产生原因, 检查要点及排除. Includes rows for power failure, no heating, and abnormal rising.

电路原理图

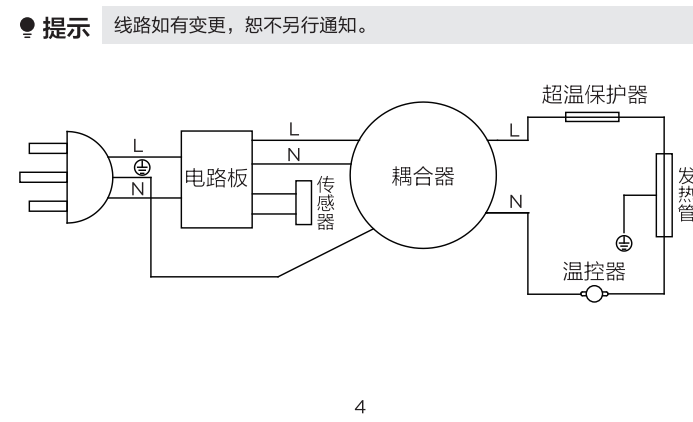

环保清单

Table with 2 columns: 部件名称, 有毒有害物质或元素. Lists components like metal parts, plastic, glass, and wiring with their respective material safety data.

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

Table with 2 columns: 物料编码, 16162000001093; 产品型号/客户型号, MC-DY23P181; 客户名称, 美的; 印刷颜色, 单色; 表面处理, 无; 成箱方式, 折页.



备注: 条码生成规则: Code128 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes design, review, and process details.



70g双胶纸

说明书

DY23P181-101