

快速入门指南

美的真空吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


清洁保养

过滤件拆卸及清理

- 向左旋转，卸下滤芯，清洁滤芯，滤芯可用水清洗；

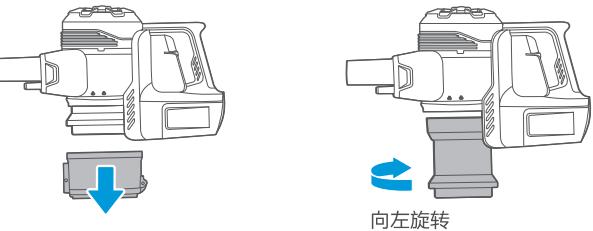

- 向右旋转，卸下上盖，垂直向上取下海帕，海帕可用水清洗；

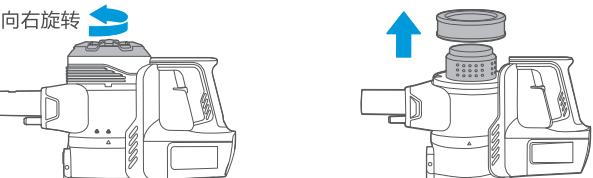

- 各部件充分晾干后，根据拆解步骤装回即可。


清洁保养

电动地刷拆卸及清理


△注意

为避免影响电动地刷运转，当滚刷、轮子被缠绕或脏污时，请进行清洁保养。

- 按压按钮，卸下电动地刷；

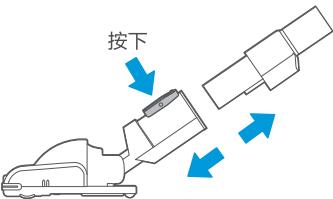

- 向上提起滚刷压盖拆卸按钮后取出滚刷进行清洁，清洁完毕后按照拆卸步骤装回。

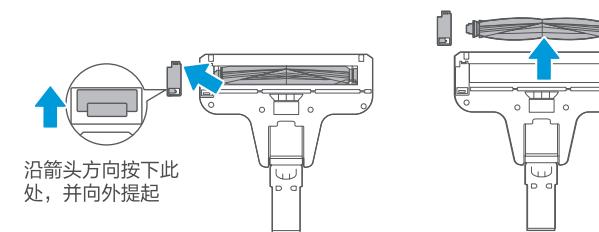

● 提示

地刷部分不建议水洗，缠绕的毛发可以用剪刀或者刀片清理，粘在滚刷上的灰尘可以用毛刷清理干净。

V1 Pro


TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：V1 Pro10-06-R1.0
物料编码：16175000005342

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品简介

安装及部件介绍

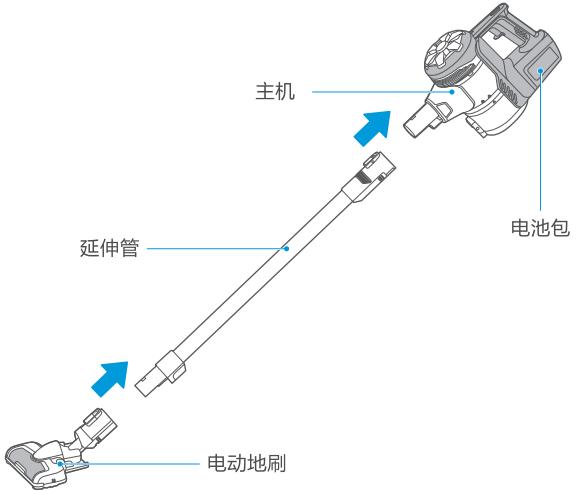

配件清单



提示

- 当清洁高的地方，附件可安装在延伸管上；
- 电动地刷可适配湿拖水箱附件，水箱可另行购买。


功能操作

电池充电

△注意

出厂时电池未充电，在使用前请务必充将电池充满。

序号	操作说明
1	将主机放置于水平台面； 电源线连接插座与主机手柄部分的充电端口开始充电，电量指示蓝灯闪烁，电量充满一段时间后，指示灯熄灭； 充电时间：4-5小时， 放电时间（手持机）： 高档15-20分钟； 低档25-30分钟；
2	
3	

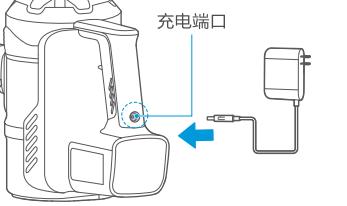


清扫

△注意

为避免堵塞风道，请先清理区域内的大块垃圾（如大纸片、包装膜等）。

序号	操作说明
1	按下“开关按钮”开始清扫； 第二次按下“开关按钮”转换为低挡；
2	第三次按下“开关按钮”停止清扫；
3	只有一个电量指示灯亮起且闪烁时，请充电。

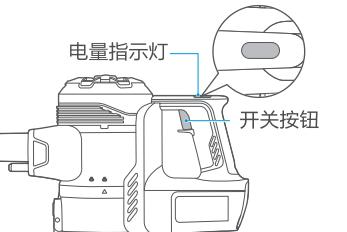


功能操作

壁挂支架安装及使用


1. 壁挂支架安装

- 选择壁挂支架安装位置

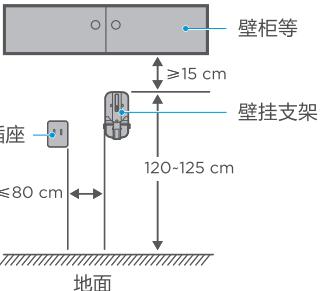


b. 固定壁挂支架

螺钉孔

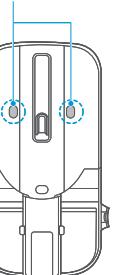

- 选择壁挂支架安装位置
- 产品不用时请将整机存放在壁挂支架上

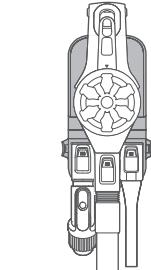



清洁保养

尘杯拆卸及清理

△注意

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。

- 按压按钮，打开尘杯下盖倾倒灰尘；

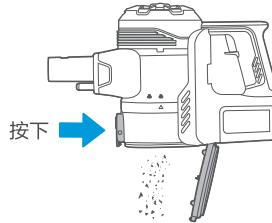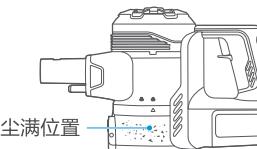

- 向左旋转，卸下尘杯，清洁尘杯和底盖上附着灰尘；

