

本文件含美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

安全警示

- **提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ **注意** 本产品考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免受伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- 请勿让幼儿单独操作使用，更放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 美的电炖锅只可使用产品配套的内胆，不可用于煎、炒食物。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请妥善保管说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	2015年12月
广东美的生活电器制造有限公司	

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电炖锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
 2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
 3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
 4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 6. 非制造商(如经营、商用、公司集体)的产品；
 7. 超出保修期；
 8. 无有效发票；
 9. 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



使用说明书 美的电炖锅




微信扫描二维码，获取电子说明书
[使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管]

产品简介

部件展示

△ **注意** 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

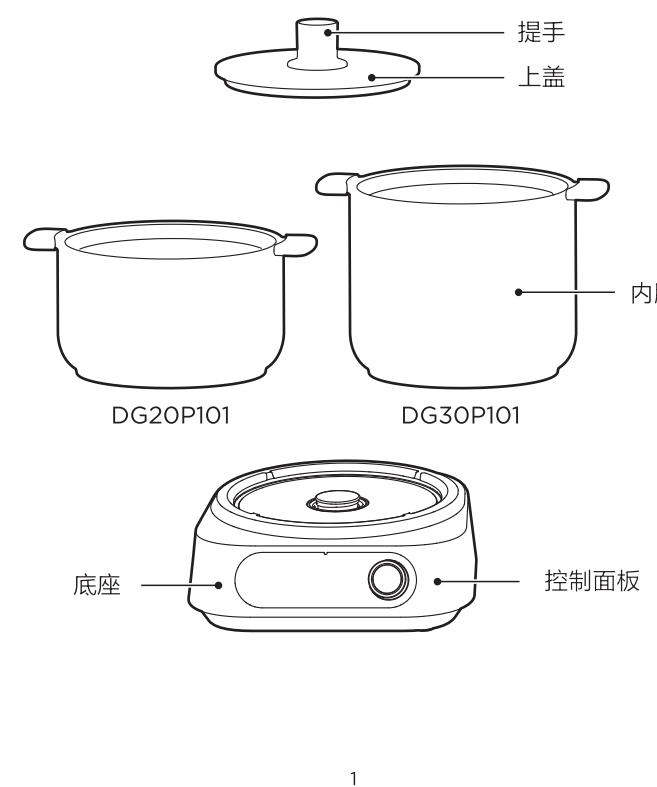

控制面板



零部件说明

- 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦拭；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

使用说明

快速入门

- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。
- 注：“粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间；
“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。

- 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。

- 插上电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有指示灯闪烁一次后，默认功能档指示灯闪烁，数码管显示其默认工作时间。

- 选择相应的功能，开始烹饪。

注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；保温时间最长为12小时。保温时间不宜过长，避免食物产生异味。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间。
- 切勿直接用手触摸发热盘以免烫伤。

功能说明

旋钮

- 待机状态下，旋转旋钮选择功能菜单（详细菜单功能见控制面板示意）。

开始/取消键

- 选择所需功能后，按下“开始/取消”键，所选功能指示灯常亮，产品开始工作。在工作状态下，按“开始/取消”键，功能取消，产品停止工作，进入待机状态。

预约键

- 选择所需功能菜单后，再按“预约”键，“预约”指示灯闪烁，产品进入预约设置状态，此时根据个人所需设定菜单烹饪完成时间。顺时针或逆时针旋转旋钮调节预约时间后，在20秒内按“开始/取消”键进入工作状态。此时“预约”指示灯常亮，“预约中”指示灯常亮；超过20秒无操作，蜂鸣器将连续鸣叫提醒并回到待机状态；在设置预约时间状态下，再按一次“预约”键，“预约”指示灯熄灭，预约状态取消。

定时键

- 选择所需功能菜单后，再按“定时”键，“定时”指示灯闪烁，产品进入定时状态，此时根据个人需求调整烹饪时间长短。顺时针或逆时针旋转旋钮调节定时时间后，在20秒内按“开始/取消”键进入工作状态。超过20秒无操作，蜂鸣器将连续鸣叫提醒并回到待机状态；在设置定时时间状态下，再按一次“定时”键，“定时”指示灯熄灭，定时状态取消。

工作时间参考

菜单功能	默认工作时间	菜单功能	默认工作时间
排骨汤	2:00	煲仔饭	1:00
鸡鸭汤	1:30	咕嘟煲	1:00
海鲜汤	1:30	红烧肉	1:00
罗宋汤	1:30	杂粮粥	DG20P101 1:30
砂锅粥	1:30		DG30P101 2:00

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和盖表面只需软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 底座可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个底座放入水中清洗，请勿用水冲洗底座，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

服务指南

产品参数


型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DG20P101	220V-50Hz	600W	2.0L
MD-DG30P101	220V-50Hz	600W	3.0L

异常自检

异常现象		产生原因	排除方法
指示灯不亮	不加热	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源线引线是否完好，接触是否可靠
	加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮不加热	• 加热元件烧坏 • 电路板连线断开		送指定维修部维修
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗		停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出	加水过多		停止工作，重新放水
显示“E1”	传感器开路		送指定维修部维修
显示“E2”	传感器短路		送指定维修部维修

电路原理图

- **提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

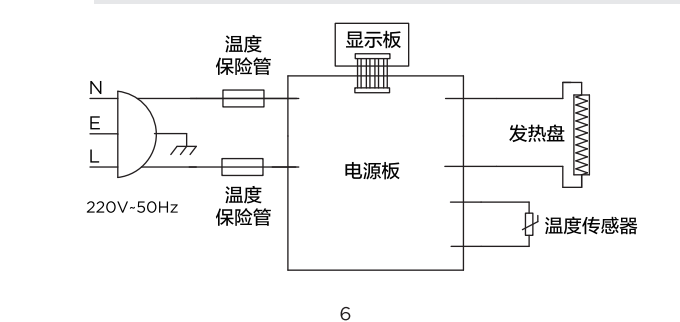

100*140mm，70克双胶纸，双面单色印刷，6页12P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200001841		
产品型号/客户型号	MD-DG20P101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	☒ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		



备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

						70g双胶纸						 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记						说明书	
设计	罗琼华	2020-03-30	标准化	姓名	XX-XX-XX								
校对	曹传祖	2020-03-30						B		重量	1:1	DG20P101-101	
审核	姓名	XX-XX-XX				共 1 张 第 1 张							
工艺	姓名	XX-XX-XX	审批	姓名	XX-XX-XX								