





## 产品简介

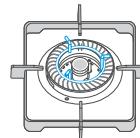

由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

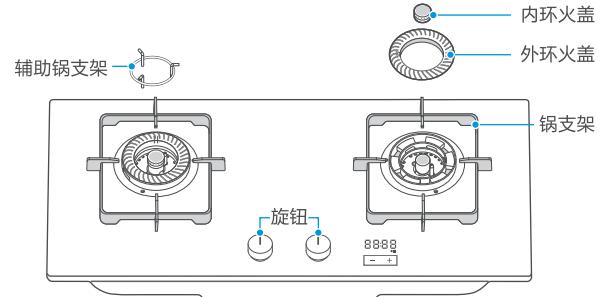

辅助锅支架放置说明：锅具不能平稳放置在锅支架时，可使用辅助锅支架。  
将辅助锅支架放置于外环火盖、承液盘或者锅支架上（注意辅助锅支架正反方向）。




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 功能操作



由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

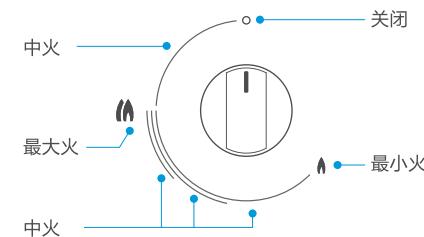


**点火** 将左右旋钮置于“○”位置，然后打开气源总阀；  
按压旋钮并按逆时针方向旋转至“▲”位置；  
在点着火后，可立即松手。（部分机型在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。）

备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。

**熄火** 顺时针旋转回“○”位置，关闭气源

**调节** 火力档位调节可参见下图

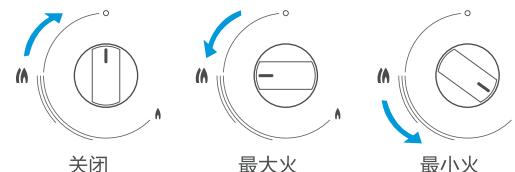

## 定时功能



- 长按 + 或 - 进入定时功能设置，  
轻触 + 数字以5为进制单位，  
轻触 - 数字以1为进制单位，  
长按 + 或 - 数字以10为进制单位，  
5秒内无操作默认最后设置时间  
注：15秒内无操作屏幕灯自动熄灭，  
轻触 + 或 - 唤醒屏幕。



- 同时长按 + - 取消定时功能



- 倒计时30S，蜂鸣提示；定时结束，蜂鸣提示，灶火关闭，蜂鸣器“嘀~嘀~”提示（持续3分钟），请及时将旋钮旋至关闭位置。  
注：在蜂鸣提示过程中，轻触 + 或 - 可关闭提示状态。



微信扫一扫，服务立马到

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201911(A版)16166200001785

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 电量提醒功能

“■■■”表示电量提醒功能，当设定定时功能时，电量指示灯闪烁，  
此时不能进行定时操作，建议尽快更换电池。当电量剩下一格时，  
表示电量偏低，建议在2-3周内更换电池（1号）。

## 清洁保养

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶；




点火针（白色）


热电偶（黄铜色）

- 取下内外环火盖彻底清洁，操作步骤如下：

- 向上小心取下内外环火盖；
- 用钢针（类似家庭使用的绣花针）清理内外环火盖火孔中的污物和积碳。
- 清洁完火盖后，需检查并确保内外环火盖放置平稳。



内环火盖



外环火盖

尺寸：100 × 140mm，  
风琴折，3折页  
105g哑粉纸