

快速入门指南

美的电热水器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



产品简介

部件展示

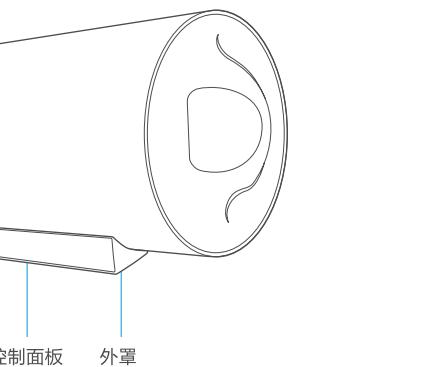

附件清单



使用说明

首次使用



·为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

1 开机

接通电源后，按 键，启动机器；
再次按一下可关机。

2 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
	遥控器接收口。
	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。
加热保温	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。

出水断电

按出水断电键，启动出水断电功能，热水器检测到出热水会自动切断电源，保证无电洗浴更加安全。



美的美居APP配网模式

长按WiFi键3秒，听到“滴”响一声松手，此时WiFi指示灯闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。



变频速热

按变频速热键启动变频速热功能，变频速热指示灯亮起，加热功率变更为3200W；再次按变频速热键退出该功能，变频速热指示灯熄灭，加热功率变更为2100W（变频速热仅改变加热功率）。




清洁保养

注意

- 为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。

外部保养

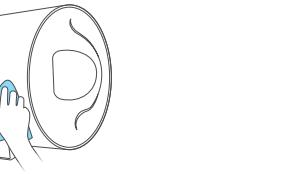

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。



微信扫一扫，服务立马到

FFX32-YP3S(HEY) 系列


TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202003B版
物料编码：16151000004785


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒；清洁时将内胆排空，然后打开进水阀门反复冲洗，直到排出净水，然后按逆向顺序将部件装好即可。

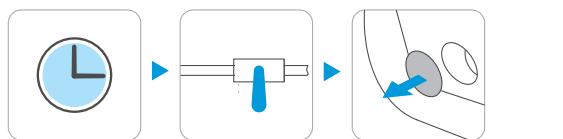

打开花洒排热水
等热水器不再有热水排出关
闭进水阀
打开排水盖

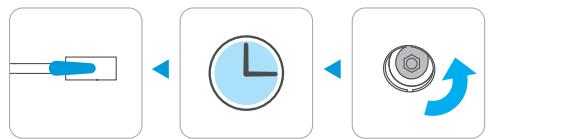

装回排污口堵
头和排水盖
打开进水阀冲
刷约 1~5 分
钟后关闭
打开花洒，等
热水器不再有
水流排出
接着拧开排污
口堵头

服务指南

产品参数

产品型号	FFX32-YP3S(HEY)
额定功率	3200W
额定电压	220V
额定水压	0.75MPa
额定频率	50Hz
电器类别	I类
防水等级	IPX4
尺寸	
40L	/
50L	Φ400x733mm
60L	Φ400x845mm
80L	Φ450x910mm
设置温度范围	30~75℃
能效等级	1级
24小时固有能 耗系数(ϵ) / 热水输出率(μ)	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$ $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$ $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$

尺寸:

100×140mm±3,

6折页

105g哑粉纸