

使用说明书

取暖器


1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书


2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码

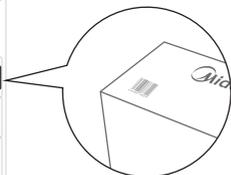

69数字开头条码见包装箱


方法二：输入产品型号

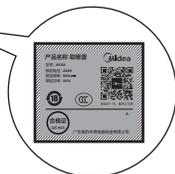

铭牌见产品机身

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

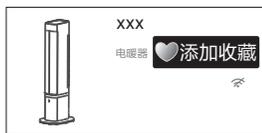

添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

安全警示

安全注意事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 对于高位安装的加热器，使用说明应规定加热器必须安装在离地高度至少1.8m的位置上。
- 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。（油汀产品注意事项）
- 本加热器要充灌定量的特殊油类。如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。（油汀产品注意事项）
- 禁止电源线搭在散热口位置。（对衡式/踢脚线产品注意事项）

可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。（油汀产品注意事项）

产品简介



⚠ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

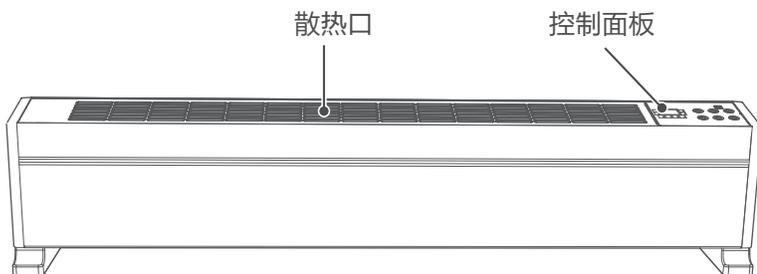

显示面板和操作面板

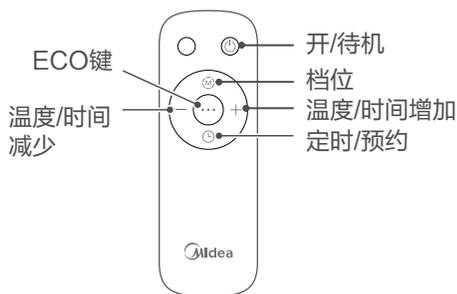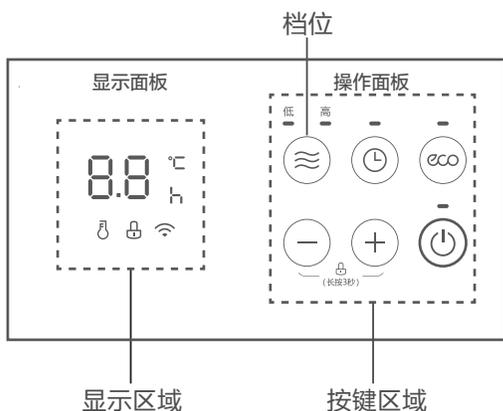

⚠ 注意:

1. 此款为通用遥控器，空白键“○”功能不适用于此款机型。
2. 遥控器只支持单键操作，不支持组合键操作。

使用说明

开机前检查

1. 电源线是否完好。
2. 插座与插头是否良好，要求插座一定要有接地端，并且接地良好。
3. 产品使用电源为220V~交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

启动机器

插入电源线插头，蜂鸣器长鸣一声，产品处于待机状态。

显示面板功能描述

图标	图标名称	显示状态
	电源指示灯	上电状态下，一直亮，表示产品接通电源。
	加热图标	加热时此图标点亮，不加热时熄灭。
	定时图标	选择预约开机或定时关机功能时,此图标亮。
	ECO图标	选择节能ECO功能时，此图标点亮。
	摄氏度图标	调整温度时，此图标闪烁3秒，然后正常显示。
	h图标	预约开机或定时关机时，此图标点亮。
	童锁图标	童锁关闭状态下，长按组合键“+”和“-”键3秒，开启童锁，此图标点亮；童锁开启状态下，长按组合键“+”和“-”键3秒，解除童锁，此图标熄灭。
	数字图标	(1) 显示设定温度。 (2) 显示常规的数字，比如定时、预约时间等。 (3) 显示故障代码。
	WiFi	配网过程中，WiFi指示灯以1秒亮1秒灭的频率闪烁显示；配网成功后，WiFi指示灯正常显示。

备注：开机条件下，开启定时关机时，默认按“设定温度”显示8秒，“定时时间”显示4秒的规律循环显示1分钟。操作定时键或者调整定时时间，则数码屏默认按“定时时间”显示4秒，设定温度显示8秒的规律循环显示1分钟。

按键操作说明

功能	操作说明
开/待机	短按“⏻”键可切换开机或待机。
定时/预约	<p>(1) 待机状态下，短按“⌚”键进入预约开机设置，此时按“+”或“-”键可设定预约开机时间（0-24h）；再按“⌚”键或者3秒内无操作，则返回正常显示状态。</p> <p>(2) 开机状态下，短按“⌚”键进入定时关机设置，此时按“+”或“-”键可设定定时关机时间（0-24h）；再按“⌚”键、“≈”键或者3秒内无操作，则返回正常显示状态。</p> <p>(3) 开启定时条件下，长按“定时键”3秒，则取消定时功能。</p>
童锁	同时长按“+”和“-”键3秒，开启或关闭童锁功能。
ECO节能	开机状态下，按“ECO节能”键，开启或关闭节能功能。
档位	短按“≈”键，可切换工作档位，按“高档→低档→高档→...”循环切换。
熄屏	<p>(1) 默认60秒内无操作自动熄屏。</p> <p>(2) 开/待机状态下，长按“≈”键和“⌚”键3秒，开启或关闭熄屏功能。</p> <p>(3) 关闭熄屏功能，设定温度和定时时间循环显示60秒后，正常显示设定温度。</p>

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

服务指南

故障处理

全国服务热线

400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示不亮	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值，待机器冷却后再使用。

异常状态一览表

面板显示内容	异常状态说明
E 1	温度传感器开路时显示故障代码。
E 2	温度传感器短路时显示故障代码。
FF	环境温度超过50℃时显示高温报警故障代码。

产品参数

产品型号	可选择功率 (W)			电源插座负载电流 (A)
	关	低	高	
HDY22L HDY22TH	0	1100	2200	10

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电。

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID：2019DP11042的无线电发射模块

环保清单


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
限温器及控温组件	×	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
遥控器组件	○	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

电路原理图

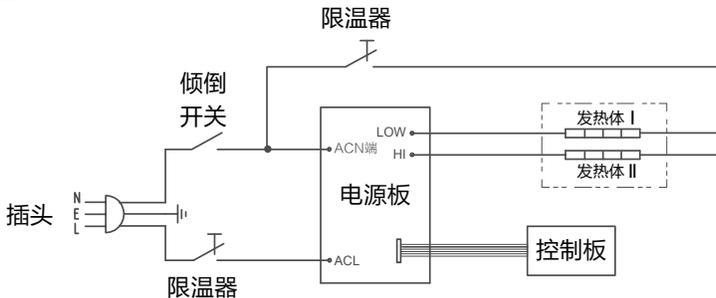



1615600008905

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：**400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定，享受三包服务

1. 油汀产品整机包修三年，支架、水盒包修一年；
2. 其它取暖器产品整机包修一年；

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏；
3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改；
4. 超过规定的包修期限的产品；
5. 因不可抗力造成损坏的产品；
6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V）
或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

版本号：1.0

网址：www.midea.com

物料编码：1615600008905



微信扫一扫，服务立马到