

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

为了保障使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。
本产品禁止在以下情况下使用，以免造成人员伤亡或财产损失，如儿童单独使用。

禁止【禁止】的内容

- 严禁将电热壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 维修时，禁止使用其它外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用，用户切勿自行修理。
- 注意：请勿自行拆卸机身。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热壶长期不使用时，请将电源线收纳并存放好。
- 请勿向电热壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

可能造成伤害的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热壶移动前，拔掉电源插头。
- 产品放置的台面需定期清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离应保持30cm以上。

儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。 儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

称无水时，加水时，不使用时，请造成移动电热壶时，当电热壶出现问题时必须保证电源是断开的。

工作过程中请勿将本产品温度取下。水沸腾后需等一分钟才能盖上盖子，避免杯内蒸汽压力过大导致漏水，造成人体伤害。

如果已合上杯盖漏水或煮粥，必须马上停止加热，且在杯体完全冷却之后才能打开杯盖，否则可能产生高温液体飞溅，对人体造成伤害。

禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。

维修卡

相关产品信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	产品编号
维修日期	故障内容
维修技师	维修人员姓名

维修电话：400-8899-315

服务承诺

本产品保修：请至本公司的特约维修站或客户服务中心。本产品实行整机一年保修制。保修期自出厂日期起计算。

1. 用户维修、使用、保管、维护不当而造成的人为损坏；
2. 因非本公司指定维修站维修，或因自行拆卸、改装、私自修理（如拆机、暴力、暴力等）、拆机、私自修理等；
3. 因使用非本公司产品的配件造成损坏的；
4. 因不可抗力因素造成的损坏；
5. 主要部件（如电机、商用、公共团体）的产品；
6. 不可抗力因素造成的损坏。

清洁保养

1. 拔掉电源插头，倒入50mL水，用白醋，浸泡1小时以上。
2. 倒掉白醋，用湿布清洗内胆。
3. 烧水清洗。注：烧开后静置片刻，再用清水冲净。
4. 擦干存放。擦干后将内胆取出，置于干燥通风处，并避免阳光、热风、油污等。


故障处理

故障	可能原因分析	解决方法
指示灯不亮	• 插座或插头接触不良 • 电源线有异常损坏	• 自检 • 自检 • 自检后服务站检修
不加热	• 温控器保护 • 电源线损坏 • 发热管坏	• 冷却后重新加热 • 自检后服务站检修 • 自检后服务站检修
烧水不断电	• 电脑板坏	• 自检后服务站检修
沸水溢出	• 水位传感器坏 • 水位传感器坏	• 自检 • 自检后服务站检修

杯内水垢变色：当地水质硬度偏高，及时清洗，建议使用纯净水加热。

电路原理图

电路原理图显示了AC220V 50Hz电源输入，通过保险丝和开关连接到电源板。电源板上包含温度传感器、水位传感器和加热元件。控制电路包括微处理器、继电器和指示灯。接地保护通过PE线实现。

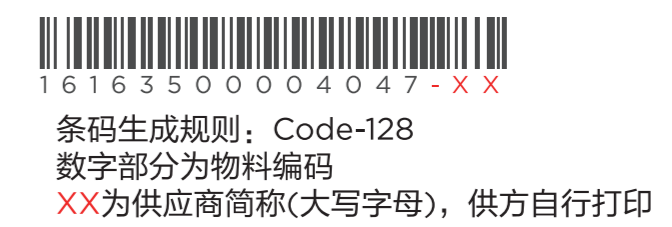

B	20200322	张智顺	增加煮粥说明等/20200325 水位说明
A	20200220	张智顺	制作/0221 工作过程中/20200229 修改说明，警语/20200304 最大水位改为上水位，取消八宝粥
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求	
物料编码	1616350000xxxx
产品型号/客户型号	MK-SH04E109
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)

70g双胶纸						美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书		
设计	徐晶晶	2020-02-20	标准化	周静雯	2020-02-20			
校对	徐凯	2020-02-20						
审核	张智顺	2020-02-20						
工艺	罗健	2020-02-20	审批	李宝刚	2020-02-20			
共 1 张 第 1 张						SH04E109-101		