


128g双铜+专1375C+K




使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

技术参数

型号	BG-JS2		
电池电压	3.7V	充电电压	5V
充电功率	5W	充电电流	1A
杯体容量	400ml	电池容量	1500mAh
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.30-2008	

电路原理图

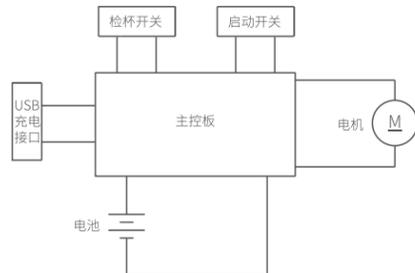


食品接触清单

部件名称	材料	符合标准
搅拌刀组	SUS 304	GB 4806.9.2016
搅拌杯	PC	GB 4806.7.2016
刀座	ABS757	GB 4806.7.2016
刀座密封胶	硅胶	GB 4806.11.2016

温馨提示：根据机型不同，含有的部件也不同，请以实际购买机型为准。

2

产品部件名称

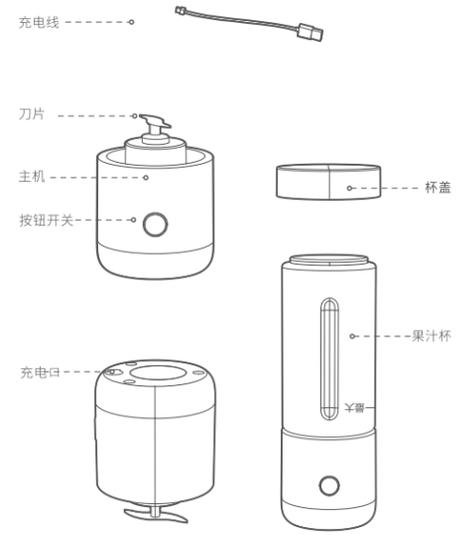


注：产品请以包装内实物为准！

3


使用说明

温馨提示：
在初次使用产品前，请确保电池充满电，并彻底清洗与食材接触的部件，本产品设置有双重安全保护，只有杯体旋紧固定在主机上，方可双击“开关键”启动工作。

- 将水果洗干净，去皮核切成约1cm*1cm*1cm小方块。
- 将产品倒置逆时针旋开主体，请将切好的水果放入杯体中，加入水或者牛奶等液体，食材及液体总量不得超过本身最大刻度线(约220ml),最佳比例水果40%，加水或者牛奶等到最大刻度80%。

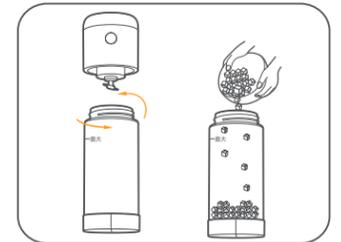


- 顺时针将主机旋紧到杯体上，再将主机向下杯体向上，双击“开关键”启动，工作时可手持45度角摇晃产品，搅拌均匀更佳；注意：本产品设定单次工作时间40秒。

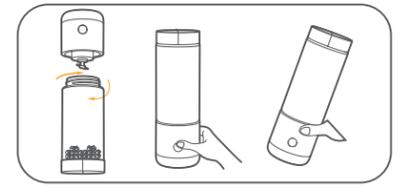


4

- 工作完毕后倒置，主机向上，逆时针旋开主机即可饮用。

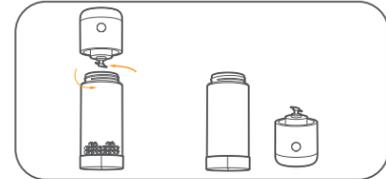

- 请使用5V 2A及以下规格正规渠道购买手机适配器给本产品充电，充电时，指示灯为红色，充电完毕后，指示灯为蓝色。

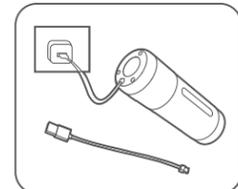

5

安全警示

请勿在杯中放过热食物或者液体(>60℃)进行搅拌。
本品含有锂电池，严禁私自拆开产品外壳，避免可能造成电芯、主板等破坏或者其他危险。
严禁挤压、刺穿、短路本产品，或者投入水、火中，或者置于温度高于60℃环境中。
本产品在工作过程中。严禁打开杯体，以免中断正常工作。
本产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可动部件，以免造成伤害或者使产品受损。
本产品每次工作时间为40秒，连续工作5个循环后自动停机10分钟，电机冷却后再启动工作。

生产合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)
制造商：广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528425
电话：400-930-9983
网址：www.buguhome.com.cn
版本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

10

安全警示

严禁空转(杯中无食材)、过载(没有加水混合，直接搅拌类似冰块、胡萝卜类的硬物)、或者超量使用。
搅拌香蕉等易产生泡沫的食材时，可能会导致产品堵转。
严禁自行拆卸或者改造本产品。
产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件请用温水进行冲洗，排空杯体和清洗部件时小心操作，注意锋利刀刃，以免划伤(可佩戴保护手套)。本产品应存放在儿童不宜触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有所障碍或缺乏相关使用经验和知识的人(包括儿童)使用本产品。
请勿将本产品置于高温、强磁易燃易爆气体中(如天然气，沼气等)等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或者超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他产品加热，以免部件变形或损坏。
本产品内置锂电池，需注意以下事项。
a) 请将本产品于0-45℃的环境中存放和使用；
b) 若长时间不使用，请每隔三个月充电一次，以防止电池损坏；
c) 在低于10℃环境下充电时间可能变长，属于正常现象，充电环境温度不要超过45℃；

清洁保养

- 清洁请先确保刀片停止运转。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或者腐蚀性液体(如汽油、丙酮)清洁本产品。
- 主机可用水龙头快速冲洗然后及时擦干，请勿放置水中或者其他液体里浸泡，以免部件损坏或者产品漏电。
- 杯体内部以及与食物接触部件请用清水冲洗，并及时擦干或晾干，请小心操作以免划伤(可佩戴保护手套)。
- 快速清洗：在杯体中加入适量干净水，旋紧主机，启动开关键，工作5秒到10秒。
- 收纳存放时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥通风处，避免阳光直射照射处。

6

产品废弃时注意事项

请支持充电式电池(锂离子电池)的循环再生

危险	本品所用电池为专用充电式电池，不得用于其他产品，请勿对已取出的充电式电池进行充电。 ● 请勿投入火中，使其过度受热 ● 请勿用钉子刺穿、重力冲击或进行分解改造 ● 请勿将电池正负极直接用金属连接 ● 请勿将其与项链、发卡等一起存放 ● 请勿在火炉边、烈日下等高温场所进行充电、使用和放置 以上情形均可能引起发热、起火、破裂等现象。
	请取下取出后的充电式电池置于婴幼儿触及不到的地方，以防止被误吞。 ● 若出现被误吞的情形时，请立即找医生诊治 ● 当电池液泄漏时，请勿徒手接触液体，并按以下方法进行处置。 ● 当电池液进入眼睛时，有造成失明的危险，请勿用手直接揉搓眼睛，需立即用清水洗净并找医生诊治当电池液沾在身体或衣物时，可能引起皮肤发炎或受伤，用清水冲洗，如仍有不适则需立即找医生诊治。 ● 仅限产品在废弃之时可进行分解，若不遵守，可能导致火灾、触电、受伤等事故发生，若需修理(更换电池情形除外)时，请咨询当初购买本产品的店铺。
警告	

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的宝贵资源，请在用完废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。
用螺丝刀打开底座，就可取出电池。在取出电池前器具必须要断电。

产品及零部件回收说明

回收提示性说明
为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。
注：以上表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。
以上表中含有有害物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

7

部件名称	产品有害物质的名称及含量表						
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	其他有害物质
塑料组件	○	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○	○
线材材料	×	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○	○
刀具	○	○	○	○	○	○	○
PCB*组件	×	○	○	○	○	○	○
包装件(包装箱、说明书等)	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规格编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

故障分析与排除方法

故障现象	指示灯情况	原因分析	排除方法
开机不转	红蓝灯闪烁	主机与杯体未拧紧	请将主机与杯体顺时针拧紧
	红灯亮	过温保护	等待10分钟后可以正常启动
使用时，电机停止转动	红灯亮	电量不足	请充电
	红灯亮	1.水果颗粒过大 2.搅拌香蕉等易产生泡沫食物，容易卡刀。	1.将水果切成1cm*1cm*1cm为宜。 2.减少液体量，不得超过建议最大刻度。 3.启动前，先不要倒置杯子，避免刀片与果肉接触，开机后倒置并左右晃动杯子。
	红灯闪烁	电量不足	请充电
充电无提示	红灯不亮	1.接触不好。	1.重新接触。
		2.部分适配器对用电设备有识别限制，实际输出电压和电流达不到5V 2A。	2.请使用正规渠道购买的5V 2A及以下规格的适配器给产品充电。

8

保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服中心联系
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范畴：
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品或配件，造成损坏；
5.发源所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.不可抗力造成损坏。
不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。
维修电话：400-930-9983

9