


功能操作

照明

⚠注意

1. 产品的清扫功能与照明功能不能同时使用；
2. 产品在充电过程中不能用来照明。

序号	操作说明
1	单击LED照明灯开关，LED灯常亮；
2	再次单击单击LED照明灯开关，LED灯熄灭。

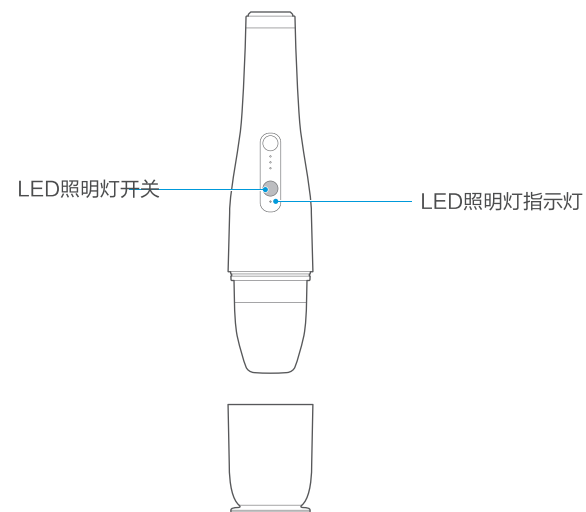


功能操作


附件的使用

扁吸的使用

将扁吸插入主机口部，可以进行边角、缝隙等的清扫。



按下按钮将扁吸毛刷拉出，然后插入主机口部，可以进行桌面、键盘等的清扫。




清洁保养

尘杯拆卸及清理


⚠注意

1. 为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。

1. 卸下尘杯：一只手握住主机部分，另一只手按照开锁方向旋转，取下尘杯；

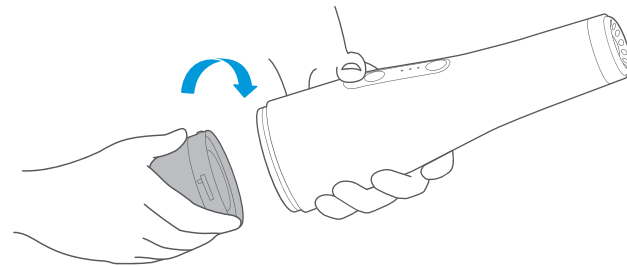

2. 清洁过滤组件：握住尘杯，取出过滤组件，将尘杯垃圾倒入垃圾桶。

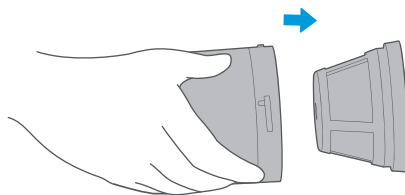


清洁保养

过滤组件拆卸及清理


⚠注意

1. 取出尘杯前，一定要关闭开关按钮；
2. 请注意玻璃等锐利的物品，防止机器划伤；
3. 各部品需完全干透后方可装机使用。

拆卸过滤组件：一只手握住过滤网部分，另一只手按照指示方向旋转，取出海帕。

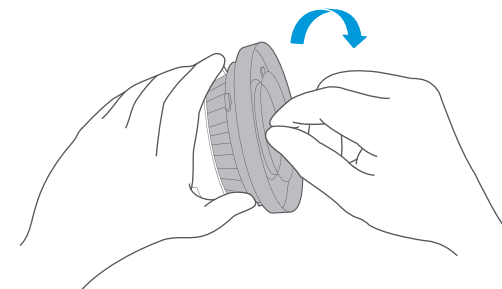

清洗各部件，充分晾干后，按照拆分相反顺序组装到位，防止下次使用时出现漏灰的情况。

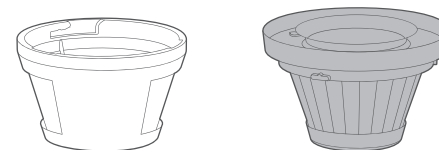

快速入门指南 美的真空吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

安装及部件介绍

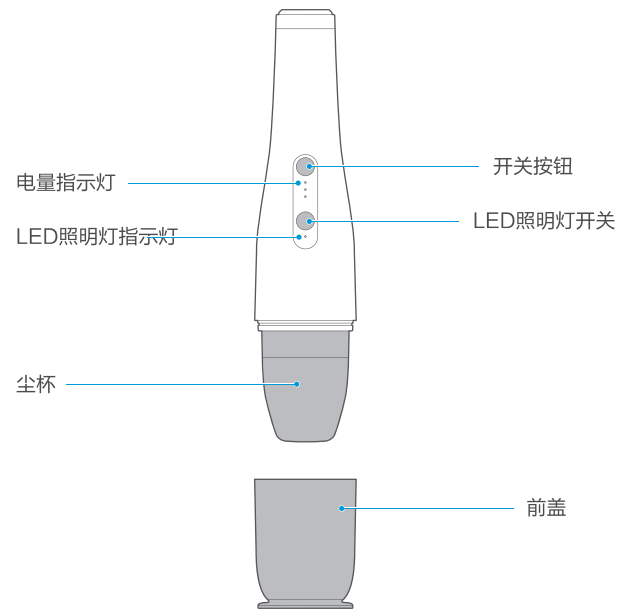

配件清单



二合一扁吸



USB充电线


功能操作

电池充电

⚠注意

1. 出厂时电池未充电，在使用前请务必将电池充满；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上的环境充电；
3. 运行过程中产品电量不足，电池电量指示灯闪烁提醒；
4. 当出现整机的续航明显变短，充电时间变长情况时，请专业人员更换电池，请勿自行拆装机器，以免发生危险；
5. 如果长时间不使用该产品，要1至2个月的时间补电及放电一次，以保持电池良好的充放电性能；
6. 将产品放置于平面或者固定位置，使用输出5V 1A及以上规格的USB标准插口适配器及充电线给本产品进行充电；电脑USB接口不能提供足够电流充电；产品充电时不能启动工作。


序号	操作说明
1	电源线一端插入USB通用充电头，另一端插入主机下面的充电口；
2	充电时，电池指示灯闪烁；充满电时，三盏灯常亮。

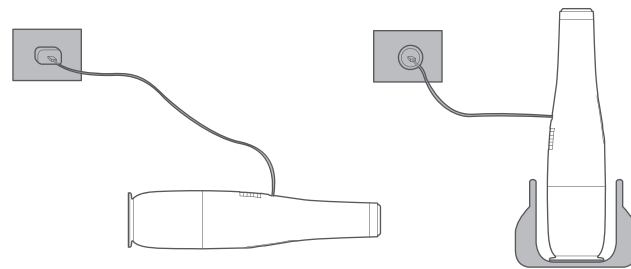

功能操作

电量指示灯显示

放电状态电量显示		充电状态电量显示	
状态	LED灯显示	状态	LED灯显示
70-100%	三盏灯常亮	0-30%	灯1闪烁
30-70%	灯1、2常亮	30-70%	灯1常亮、灯2闪烁
2-30%	灯1常亮	70-100%	灯1、2常亮、灯3闪烁
0-2%	灯闪烁后停机	100%	三盏灯常亮90秒后熄灭

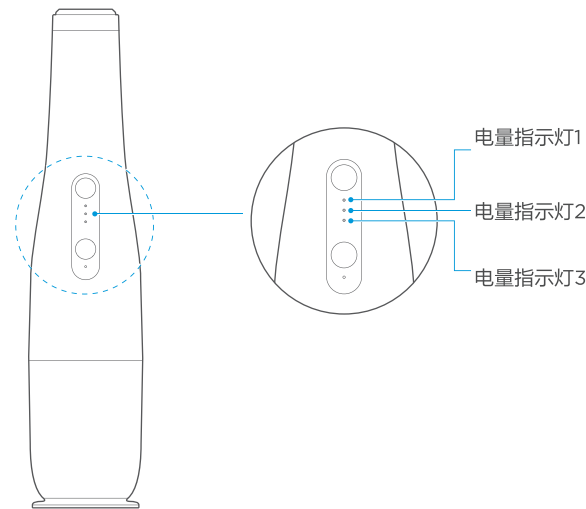


功能操作

清扫

⚠注意

1. 为避免堵塞风道，请先清理区域内的大块垃圾（如大纸片、包装膜等）；
2. 产品在充电过程中不能用来清扫。

序号	操作说明
1	将机器从前盖取出；
2	单击开关按钮，机器开始启动；
3	再按一次开关按钮，机器关机；
4	将机器放入前盖。

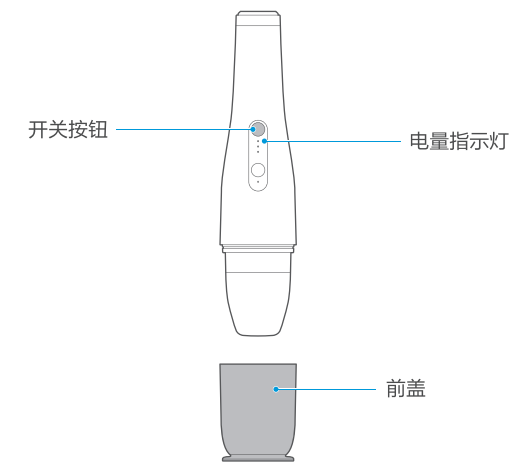

微信扫一扫，服务立马到

H5

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

编码：215000

网址：www.midea.com

版本号：H510-O6-R1.1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。