




产品简介

⚠ 备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品

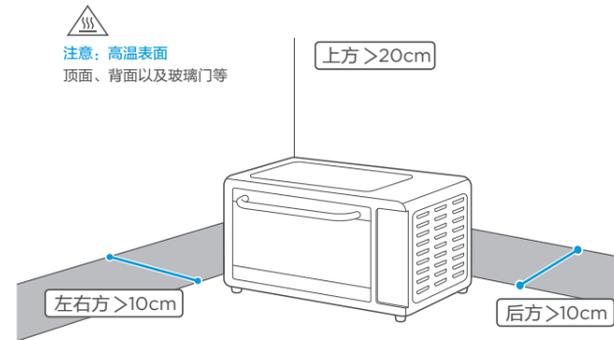

快速入门指南

PT1411W



微信扫描二维码，获取电子说明书及菜谱

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

控制面板介绍

显示屏

显示相应指令

功能选择按键

选择相应功能及连接WiFi

温度/时间调节区域

重复按该功能可切换温度、时间调节，结合 + - 调节温度或时长

确认/开始键

开始工作



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

首次使用

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐蚀保护层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

操作方法

1. 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管
2. 请将烤盘、烤架插入烤箱内，插上电源
3. 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟
4. 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用

使用流程

⚠ 注意

- 使用烤盘时，在食物下方放置锡箔纸或烘焙纸，以便清洁
- 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，工作过程中发热管忽红忽暗，属于正常现象
- 金属发热管表面温度达到600℃以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用

1. 插入电源，220V交流电
2. 选择所需功能
3. 按+ - 调节温度/时间
4. 按开始/取消，开始工作

清洁说明

⚠ 注意

- 请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件
- 产品使用后，产生的油烟可能会引起彩色面板轻微发黄，请及时擦拭清洁

1. 拔掉插头，待烤箱完全冷却
2. 用沾有中性清洁剂的湿布擦拭
3. 严禁将烤箱浸入水或别的液体中
4. 断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍

服务指南

故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号：PT1411W
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

容积	14L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	3.4kg
额定功率	1200W
外形尺寸(宽x深x高)	393x320x226 mm

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物