

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发。

绝密

PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C

超声波清洗机 环保清单

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
超声波 (换能器)	×	○	○	○	○	○
附件 (包装、说明书等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

A

产品参数

型号	工作电压	额定功率	额定容量	额定功率	外形尺寸
BQ-C51	DC 12V	39W/5分钟	400ml	15W	198*94*92mm

产品执行标准: QB/T 700.1-2005

产品适用范围

办公用品类	日用品类	餐具、金属小零件等
CD、VCD、DVD等	剃须刀、牙刷、剃须刀头	金属餐具、古币、金属配件等
眼镜类	珠宝首饰类	
太阳镜、近视镜、老花镜等	戒指、项链、手镯、耳环等	

异常自检

故障	原因	解决方法
按下开关键但电源没反应	电源线是否正确插入插座中	将本机电源线插头正确插入电源插座
物品清洗后感觉不够干净	水量不足 没加少许清洗液	适当加水到水位线 加入少许清洗液后再次清洗

清洁保养

- 使用后，将水倒干净，并用干毛巾将不锈钢腔体和机器表面擦拭干净，禁止用水直接冲洗，以防止发生触电。
- 使用本产品后，将产品置于阴凉干燥处存放。
- 请勿使用汽油、酒精、稀释剂等清洗机器，否则，可能损坏产品。
- 清洗本机或进行保养维护之前请先断开电源。

安全警示

为了您的安全，延长机器使用寿命，在使用超声波清洗机过程中，请严格按照以下基本事项进行执行。

- 除专业人员，请勿拆卸清洗产品。
- 加水时请确认电源，加水时不能超过水位线，避免水溢出。
- 禁止用湿的手触摸插头，以防止触电。
- 禁止用水冲洗整个产品，以防止触电。
- 避免清洗：腐蚀性化学品、易燃液体、爆炸性物质、液体温度过高、可能损坏零件等。
- 警告：打翻液体时请勿使用本产品。
- 请勿将水直接喷于物体表面上，水注入产品内部使电器绝缘性能减弱，导致触电、起火等。
- 请勿将设备放在有安全隐患的地方。
- 请勿放置在潮湿、易燃、易爆、腐蚀性环境中。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	联系电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	故障内容	处理详情

服务承诺

本产品保修期自出厂之日起，提供收费维修服务。本公司客户服务中心的工作时间为：9:00-18:00。维修电话：400-930-9983

凡属下列情况之一者，不属保修范围：
 1. 用户搬运、摔落、碰撞、不当使用损坏、人为损坏；
 2. 经本公司维修师维修，或用户自行拆修、维修；
 3. 产品附件(如电源线、说明书、保修卡等)丢失；
 4. 使用非我公司产品配件的配件、造成损坏；
 5. 重要部件(如电机、产品外壳等)自行拆修或改造；
 6. 非正常使用(如改装、商用、公用集体)造成；
 7. 非保修期内及保修范围外；
 8. 超过保修期的；
 9. 不可抗力造成损坏。

环保清单

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
超声波 (换能器)	○	○	○	○	○	○
附件 (包装、说明书等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品使用说明书

超声波清洗机

bugu

制造商: 美的智慧家居科技有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬蓬路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北角

邮编: 528311 电话: 400-930-9983 网址: www.midea.cn 版本: V1.0


注: 本说明书所有内容均经过认真校对, 较有任何疑问请向本说明书上反映, 我们将及时处理, 会第一时间反馈给您, 恕不另行通知。产品升级、改版如属实, 以实物为准。

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

产品简介

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

部件展示

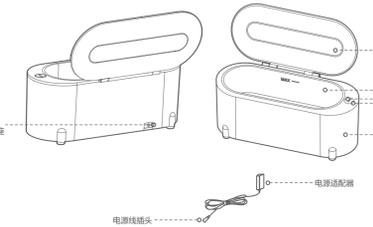

使用说明

- 打开透明盖, 向不锈钢腔中加入自来水; 注: 加入水时, 启动机会自动加水。
- 将清洗物品放入水中 (物品要清洗部分须完全浸入水中, 但水位不能超过水位线-MAX)。
- 将透明盖盖上, 将电源线的插头插上机内电源连接插座, 要求接触到位, 电源线适配器插头插入电源并接通电源。

使用说明

- 轻按开关键, 开始清洗工作, 此时工作指示灯亮, 并在数秒内开始清洗工作。在数秒内清洗过程中, 如指示灯熄灭, 请检查电源。
- 清洗结束后, 断开电源, 打开透明盖, 将物品取出。将清洗腔中的水倒出并擦拭不锈钢腔即可。

清洗模式

- 普通清洗: 将清洗物品放入不锈钢腔中, 加入水即可清洗。注: 清洗物品时, 水位不能超过水位线-MAX。
- 分段清洗: 对于较长的物品, 请按图示分段进行清洗。
- 加强清洗: 当物品需要更彻底的清洗及杀菌时, 可用普通清洗方式清洗后, 将水倒出, 将物品取出并擦干, 重新加入水清洗, 并加入少许家庭使用的洗涤剂 (如洗洁精) 清洗 (约10min), 然后将物品浸泡在水中, 重新启动机器清洗即可。

环保清单

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
超声波 (换能器)	○	○	○	○	○	○
附件 (包装、说明书等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。