安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况，
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具。要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过80℃）。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V- 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品技术参数

产品型号	产品货号	额定电压	额定功率	额定频率
MJ-WBL1221X	WBL1221X	220V	1200W	50Hz
MJ-BL12X11	BL12X11	220V	1200W	50Hz

故障分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否打开，搅拌杯是否安装到位。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后机器不能工作（数码管无亮光）	搅拌杯未安装到位	取下搅拌杯重新放置
机器不能工作（数码屏有亮光）	1.长时间连续工作，电机过热保护 2.超负荷工作，电机过载保护	1.自然冷却到室温，按说明书规定的工作时间操作 2.减少加入食材量，按说明书或食谱规定的最大量加入食材
启动时刀片不旋转	1.加入食材太大 2.档位设置错误	1.取出切小块再加入 2.按“速度+”增加速度档位
产品工作时有异味	产品初次使用，电机磨合阶段属于正常现象	使用几次后异味自动消除，如果长时间使用仍存在，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理
工作中异常噪音	1.未正常安装搅拌杯、杯垫等 2.物料粘在搅拌杯壁上	1.关掉机器，取下搅拌杯，检查杯垫是否有异物，重新放置搅拌杯 2.打开投料盖，用本产品配套的搅拌棒辅助搅拌
数码屏显示E4，机器不工作	1.机器配合不良 2.电路板故障	1.重新放置搅拌杯 2.如不能恢复正常，请与本公司客户服务部门联系

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011

产品合格证 美的 Midea

检验结论: 合格
检验员号: 检验员A1
检验日期:

广东美的生活电器制造有限公司

生产许可

本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　常用电话
通讯地址
产品型号　　产品编号
购买店铺　　购买时间
维修点　　发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话： 4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

微信扫一扫，服务立马到

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

1. 本产品实行保修一年。（自开具发票之日起计算，仅适用于家庭使用的产品）
2. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
3. 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网点购买。
4. 特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉。

下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
2. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
3. 非本公司指定维修部自行委托修理而造成损坏。
4. 因不可抗拒力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

美的 Midea

搅拌机
（破壁料理机）

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

TEL 4008899315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

产品部件名称

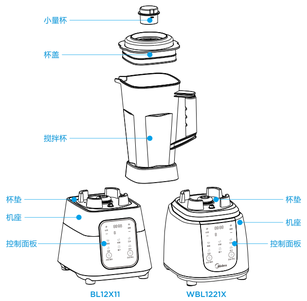

配件：

部件名称	功能介绍
小量杯	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎（如冰沙功能）。
毛刷	用于清洁产品。

使用注意 产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

产品操作指引

使用前须知

1.食物及液体温度不超过80℃，容量不能超过最大刻度。
2.主体外部可用拧干的布擦拭，请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3.清洗时，请用清水冲洗杯体及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。
4.请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5.打豆浆时，最大容量不要超过1500ml；
注意：此时打好的豆浆是生豆浆，需煮熟后方可饮用。
6.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
7.禁止研磨坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石碾等）。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化操作模式。

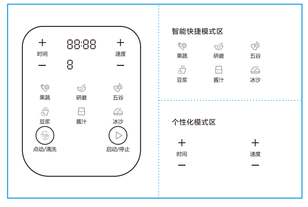

智能快捷模式说明：

本产品共设有6个智能快捷模式按键（果蔬、研磨、五谷、豆浆、酱汁、冰沙），选择相应的功能键，再按“启动/停止”键确认选择，机器自动运行，加工完毕后自动停止。

详细使用说明如下：

1.将需要加工食材放进搅拌杯内，盖上杯盖，再顺时针旋紧小量杯。

注意：
使用不同的产品功能制作不同的食材。每个产品功能注意事项请严格按照第3页“选择智能快捷键模式区按键”说明操作。

2.将装好的搅拌杯放置于机座上，注意检查搅拌杯是否放平，是否有物体将搅拌杯垫高。

3.接通电源。

4.选择智能快捷模式区按键

序号	模式	用途	水量比例
1	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等（每块果蔬大小不超过5厘米，且水果总量不超过500g。食材与水的总容量不超过2000ml）	适量
2	研磨	研磨坚果、干货（每次研磨总容量不超过200g研磨超过200g时，请分多次研磨）	不加水
3	五谷	做各种杂粮辅食、米糊、玉米汁等（食材与水的总容量不超过2000ml）	适量
4	豆浆	豆浆（生黄豆冷水浸泡8-12小时或热水浸泡4-6小时，浸泡后再进行搅打，搅打完后请再煮熟豆浆，因为生黄豆搅打后虽然变热但不熟，不能直接饮用。食材与水的总容量不超过1500ml）	1:7（豆：水）
5	酱汁	果酱、辣椒酱、蔬菜酱汁（混合物，流状少水）	少水
6	冰沙	做冰沙（加入不超过2厘米、总数不超过10块的冰块。同时，务必请加入适量的水配合搅打）	适量水
7	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作。制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用	适量水

5.选择启动/停止键，机器开始运行

6.机器运行过程中，如需要添加食材或利用搅拌棒辅助粉碎，请先将小量杯逆时针旋出，然后再通过搅拌杯盖中心的孔投入食材或伸入搅拌棒。
搅打食材时，请用手扶住搅拌杯手柄，以确保机器稳定工作。
注意：
在搅打热食时，请勿打开小量杯；请停机后再进行搅拌。

7.加工完毕，机器自动停止运行。
待刀片完全停止转动并确保断开电源后，才可以取下搅拌杯，以免发生危险。

个性化操作模式说明：

针对特殊需求设计，运行时间与速度由操作者根据自己的特殊需求设置。

1.请参照智能快捷模式，安装好机器，接通电源。

4.设置工作时间，按“时间+”或“时间-”调整时间。

5.设置工作速度，按“速度+”或“速度-”调整速度，从1档到8档速度递增，可以根据饮品量及个人喜好选择。
若不设置工作时间，只设置速度时，调整好速度后，直接按“启动/停止”键，此时时间显示正计时，3分钟后自动停止。同时，工作中可按“启动/停止”键中止工作。

速度	用途
1-2	适用于混合一些蜂蜜、调味品等液态食物
3-4	适用于软食物搅打：打西红柿、草莓等软水果、蔬菜
5-6	适用于中等硬度食物搅打：打苹果、梨子等中等硬度的食物
7-8	适用于硬食物搅打：打胡萝卜、豆浆，研磨干货等硬的食物

6.选择启动/停止键，机器开始运行

7.机器运行过程中，如需要添加食材或利用搅拌棒辅助粉碎，请先将小量杯逆时针旋出，然后再通过搅拌杯盖中心的孔投入食材或伸入搅拌棒。

8.加工完毕，机器自动停止运行。
待刀片完全停止转动并确保断开电源后，才可以取下搅拌杯，以免发生危险。
注意：
个性化操作模式下严禁用于研磨干货。

电路原理图

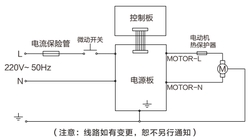

（注意：线路如有变更，恕不另行通知）

清洁保养

清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用瞬间“点动清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
2.断开电源，主体外部可用拧干的布擦拭，请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3.清洗时，请用清水冲洗杯体及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。
4.请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6.用清水冲洗部件后，再彻底擦干。

保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干爽。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮。

尺寸：95*200mm
颜色：三色双面印刷
美的蓝：C90 M20
蓝　色：C100 M40 K15
黑　色：K100
材质：
105克哑粉纸，折页，黑色外框为裁切框

说明书		生活电器	
制作	罗琼华	货号	搅拌机
编码		型号	
版本信息	A0；20151027		