本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求。

部件名称	材质	执行标准	备注
锅盖	玻璃	GB4806.5-2016	/
蒸汽孔包边、平垫圈、螺钉	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅体	聚四氟乙烯涂层/铸铝	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
上盖提手胶垫	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶

铸铝（wt.%）：Si≤15，Fe≤2.5，Cu≤3.5，Mn≤0.5，Mg≤0.3，Ni≤0.5，Zn≤2.9，Pb≤0.1

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

注意可能造成轻伤或者财产损失的事项

在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦电热锅，以免破坏不粘涂层。
产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
调温棒插入锅体时，请确保温度调节旋钮向上。产品放置时不要太靠近炉具，使用转接排插时请勿使用劣质排插，以免造成火灾、触电、短路。产品放置桌台定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
器具必须与配套的调温棒一起使用。

安全警示

强制事项

本产品仅作为家庭使用，不适用于其它场所。
要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。
电源线破损请勿使用。
电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。

温馨提示

如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
在产品工作前，请检查锅体是否放置平稳，以免引起烫伤。
在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

禁止事项

请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，避免触电、烫伤等危险事故出现。
使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。

禁止事项

请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
请勿用以下方式操作，以避免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
针对调温棒背部有复位孔的产品，进行复位操作过程中，先断开调温棒电源，然后进行复位操作，不可带电进行复位动作，以免发生意外。
电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
产品不能浸入水中清洗，清洗前必须取下调温棒组件；再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。
如需进行产品维护或更换零件，请到指定的专业维修网点。
以免维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
器具工作期间，某些表面变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

禁止使用劣质排插　禁止湿手触摸　禁止儿童操作　禁止易燃物品

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范畴。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.无保修卡及有效发票的；
8.超过保修期的；
9.不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

制造商：广东美的生活电器制造有限公司　地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮 编：528311　电 话：400-930-9983　网 址：www. buguhome.com.cn　版　本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

bugu

产品使用说明书

多功能电热锅

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

锅体展示

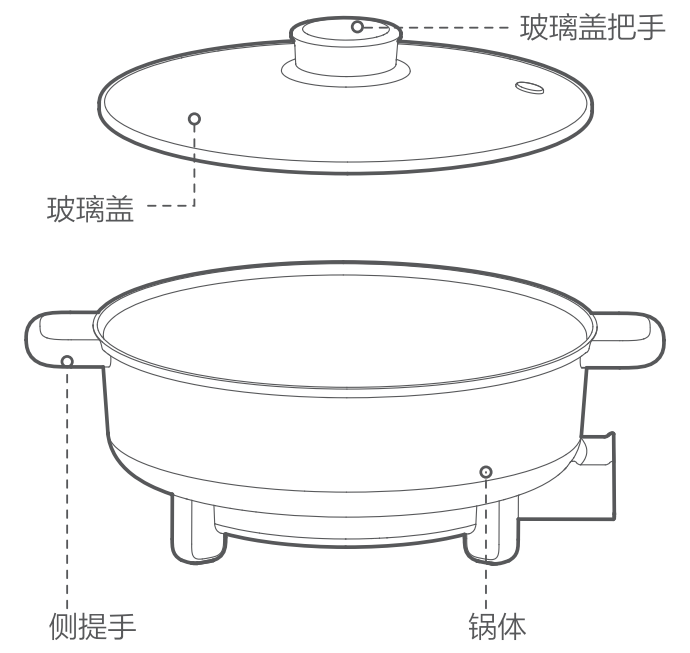

调温棒组件展示

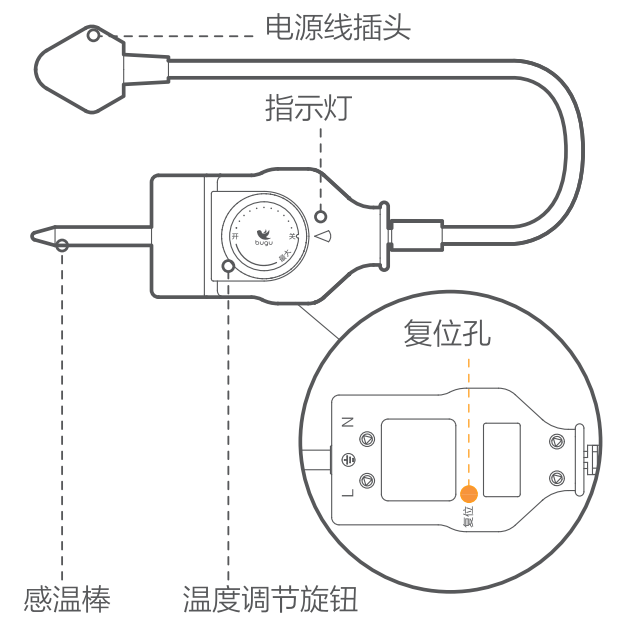

注：调温棒采用可手动复位温控器，在背部有复位孔，当温度异常导致温控器跳断时，可在调温棒断开电源情况下通过针状物按压此复位孔的按钮，恢复正常使用。

使用说明

❶ 将调温棒插入产品。

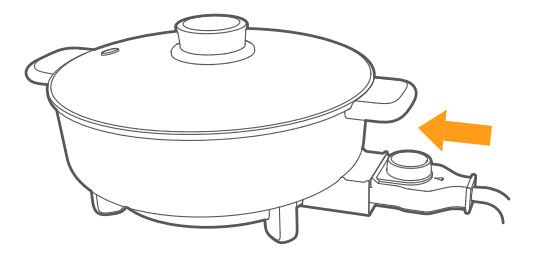

❷ 将产品接通电源。

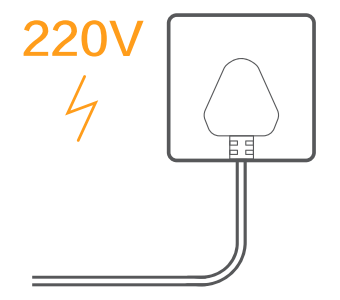

❸ 旋转温度调节旋钮到合适位置。

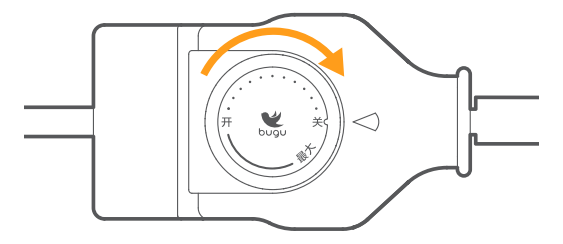

❹ 开始烹饪。

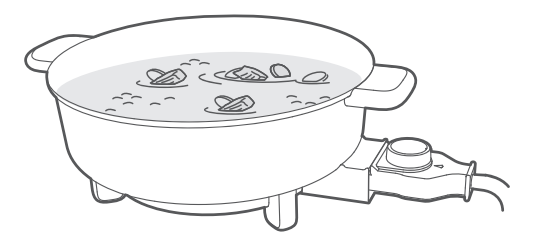

清洁保养

每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
用完后应倒掉电热锅内的油，每次煎煮应换上干净的油。
切勿将电热锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	容量
BG-H3	220V~	50Hz	1300W	4.0L

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

电路原理图

提示：线路如有变更，恕不另行通知。

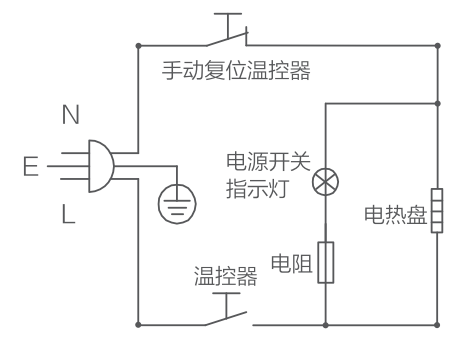

异常自检

异常情况		可能原因	检查要点及排除
工作灯不亮	发热盘不加热	1. 电源没有接通 2.内部导线断开 3.显示灯坏损 4.电热管烧断 5.温控器坏损	1.检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2.3.4.5送指定维修部维修
	发热盘加热		
工作灯亮	发热盘不加热	1. 电热管坏损 2.温控器坏损 3.内部导线断开	送指定维修部维修
面板上的工作灯一直不灭		1. 温控器坏损 2.下盘发热管坏损	送指定维修部维修
产品不能自动限温		1. 温控器坏损 2.温控器导线松动	送指定维修部维修
备注：针对调温棒背面有复位孔的产品，若产品发生故障，请用合适器具按压复位孔中的按钮，若产品依然不能工作，请按照上述自检表排除故障。			

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
盖组件	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
锅体	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。