版本 版次	变更内容	日期
A0		2019.08.22

公差	未注尺寸公差以我司"未注尺寸公差标准"为标准
文件编号	

⚠ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

◎ 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压5V⎓1A）；
（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
◎ 切勿将灯具放置于不稳固的场所。
◎ 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。
◎ 不能和调光器并联使用。
（与调光器类并用，可能引起故障。）
◎ 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
（非专业人员施工容易发生危险。）
◎ 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下.
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修卡

产品型号 ________ 生产批号 ________
购买时间 ________ 联系电话 ________
联系地址 ________
销售单位 ________
（盖章生效）

日 期	维修记录	签 名

美智光电科技有限公司
公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

Midea | 美的照明

感谢您购买美的产品
自购买之日起，光源保用两年
电子件保修两年，塑件不保修

保修及服务：
自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：
以下情况将不能获得免费服务：
1、使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

Midea | 美的照明

可移式灯具（MTD5-M/K-15）

尊敬的用户：
感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

此型号共有四款组合形式：便携款、夹子灯款、台灯款、多组合款。请根据购买款式查看对应的参数信息与使用说明。

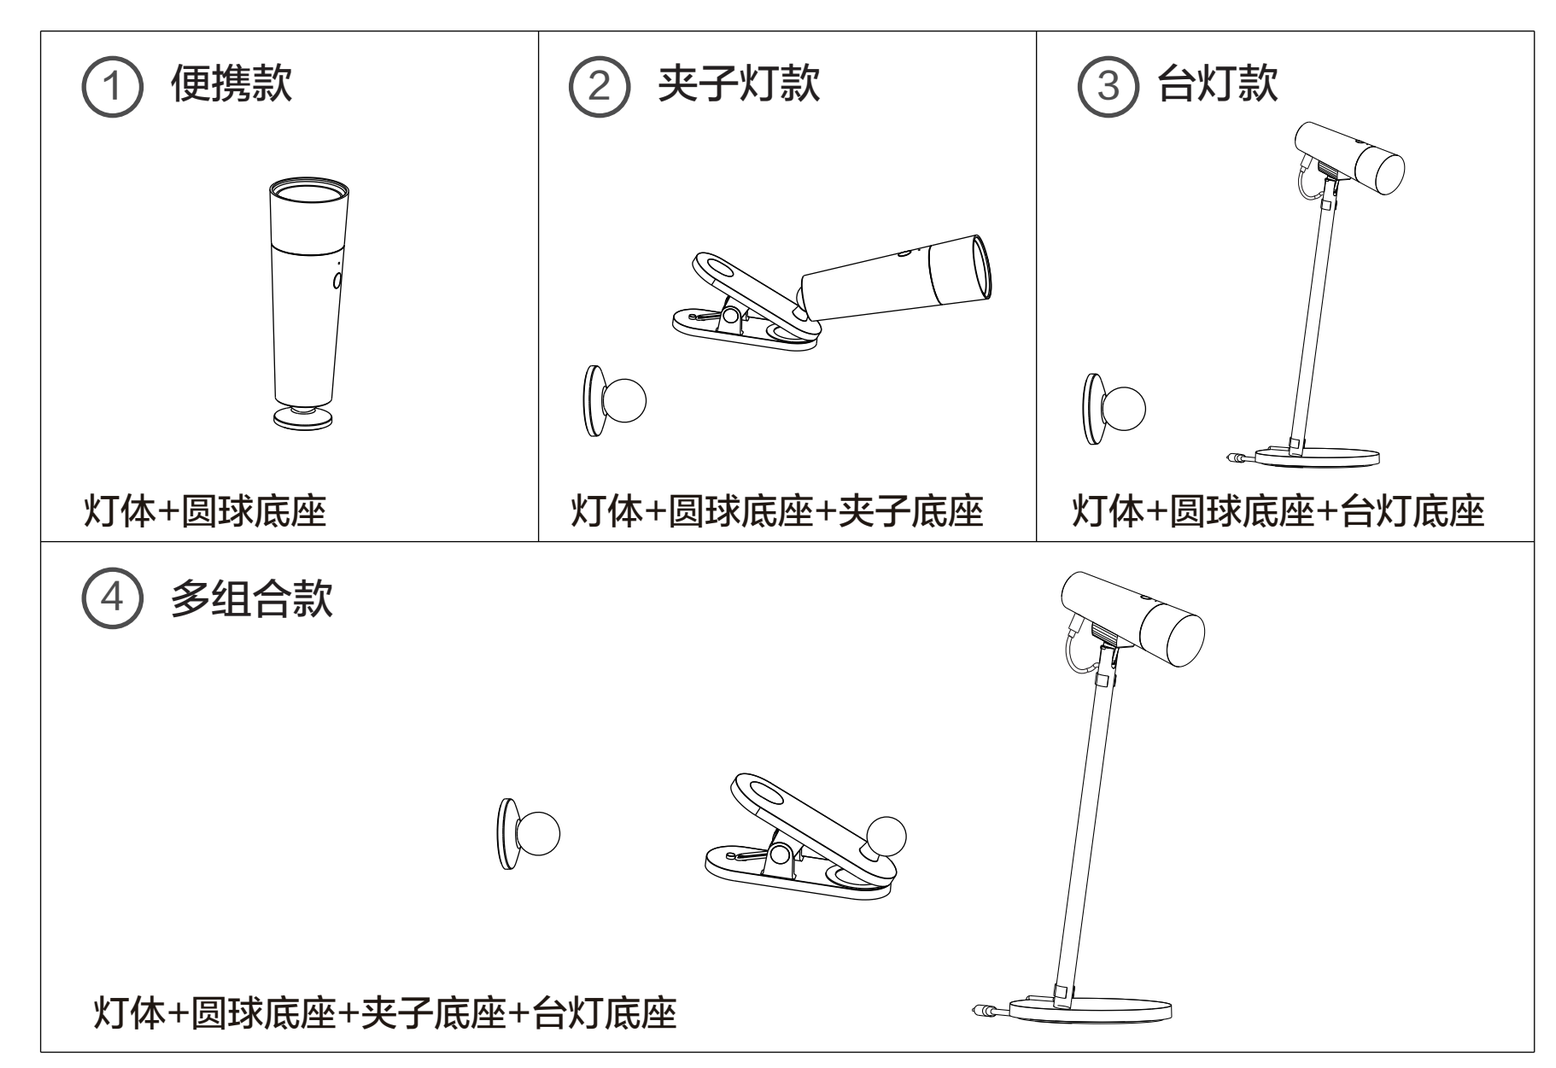

技术规格参数：

产品净重	0.22kg（便携款） 0.32kg（夹子灯款） 0.62kg（台灯款） 0.71kg（多组合款）	产品尺寸	49×49×137mm（便携款） 237×40×90mm（夹子灯款） 145×145×400mm（台灯款） 145×145×400mm（多组合款）
额定电压	5V⎓	额定电流	1A
外壳材质	ABS	额定功率	5W（1×3W/LED模块）
包装明细	说明书+USB线+灯体	电源线长	90cm
开关方式	按键控制	色 温	4000K
电池容量	1200mAh（便携款）；1800mAh（夹子灯款、台灯款、多组合款）		

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

主要部件名称及使用方法

1.部件名称：

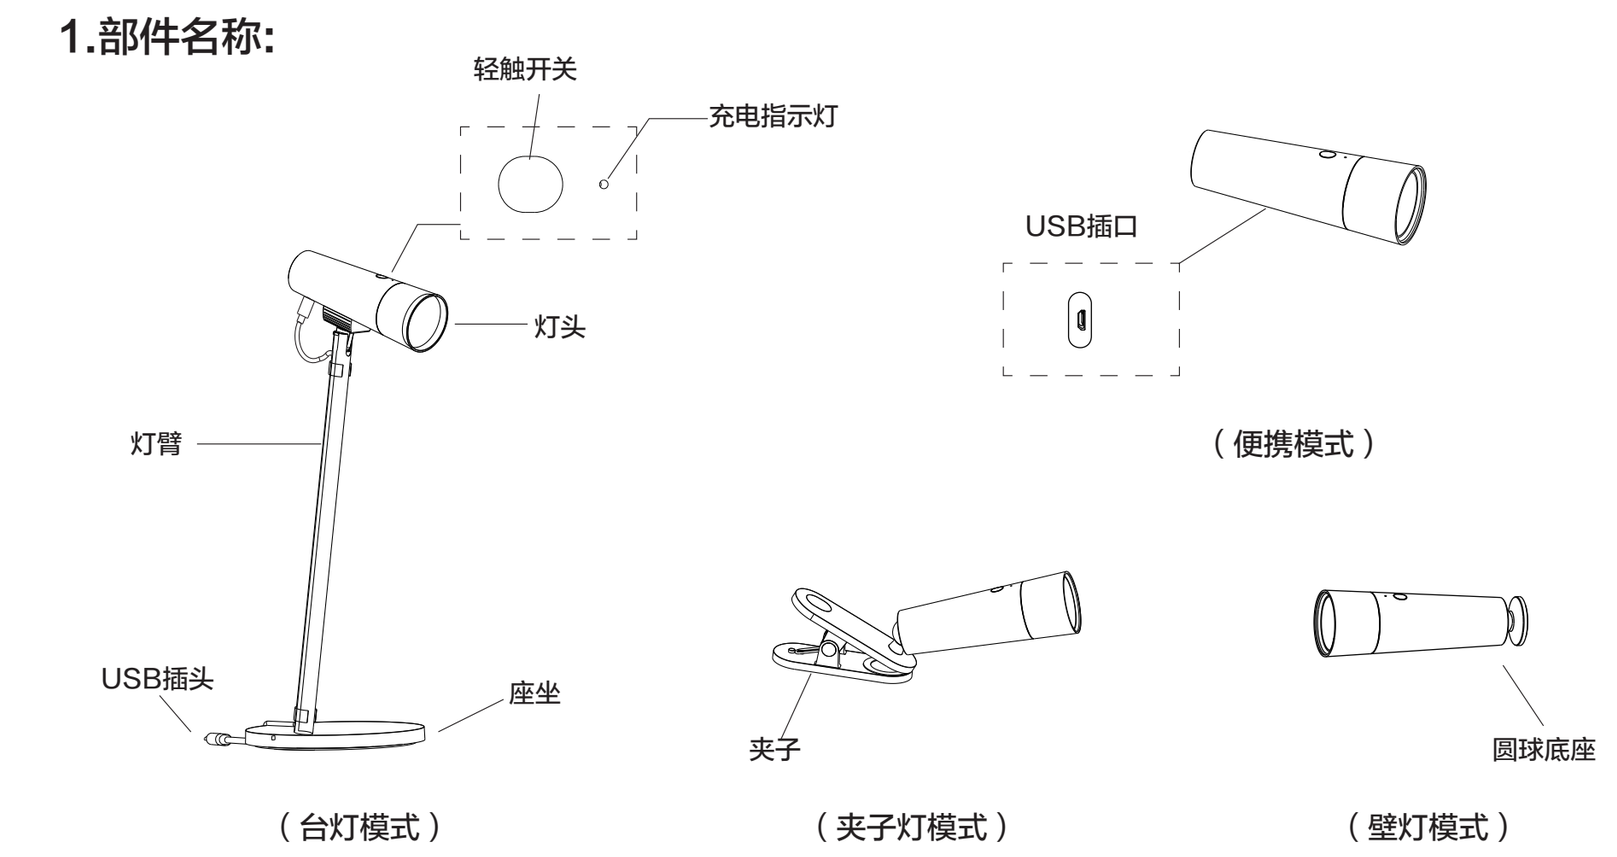

2.安装图示：

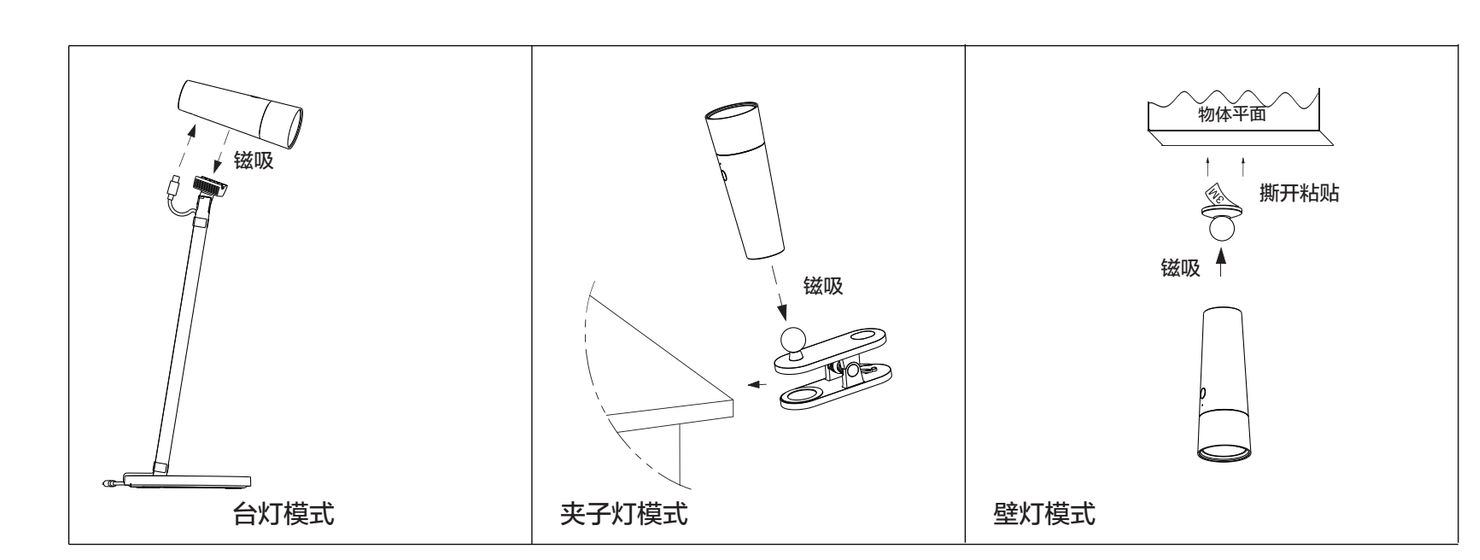

3.使用说明：

1.点按轻触开关键：开关灯
2.长按轻触开关键：无级调光
3.可按需求调节灯具的出光角度,顺时针旋转灯头调焦为散光，逆时针旋转灯头调焦为聚光。（不可过力旋转，避免造成旋转结构损坏。）
3.做为台灯使用时，调节灯具角度需用手指抓住防滑指纹位，灯头上下调节角度约180°，做为壁灯或者夹子灯使用时，灯头可旋转任意角度。
5.灯具使用过程中，当灯光不够亮时，请及时对灯具进行充电。充电时Micro公头插入本机的USB插孔内，USB插在USB口或者5V⎓的移动电源上。
电池充电时，指示灯亮红灯；电池充满时，指示灯熄灭。

6.不得使用大于5V⎓的供电电源。
7.灯具从充满电的状态，以锂离子电池或电池组持续以最大档位输出至10%的时间为额定工作时间。
8.如长时间不使用时，需要每3个月给电池补充电一次。

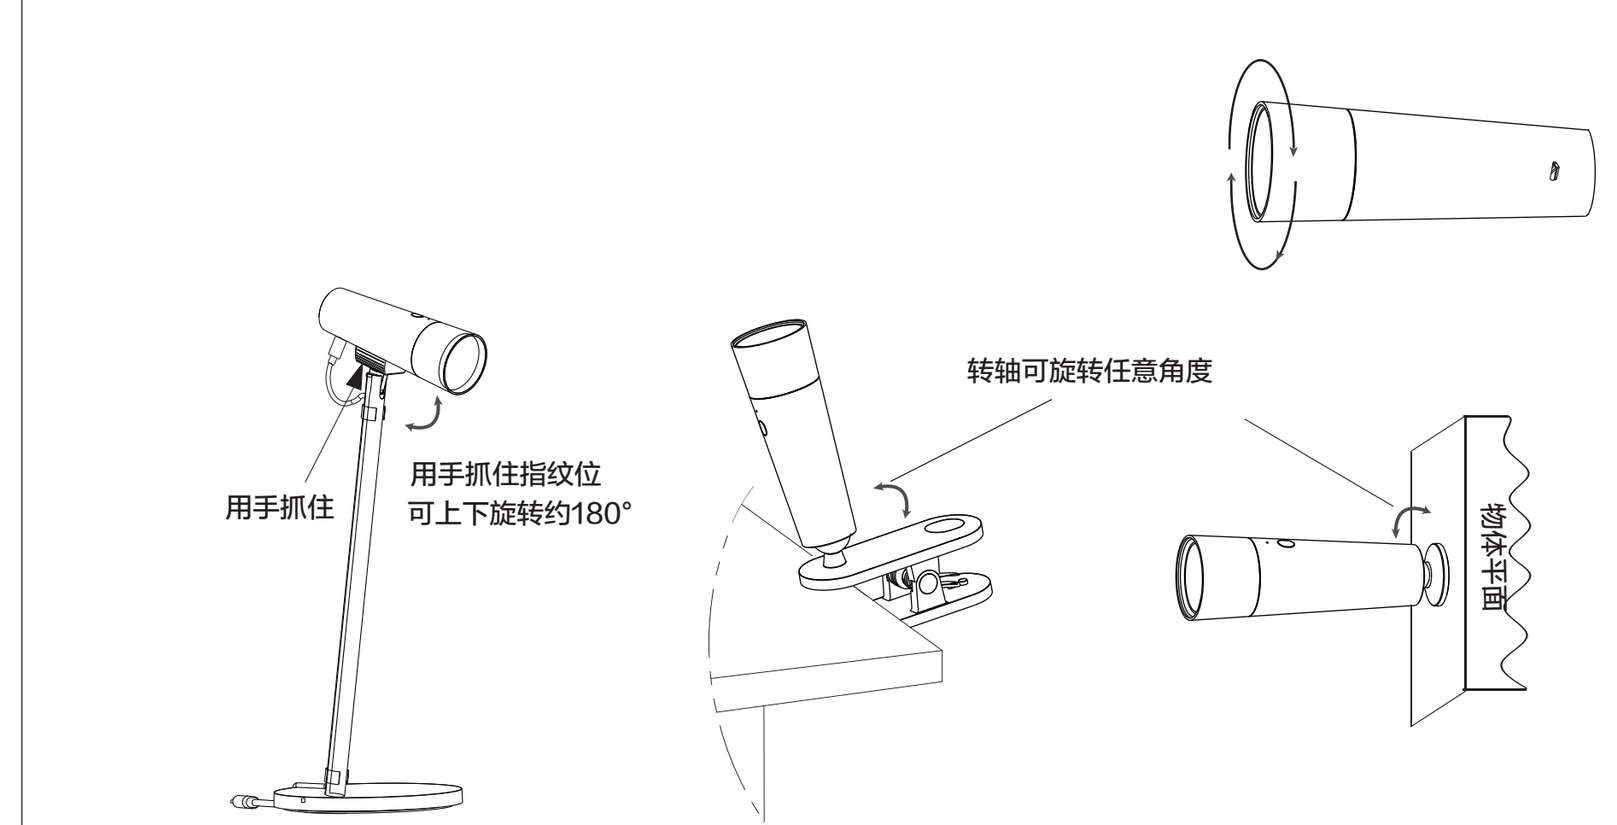

使用注意事项

● 此灯具需要使用我司提供的专用电源线，不得随便更换。
● 此灯具应放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。
● 亮灯使用时或关灯后数分钟，请勿触摸灯具发热部件，以免烫伤。
⚠ **警告** 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

灯具保养

⚠ 警告

首先必须先关掉电源，拔下电源线，待光源充分冷却后才能进行清洁。
● 为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查（建议半年一次）。
● 清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
● 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体（如汽油、天那水等）擦拭灯具，否则会导致灯具变色或损坏。

常见故障排除

使用中较常发生异常状况进行下列确认。
● 发生状况：灯不亮。
确认事项：USB插头是否有紧密插合。
处理方法：1.将USB插头连接好。
2.充电电池电量用完，需重新插电充电。

技术要求：
1.尺寸：290X210mm.
2.材质：70g书纸.

技术要求：

中文字体：

英文、数字字体：

	材质	70克书写纸	单位:mm	尺寸	290*210mm
	零件名称	美的M08说明书		物料代码	

绘 制		确 认		标准化		审 核		核 准		日 期	2019.08.22	比例	1:1