BL1528APro-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

清洁保养

清洁

- 按排杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，使用“高温洗”或“轻松洗”功能，可以轻好地清洗按排杯。
- 断开电源，机座外部可用厚于的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗按排杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 用清水冲洗部件后，再用底擦干。
- 偶尔杂热杂色，请将按排杯冷却后清洁。
- 当杯稀内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5-1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座，按排杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稀硬的洁布擦取它器，以这度的方照其底部区域旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及按排杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作；请检查电源是否连接好，并关是否调至开的位置，按排杯和杯盖是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
C6	◇机器底座进水 ◇食物块太大，或放置太多，电机过载保护 ◇电路板故障	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇减少投料杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E1 E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水，电路板受进水等 ◇机器底座进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障，机器内部连接线故障	更换控杯杯，确认是杯子按键还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如入控杯杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
C3	◇电路板故障，机器内部连接线故障 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱，断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按提示即令食材用量，重新使用 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E0 EU d1	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
噪音	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	倒防盗功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
噪音	食材放量过多	按说明书放食材量
	投锁食材	不能投入面粉等糊状严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	锁选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机控打声音	属于正常现象
	产品落合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“—”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	杯内未加水，过热保护	先按掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	工作过程中出现鸣叫报警	送当地售后维修
	机器自身故障	送当地售后维修

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1528APro	220V~	50Hz	1500W	1500W

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告所导致误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免受伤伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟。累计不超过两次，如需还需要继续使用，间隔20分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀脱发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产包装

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产包号前6位（年/月/日）

生产日期

本产品符合食品用塑料工具生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，切责本公司所有。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管该修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装机、维修；
3. 产品铭计（如饭勺、汤勺、搅拌杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品配套的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

使用说明书

拨排机（破壁料理机）

Midea

扫描二维码，获取电子说明书

使用说明书印刷成本不菲，并且费体量

QS蓝

1616700000000001-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

使用说明

使用前注意事项

注意

- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖、防溢刮香阀安装到位，主机上的软控开关，如有起翘，请压平后再启动。
- 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或护品受损。
- 启动机器前请放入食材，严禁空载。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 用清水冲洗部件后，再用底擦干。
- 偶尔杂热杂色，请将按排杯冷却后清洁。
- 当杯稀内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5-1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座，按排杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稀硬的洁布擦取它器，以这度的方照其底部区域旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及按排杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

热杯

注意

- 严禁放打或研磨干货及坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石榴等）。
- 请勿放入超过 80℃的食材及液体进行搅打。
- 食谱中的食材量均按照标准水位进行配置，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、米糊功能最大容量不宜超过700ml），没饮功能最高不超过75%L，否则易造成溢出或着糊底。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
- 制作果、糊、浓等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，质不熟等情况，严重时甚或溢出或者糊底。
- 使用果蔬、糊类功能，为了确保食物彻底研究果和口感（干玉米、红豆、绿豆、薯米等）干硬的食材，使用前请议先用热水浸泡 4 小时。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加炒糖、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时结粘在搅拌杯底部。
- 制作加热果食过程中，请勿将挥发、密封罐等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽出口导致溢出；搅拌杯内调味果糊应请小心燃次水蒸汽和溅出的热水。
- 当食物加热到满溢时（倒计时开始）请勿终止程序，如强行终止请勿选择加热功能继续制作，以免热食重复煮沸造成溢出喷溅。请更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。

精钢破壁杯

注意

- 精钢破壁杯带有开盖安全保护，请注意杯盖安装到位才可启动机器。
- 精钢破壁杯仅可用于研磨干货，严禁搅打果蔬、热食、清水等，搅打清水、果蔬、热食等可能会造成产品损坏或损坏。

- 在使用个性化操作模式研磨过程中，单击“启动 / 停止”键可以暂停或回到待机状态，实际状态请以具体机型为准。
- 严禁搅打坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石榴等）。
- 搅打大颗粒食材时，请将食材掰碎，食材最好不大于 10mm 大小为宜。
- 研磨前请将待研磨食材放入杯底不宜。
- 最小研磨容量请勿低于100ml。最大研磨容量请勿超过500mL。搅打黑豆、大米等较硬食材时，最大研磨容量请勿超过300mL。搅打核桃、八角等香料时，最大研磨容量请勿超过500mL。
- 研磨开始时候容量较大，请应用几量使用，研磨时发现动可用手扶住手柄。
- 当研磨食材发现受特别（刀片被不到食材）时，请立即停机并取下精钢破壁杯，若空转时间过长可能会导致食材焦糊！
- 研磨时长请勿超过 1 分钟，如果研磨未能达到理想的细腻度，可以减少单次研磨的食材量，再次研磨至更细腻，但请注意观察杯内食材状态，以免长时间研磨造成焦糊！
- 两次粉碎研磨之间需停机冷却 10 分钟。
- 产品本体带有自请功能起精钢破壁杯，以免损伤寄合器的振垫。
- 研磨完成后，请小心杯身余热，注意防烫！
- 请应研磨结束后，及时将研磨杯内的食物倒出，以免过度研磨造成食物变质。
- 建议研磨速度为 8 档，低速搅研磨会降低研磨效率。

按键操作说明

控制面板

热杯界面　　精钢破壁杯界面

通用功能：

功能名称	操作方法
启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
功能	轻触“功能”，“快米糊”/“果蔬汁”功能灯变亮，再次轻触“功能”键下一个功能灯变亮，到亮要的功能后停止即可。
< >	轻触，切换功能档位。 选中“预约”后，可调整时间档位。 选中“搅拌”后，可调整速度档位。 长按，快速切换档位。

自定义功能：

功能名称	操作方法
预约	选择功能后，轻触“预约”键，再轻触“<”或“>”调整需要完成食物的时间，轻触“启动/停止”键启动。 注：预约适用于加热功能。
搅拌	加入食材后，轻触快捷键“搅拌”，轻触“<”或“>”调整档位，轻触“启动/停止”，产品进入工作状态。
云食谱	选网自动的云食谱指示灯亮，工作完成后回到待机状态。 注：云食谱功能档不能通过“功能”按键启动。

加热功能：

功能名称	操作方法
快米糊 快豆浆 快粥粥 杂粮糊 浓豆浆 瘦肉粥 汤 活	加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态，过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熟煮。 注： 1. 选定功能模式后，再自定义设置时间和速度后，之前选定的功能模式将被取消。 2. 此功模式不打碎，但搅拌过程中有轻微的粉碎状。 3. 若食材中含有干玉米、红豆、绿豆、薯米等干硬食材，使用前请议先用热水浸泡 4 小时。 4. 快豆浆：黄豆约 55g，加入 750mL 常温水，9 分钟能制作完成，水温过低或制作量大，制作时间会延长。
保 温	加入适量水后，选中“保温”功能，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，过程中随时轻微搅动，搅拌杯的水温将维持在 55℃，保温时长约 6 小时。
高温洗	用于辅助清洗热杯，加入1000毫升清水（可适当调整水量）后，选中“高温洗”功能，轻触“启动/停止”键，进入工作状态，倒计时结束后工作完成。 注：高温洗只对搅拌杯杯适用，若加入果汁杯或食物处理杯，高温洗将不加热，只进行搅打清洗。

非加热功能：

功能名称	操作方法
果蔬汁 精力活 奶 昔 冰 沙 香 料 药膳粉 五谷粉	加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。 注：松碎干货和药材请使用精钢破壁杯。
轻松洗	用于辅助清洗搅拌杯。加入800毫升清水（可根据食材残留情况适当调整清水用量）加入热水清洗效果更好）后，选中“轻松洗”功能，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，倒计时结束后工作完成。

量杯使用说明

制作米糊/熬粥/豆浆时，1平杯黄豆或3/4至1平杯米，配水约1200毫升，可根据个人口味适当增减水量调节浓度。

智能海拔识别

提示

- 机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态。以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

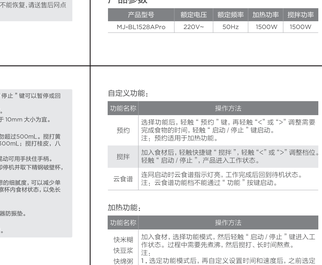

1 加水（不要加任何食材）至1.0L-1.2L水位之间。

2 将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。

3 连接电源。

4 通电 30 秒内同时长按“<”和“>”键，进入智能海拔识别模式。

5 设置完成后会知时提打，显示屏最终显示“□□□”，破壁机将加热至水沸腾。

6 当显示屏显示“88:88”同时发出“嘀嘀一”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

适配配件

注意

- 非标配件需另外购买。
- 如有新配件推出，恕不另外通知，具体请咨询门店。
- 配件需为示意图，最终请以实物为准。

食物处理杯 MJ-BL10FPB　破壁果汁杯 MJ-BL10GZB　玻璃果汁杯 MJ-BL10GZD　精钢破壁杯 MJ-BL10YMD

破壁精磨杯 MJ-BL12YME　静音破壁杯 MJ-BL10YMF

使用方法

1 将食材切成约5厘米大小块状。

提示

肉类切条去筋。

2 用量杯参照食谱量取适量食材，倒入搅拌杯中，并加入适量清水。

提示

可按食谱的配比酌量加减。

3 将杯盖盖合在搅拌杯上：

(1) 将杯盖前侧挂耳对准并挂住搅拌杯的尖嘴口，使之轻微贴合。

(2) 用手按压杯盖手柄上端面，使搅拌杯的锁扣自动将杯盖锁紧，最后将防溢导向轮微按压盖于杯盖上方。



注意

- 杯盖密封圈不能漏装。
- 搅拌杯有滑盖保护装置，如杯盖未锁紧到位，产品将不工作，显示屏闪亮显示“——”，请合盖”指示灯常亮。

4 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上，插上电源线，接通电源时，产品响一声，显示屏亮起。

5 根据需求选择产品功能，轻触“启动/停止”键，产品开始工作。

提示

- 程序运行过程中，电机有容快影響或间歇性的停止常现象。
- 加热类功能启动后会有一段等待时间，待水达到一定温度后进入倒计时。

6 工作完成后，产品发出“嘀嘀一”提示音，玻璃电源线，取下搅拌杯，按下一键开盖按键打开杯盖。

注意

打开杯盖时注意蒸汽喷出，防止烫伤。

7 倒出浆液，依据个人口味加入调味料。

注意

倒浆时请勿过急，防止液体溅出。

搅拌刀使用方法

注意

- 搅拌刀刀片锋利，取放时请注意，小心割伤。
- 搅拌刀可用毛刷清洗，严禁浸入水中。
- 安装搅拌刀前，检查其是否完好无损部件，安装搅拌刀后，需确认扣合牢杆。
- 安装搅拌刀时，请勿遮盖刀刃下面的密封圈。
- 拆装搅拌刀时，杯口需朝上，请勿杯口朝下，以防搅拌刀掉落。

拆卸

1 沿箭头方向推动杯底滑块，然后推动推杆至底部。

注意

拆装搅拌刀时，热杯模放于桌面，杯口朝右，杯口请勿朝下，以防搅拌刀掉落。

2 捏住搅拌刀顶部，向右取出搅拌刀。

安装

1 确保推杆处于弹开状态。

2 把搅拌刀安装到底部开孔。并用力按压到底（刀座凸点对准加热杯底部缺口部位）。



3 泪圈示方向推动推杆，直至扣压到位。

温馨提示



可拆刀底部的密封圈如遗失，可使用备用密封圈更换。

食谱

名称	食材和做法
燕麦糊米糊	食材：薏米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣24克（去核）、松子12克、百岗籽12克 做法：将食材全部洗净放入热杯中。加入1000毫升清水（可根据口味调减）。选中“快米糊”或“杂粮糊”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入热杯中。加入清水1000毫升（可根据口味增减）。选中“快豆浆”或“杂豆浆”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
营养白粥	食材：大米50克（量杯半杯） 做法：大米淘洗，将处理好的食材放入热杯中。加入清水1000毫升刻度（可根据口味增减）。选中“快煮粥”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
菠菜瘦肉粥	食材：大米100克、猪瘦肉50克（绿水、切块）、姜末15克、菠菜叶3片、盐适量 做法：将瘦肉绿水，切成不大于2厘米的块状。菠菜叶切细。大米洗净。将处理好的食材放入热杯中。加入1000毫升清水（可根据口味增减）。选中“瘦肉粥”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

名称	食材和做法
排骨浓汤	食材：玉米半根（约 200 克）、排骨 200 克、胡萝卜 200 克、姜片 5 片、盐依据个人喜好添加 做法：将洗净排骨切块、玉米洗净切成 6 段、胡萝卜洗净切丁放入热杯中。加入清水约 700 毫升（可根据口味增减）。选中“浓汤”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
香蕉苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶100克、香蕉1个、苹果120克（约半个）（建议加冰块、3块，口感更佳） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成段，然后将食材放入热杯中，倒入100克牛奶和勺蜂蜜，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
坚果精力汤	食材：混合坚果仁（核桃、杏仁、腰果、松子、南瓜籽等）60克、牛奶400毫升 做法：将食材全部洗净加入冷杯中，加入400毫升牛奶（可根据口味增减），选中“精力活”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
芒果奶昔	食材：芒果 400 克、酸奶 250 毫升、冰块 200 克 做法：将芒果洗净，去皮，去核，切丁放入冷杯中，然后放入酸奶和冰块，选中“奶昔”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
芒果冰沙	食材：芒果 300 克、酸奶 150 毫升、冰块 50 克 做法：将芒果洗净，去皮，去核，切丁放入冷杯中，然后放入酸奶和冰块，选中“冰沙”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
辣椒粉	食材：干辣椒40克、干花椒适量 做法：将食材放入精钢破壁杯中，选中“香料”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
石斛粉	食材：干石斛50克（段水烘干、切块小于2厘米） 做法：将烘干的石斛50克放入精钢破壁杯中，选中“药膳粉”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。 注意：工作完成后杯中有较多飘浮的粉末颗粒，建议工作结束后静置约分钟左右再开盖。
红豆薏米粉	食材：红豆、薏米各 50 克（烘焙脱水，炒熟）、红枣干 10 克、荷叶豆、薏米各 50 克洗干并炒熟，加入 10 克红枣干放精钢破壁杯中，选中“五谷粉”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
胡萝卜汁	食材：胡萝卜 700 克 做法：将食材全部洗净，切成 2 厘米左右的块状，放入热杯中，加入 1000 克纯牛奶，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16167000000001		
产品型号/客户型号	MJ-BL1528APro	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 105g铜版纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折_____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-6-17	标准化	刘祥雪	2020-6-17
校对	徐凯	2020-6-17			
审核	徐俊男	2020-6-17			
工艺	王送军	2020-6-17	审批	徐建飞	2020-6-17

105g铜版纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

BL1528APro-101