BH102-10101

绝密

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
打蛋器组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
杯组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
MJ-BH30E102	220V~	50Hz	400W
MJ-BH30E103	220V~	50Hz	400W

产品货号	主机	搅拌棒	打蛋器	搅拌杯	切碎器
BH102	✓	✓	✓	✓	
BH102A	✓	✓	✓	✓	
BH103	✓	✓	✓	✓	
BH103A	✓	✓	✓	✓	✓

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⃠表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过40℃）。

❗表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起危险。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。请将刀座与对应的杯配套使用，以免产生危险。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀座组件、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

⚠可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过流保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护 30 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用残留物腐蚀散发出异味。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 7 0 2 8 - X X

Midea

使用说明书

手持式搅拌机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

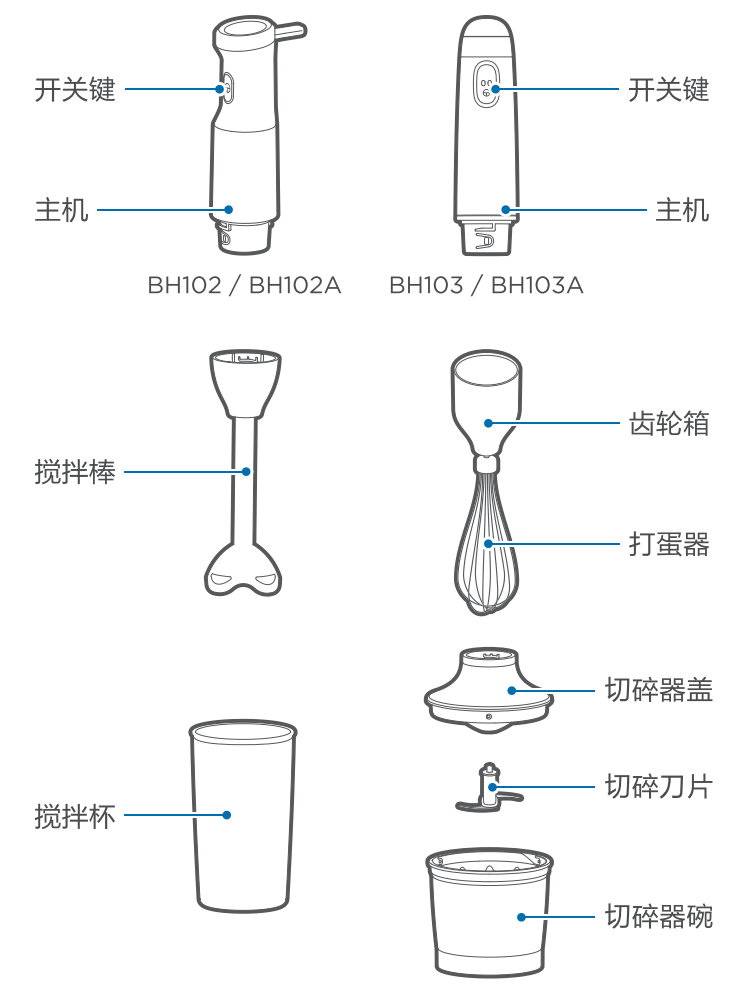

使用说明

使用前注意事项

注意

- 本产品不适合搅打冰块，不能在热源旁使用。
- 要使食材变成糊状物，需要额外添加烹饪液（肉汤、果汁、牛奶或奶油等），直至达到所需稠度。
- 为达到更好的搅拌效果，请上下移动机器直至食材搅拌均匀。
- 为达到更好的搅拌效果并减少飞溅（特别是热食材或热液体），请使用深度大的容器。
- 搅打水果时，建议将水果切成2x2x2厘米大小。
- 单次工作时长建议不超过一分钟。

搅拌棒

注意

- 禁止使用本产品搅拌食物以外的物品。
- 禁止将电机装置浸入水中。
- 每次使用前务必检查配件。禁止使用破裂、弯曲或损坏的配件。

1 将搅拌杯放在台面上，倒入不超过600毫升的食物或混合物。

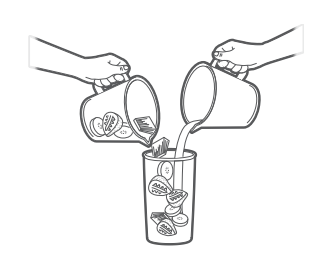

2 将主机和搅拌棒组装好（搅拌棒锁紧在主机上），插上电源线。

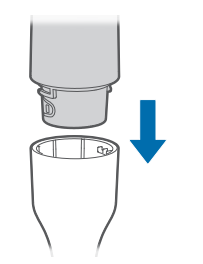

3 握紧主机，让手指可以轻松操作速度键。

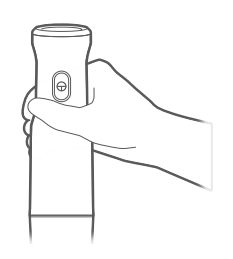

4 将搅拌棒放入搅拌杯中，按下开关键。搅拌过程中请上下左右慢慢移动主机，并扶稳搅拌杯。

注意

- 每次使用时间不要超过60秒。
- 如需混合其他食物，请先松开速度按钮，待刀片停止后，取出产品并拔出插头，然后再添加其他食物。
- 如搅拌刀头被堵，清理前请务必拔掉插头。

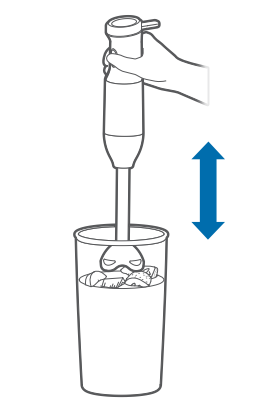

5 不要让液体超过主机和搅拌棒之间的连接处。

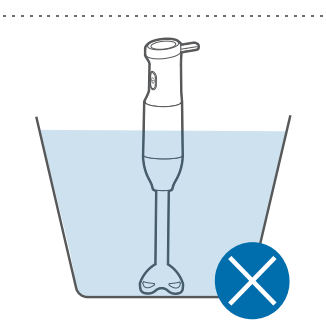

6 使用后，拔下电源线并拆卸。

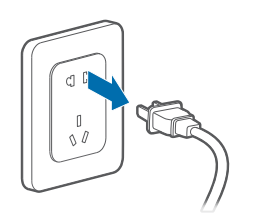

切碎器

注意

本产品可以切肉、奶酪、蔬菜、面包、饼干和坚果，但不允许用于切碎咖啡豆、冰块、香料或巧克力等硬食物，否则会损坏刀片。

1 将肉去骨，并切成5x2x2厘米的方块。

2 打开切碎器盖并安装切碎刀片。

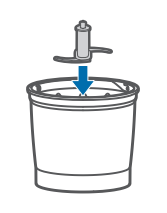

3 添加食物，不要超过500毫升刻度。然后安装切碎器盖并将其锁紧。

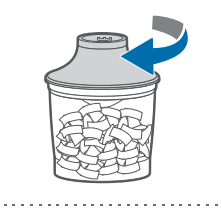

4 将主机安装在切碎器上，插上电源线。



5 紧紧握住切碎碗和主机，然后按下速度按钮。

6 使用后完成，拔下电源线并拆卸。

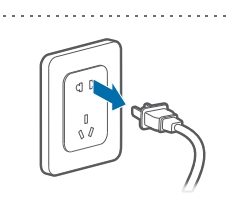

打蛋器

注意

请勿用本产品搅拌高密度的食材，如人造黄油和糖，否则会损坏搅拌器。

打蛋器仅适用于打发奶油，打散蛋白以及搅拌海绵蛋糕面糊与预拌好的甜点。

1 连接主机与组装好的打蛋器配件直至锁紧。
2 将两个蛋清加入碗中。
3 将搅拌机放入碗中，按下开关键，搅打约 3 分钟 。
4 使用完后，拔下插头并拆下。

食谱

搅拌棒

食物	最大量	大约时间（秒）
胡萝卜	240g胡萝卜(约2x2x2厘米)+360g水	60
鲜奶油	300g	240
香蕉牛奶	500mL牛奶+一根香蕉（切成4份）	60

切碎器

食物	最大量	档位	大约时间（秒）
肉	200g	全速键	30
调味料	蜂蜜150g 糖粉250g	全速键	5
去壳坚果	100g	全速键	60
奶酪	150g	全速键	30
煮鸡蛋	2个	全速键	20
洋葱（切成约8份）	100g	全速键	10

清洁保养

清洁

注意

- 切勿将手动搅拌机的电机部分放在自来水下。用湿布擦净即可。
- 本产品的主机和搅拌棒配件顶部的塑料件不能进水。如果进水，请将水分排干。

- 清洁设备时，请务必关闭电源并拔下插头。
- 清理刀片时请小心刀刃，以免受伤。
- 如塑料件因沾染食物变色，可用蘸有植物油的抹布擦除变色。

清洗机体、切碎器、打蛋器本体

- 用湿布擦，然后晾干。
- 切勿浸入水中或使用研磨剂。

清洁搅拌棒和打蛋器钢丝

- 拔下电源线，然后取下搅拌棒和打蛋器头。
- 用水冲洗干净。
- 然后用干净的布将其擦干。

保养

- 不使用器具时，保持器具干燥。
- 如果电源线损坏，出于安全原因，必须送我公司授权的网点维修和更换。
- 不使用设备时不要插入插头。
- 如有异常，请与购买本机的商店联系，解决异常或更换。
- 不用时，请把电线盘起来，放在孩子们拿不到的地方。

服务指南

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。
- 如经上述检查，产品仍不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故 障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	开关按键没有按下	保证开关处于按下状态
搅拌效果不好	食材加工量过大	减少食材用量
	食物粘在刀上	切断电源，清理粘在刀片上的食材
异味、发热、冒烟等现象	食材加工量过大	减少食材用量
	产品连续工作时间过长	缩短产品连续工作时长
	加工温度过高的食材	食材的温度应不超过 40℃

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

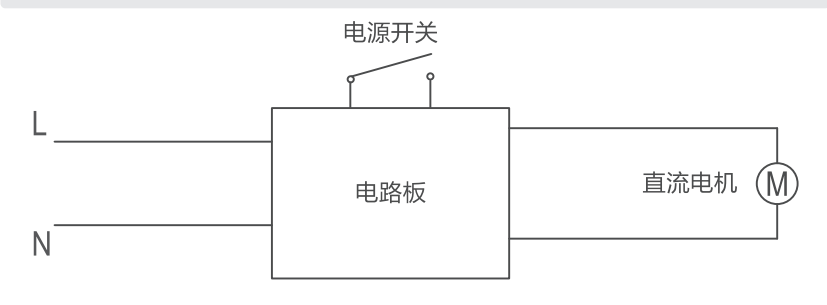

QS蓝

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 7 0 2 8 - X X

条码生成规则：Code−128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和−LH，亿洋−YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16164000007028		
产品型号/客户型号	MJ-BH30E102 / MJ-BH30E103	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☑ 70g双胶纸　☐ 128g铜版纸　☐ 其它：		
印刷颜色	☐ 单色　☑ 双色　☐ 四色(CMYK)　☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无　☐ 有　（☐ 1个　☐ 2个　☐ 3个　☐ 4个）		
表面处理	☑ 无　☐ 光油　☐ 光胶　☐ 哑胶　☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张　☐ 钉装　☐ 胶装　☑ 折页　（☐ 风琴折　☐ 包心折　☑ 其它：对折　）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-05-25	标准化	刘祥雪	2020-05-25
校对	徐凯	2020-05-25			
审核	周瑜	2020-05-25			
工艺	王送军	2020-05-25	审批	徐建飞	2020-05-25

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
	B		重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

BH102-10101