LZ115-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作；请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅拌棒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
电气组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
MJ-LZ30E115	220V~	50Hz	125W

安全警示

警示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警示而错误使用可能导致事故发生。

◇表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线插于锋利的物体上，且不能直接到可移动的物体。
- 禁止将电源线、插头或主机浸入水或其他液体中，以防漏电。
- 请勿使用农用除草剂，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太高边沿高的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

❗表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或清洗产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 把电源线拆坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具；要容在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 在无人使用时和拆装、清洗前要断开打蛋器的电源连接。

⚠可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 严禁在机盖工作时指手、肩刀、筷子、匙形等用具触碰打蛋器。
- 切勿用湿手操作本机，以防触电。

⚠可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它甚用电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用前，请及时拔掉电源及清洗产品，清洗方向时，务必小心，以免刺伤。
- 本产品工作时间必须确保间隔运行不超过15分钟，在操作中，如发现机温过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀致发出异味。
- 搅拌棒锋利，操作时请务必小心，以免刺伤。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产证书

生产证书名称:家用搅拌器
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会做进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买区域		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。 或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品部件（如陶勺、滤勺、搅拌棒等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非公司产品标准的雕品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效票据；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热诚为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1616400000006268-XX

Midea

使用说明书

打蛋器

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用长期不使用请关手源，并妥善保管

1616400000006268-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

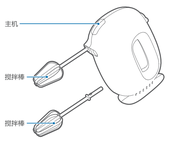

使用说明

档位说明

注意

- 只有在档位开关位于"0"档时，才能按下"取棒"按钮将打蛋器退出；在档位开关位于1~5工作档时，"取棒"按钮无法按下，请您倒行或采用其它辅助工具按下"取棒"按钮。

速度档位	功能
5	打发蛋清
4	混合土豆泥
3	混合面糊粉
2	打发奶油
1	搅拌酱汁
0 / E	关 / 取棒档

使用方法

注意

- 产品可以搅拌点心，油炸用的糊状物等，但不能用于搅拌面团。
- 用于搅糊状物时原料最大量不超过200g，打蛋时最大量不超过5个蛋。
- 严禁搅拌冰冻果冻，面粉或其他坚固原料。
- 严禁将搅拌棒全部海入食物或液体食材内。
- 打蛋棒请清洗，初次使用时请记采用大口径的容器，避免食材溅出，将熟悉产品后再按需要进行加工。
- 工作时，将容器倾斜一定角度，搅拌效加效果更好。

1 将2根搅拌棒分别插入主机的搅拌棒插孔内，听到"叶"的一声表示搅拌棒已安装到位。

2 接通电源，请先选择档位1，根据食材拨动档位开关到符合需求的档位。

3 一只手拿打蛋器，另一只手扶住容器，搅拌至所需效果即可。

注意

产品连续搅拌不超过1分钟，单次使用时间不超过5分钟。

4 旋转档位至"0"档，按下开关按钮，搅拌棒自动弹出。

注意

搅拌棒自动弹出，小心误伤。

食材和容器选用提示

1 选用新鲜鸡蛋：
新鲜鸡蛋制作出来的食物色香味更优。对于需要蛋清发泡的鸡蛋，可以先将鸡蛋放在冰箱冷藏，这样鸡蛋蛋清和蛋黄更容易分开，而且蛋清更容易发泡。发泡后的稳定性和持久性更好。另外，在蛋清发泡的同时加入一些酸性物质如白醋，柠檬汁等，可以使其更容易发泡，但要注意不要添加过多以避免酸味过重。

2 面粉的选用：
选用低筋面粉来制作蛋糕胚，蛋糕的膨胀效果更好。制作蛋糕胚时，使用刮刀将面粉、蛋黄以及泡好的蛋清手动慢慢搅拌均即可，否则会影响蛋糕的膨胀效果。

3 黄油的作用：
将冰冻的黄油切成小块，放至微波炉内解冻；或者放至室温环境，待软至能用手指轻松按压出痕迹的状态即可用于发泡。

4 蛋清、黄油或奶油发泡时，使用的容器表面需干燥，否则会影响发泡效果。

食谱

档位	食谱	食材和做法
1档	坚果酱	食材：杏仁200克，核桃80克，坚果粉120克。 做法：常规搅拌约2分钟后达到糊状即可。
2档	奶油发泡	食材：奶油200克，白糖粉20克。 做法：果奶油打至0.5分钟后，分次放入白糖粉，打到刚松不流动即可。
3档	土豆泥	食材：土豆300克，洋白开200毫升。 做法：土豆洗切小块，蒸熟，搅拌机使用搅拌棒搅烂，并再搅拌约3分钟左右即可。
4档	沙拉酱	食材：鸡蛋2个，橄榄油80毫升，白糖粉30克，食盐1克。 做法：将蛋黄搅拌约1分钟，分次加入白糖，搅拌1分钟后，再分次加入橄榄油和食盐，并再搅拌约1.5分钟至糊状即可。
5档	打发蛋清	食材：4个鸡蛋清，白糖10克 做法：蛋清搅拌约0.5分钟，分次加入白糖，并再搅拌约1分钟即可。

清洁保养

清洁

1 清洁产品前，请务必先断开电源。
2 使用后请及时清洗产品。
3 主体外部可用湿布擦拭，请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。
4 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
5 储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

请参照以下步骤拆卸后再清洗：

1 将档位开关拨至"0"档，断开电源，按下退棒按钮将搅拌棒退出。
2 在清水中加入清洁剂，可用清洁刷，海绵或湿布清洗搅拌棒。

保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



故障分析及排除

故 障	可能性原因分析	解决对策
通电后，启动按钮，产品不工作	电源线插头未插到位	将电源线插头插到位
新开始几次使用产品时，电机装置发出异味	新产品发出异味是正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。
使用中停机	电压过低	检查电压是否过低
	电机温控保护	停止 20~30 分钟后再使用
搅拌棒脱落	搅拌棒未正确安装到主体打蛋网插孔内	搅拌棒与主机上的搅拌棒插孔对齐装入，听到"叶"的一声表示安装到位
取棒按钮无法按下	没有将档位调到"0"档	将档位调到"0"档，可以按下取棒按钮

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616400000xxxx		
产品型号/客户型号	MJ-LZ30E115	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	√ 单色 □ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-8-17	标准化	文永强	2020-8-17
校对	徐凯	2020-8-17			
审核	万志康	2020-8-17			
工艺	王送军	2020-8-17	审批	徐建飞	2020-8-17

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

LZ115-101