本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

P701-101

电路原理图

提醒

线路如有变更，恕不另行通知。

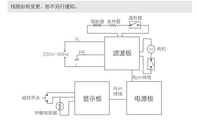

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶联苯 (PBB)	多溶二联苯 醚(PBDE)
PCB	X	X	○	○	○	○
PCBA焊接点	X	○	○	○	○	○
连接件	X	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
磁控开关	○	○	○	○	○	○
感温器件	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质百分含量低于有毒物质MRL中的含量百分比限值GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少含量超过有毒物质MRL中的含量百分比限值GB/T26572规定的限量要求。

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表采取措施。
如需要维修，请拨打售后电话 400-8899-315

故障情况	原因	解决办法
显示E1	• NTC断路	• 送修
显示E2	• NTC短路	• 送修
显示E0	• 过零信号异常	• 送修
显示C1	• 杯内食材温度过高	• 待杯内食材冷却至50℃以下再重新启动机器
闪烁显示	• 干烧管开路 • 杯盖未盖好	• 送修 • 盖好杯盖重新通电

异常情况	可能原因	对应方法
溢出	• 食材放量过多或过少 • 水量过少或过多 • 锁选功能档	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 按说明书选择功能档
糊底	• 食材放量过多 • 水量过少 • 杯体未清洗干净	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 使用前，清洗杯子净
食材打不碎	• 食材放量过多 • 水量过少 • 锁选功能档	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 按说明书选择功能档
煮不熟	• 食材放量过多 • 水量过多	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量
工作结束，食物不热	• 锁选功能档，此功能档只控打不加热	• 按说明书选择功能档
工作噪音	• 电机部打声音 • 异响，电机异常	• 属于正常现象 • 送回当售后维修

异常情况	可能原因	对应方法
按键没反应	• 机器正在工作，不能操作	• 属于正常现象
机器不预打	• 锁选功能档，此功能档只加热不预打 • 正在加热，未进入预打阶段	• 按说明书选择功能档 • 等待几分钟
指示灯亮，但机器不工作	• 未按开始键	• 重新选择功能，按开始键
指示灯不亮	• 电源线插头未插到底	• 电源线插头插到底
工作时间长	• 水量过低 • 食材量、水量过多	• 使用温水 • 按说明书放食材量和水量

安全警示

为保证使用安全，请安装好和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告和原则或者操作不当可能带来损害。
本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。

禁止 [禁止] 的内容

- 禁止产品作为商业用途，本产品只限于家庭使用。
- 禁止正在工作的产品空载运行或超负载使用。
- 禁止移动正在工作的产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止触摸正在加热的杯体，以免烫伤。
- 清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，机身严禁冲洗，必须将产品擦干后才能使用。

表示 [强制] 的内容

- 产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源线接地线必须保持良好接地。
- 在倒浆、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插尾已拔出，产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品负责近护具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用松散或缺失部件，以免存在起火风险。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品与其它部件电器的最佳距离请保持30cm以上。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用未产品以外的部件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。
- 请按照操作说明使用本产品，误用会产生不可预知的风险。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：_____
检查日期：_____年_____月_____日
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可证
生产品所在地及适用地区：
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

使用前注意事项

- 美的豆浆机采用干豆制浆技术，制浆食材均无需浸泡。
- 产品工作前，请把杯盖锁定确的方向垂直放入豆浆桶中，并向下压一下，否则产品可能操作不良，不能正常工作。
- 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会产生以下现象：
  1.影响制浆效果；
  2.出现累计漏出和产品长鸣报警；
  3.如果是制作辅食，可能出现底盘粘底。
- 产品工作过程中，禁止再添加食物，禁止摇放杯盖，以免伤人和引起产品故障。
- 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作，否则机器可能解锁色泽发生糊底，打不碎现象。
- 制浆完成后，请勿进行再次加热、再次搅拌，否则会出现粘杯糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟饮用，新鲜豆浆在室温下建议6小时内饮用。
- 禁止使用本机加热冷浆、冷糊和煮水。
- 如果糊底，在清洁后可正常使用。
  豆浆机长时间使用后，底部变色属正常现象，不影响产品正常工作。
- 请按照产品功能进行操作，严禁错用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- 产品使用时请严格按照说明书中用量添加食物和水量，否则易溢出口感不佳或糊底。使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- 排气孔在使用过程中有蒸汽排出，表面温度较高，在提起杯盖过程中注意防止烫伤。
- 食盐以外的食材可能存在预打不碎的风险，不建议使用。
- 严禁不定量杯盖密封搅拌浆。

*本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品所有技术改进，会编进新版资料中，恕不另行通知。产品外观，颜色和内容，以实物为准。

保修卡

Midea

客户信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理结果			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。根据经通售用保修卡及有效发票正文。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行售后一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户错误、使用、保管、维护不当而损坏。或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、修理。
3. 产品超外（如型号、造型、键盘样等）、印刷品（如说明书等）和随品等损坏。
4. 因不可抗力（如火灾、水灾、雷击、地震等）而损坏。
5. 发票所载型号与随机产品型号不符或被涂改。
6. 非原盒使用（如纸箱、挂耳、公司徽章）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

Midea

使用说明书
搅拌机（破壁豆浆机）

微信扫描二维码，获取电子说明书
请用机器打印纸或普通纸张，并妥善保管

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
16164100001441-XX

QS蓝

16164100001441-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提醒

- 因产品外观各有差异，性能图仅供参考，具体请以拉装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

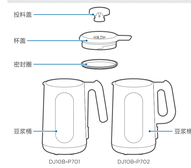

配件清单

使用说明

控制面板

1 待机状态下按“功能”按键，可以依次选择功能。
2 相应功能指示灯闪烁，选择“启动/停止”键，开始运行。
3 工作完成后，蜂鸣器响约1分钟，指示灯持续闪烁。

操作指引

提醒

- 豆豆浆精内加水时，水温不能超过50℃。
- 制作果蔬汁时，需将原料洗净，去核并切成小块（约花生粒大小），并按食谱用量加入新鲜果汁。
- 请用筛分网再次查洗。
- 食材质量请按“食谱”。
- 选择功能时灯应指示灯闪烁，工作时灯应指示灯常亮。
- 点按“启动/停止”，可以中途终止工作。
- 使用前需确认杯盖密封圈已安装。
- 请勿干烧，以免烧坏机器。
- 按“快速”及“豆浆豆乳”两功能时需长按，故单独列出。请严格按照操作步骤进行制作，否则可能导致制作效果不佳。

豆乳制作（DJ10B-P701）

1 用量杯按食谱用量盛出黄豆，洗净后倒入豆浆桶，再加入室温清水至0.5L刻度位。

2 按“功能”按键选择“豆乳”功能，对应指示灯亮起，按“启动/停止”键开始制浆。

3 约小时后制浆完成，数字显示当前浆液温度提示，此时打开杯盖加入40g白砂糖，轻晃摇拌后合上杯盖。

4 约4小时后，当产品闪烁显示42（浆液温度为42℃）且持续闪烁时，打开杯盖加入蜜枣1（注意用量），或加入50g梅饮，合上杯盖自动进行发酵，发酵过程约7小时。

提醒

采用市售酸奶发酵菌粉或含活菌酸奶（建议原味酸奶）均可发酵成功，但若发现欠菌型酸奶会导致发酵失败，请特别留意。

5 发酵完成后，产品所需显示0H，此时可将发酵好的豆乳倒出食用，或放入冰箱（建议温度4~6℃）冷藏6-12小时，风味更佳。

提醒

制作好的豆乳请尽快食用，以防变质。

豆腐花制作（DJ10B-P702）

1 用量杯按食谱用量盛出食材，洗净后倒入豆浆桶，再加入室温清水至1.0L刻度位。

2 按“功能”按键选择“豆腐花”功能，对应指示灯亮起，按“启动/停止”键开始制浆。

3 取3g石膏粉倒进自备容器（容量大于2L）中，加入15-20g的室温清水（约5碗杯），搅拌均匀，备用。

4 用筛网组件将制好的豆浆过滤到另一个自备容器中。

5 将过滤好的豆浆从15-20cm的高度快速冲入装有石膏粉的容器中。

6 混合后的豆浆静置10分钟左右，凝固后，豆花即完成。

食谱

提醒

- 具体功能以产品实际操作界面为准。

DJ10B-P701

功能档	食谱	食材
营养糊	红薯米糊	红薯4杯(去掉忌印花生粒大小细块)、大米1/2杯、加水至1.0L刻度位
	核桃米糊	熟核桃仁50g(约1杯，碾碎)、大米3/4杯，加水至1.0L刻度位
快豆浆	快豆浆	黄豆1杯+1/3杯，加水至1.0L刻度位
五谷米	米香豆浆	黄豆2/3杯、大米1/3杯，加水至1.0L刻度位
	花生核桃豆浆	黄豆2/3杯、花生1/3、核桃3颗（剔成花生粒大小细块），大米1/3杯，加水至1.0L刻度位
	小米粥花豆浆	黄豆2/3杯、小米1/3杯、枸杞30颗，加水至1.0L刻度位
	大米粥	大米1.5杯，加水至1.0L刻度位
养生粥	皮蛋瘦肉粥	大米1杯，皮蛋一个（切成细块）、瘦肉50克（切成小颗粒状）、盐、葱花、姜丝适量，加水至1.0L刻度位
浓汤	浓汤	玉米100g（切成段左右），排骨100g、胡萝卜100g（切丁）、姜片3片，盐依个人喜好添加，加水至1.0L刻度位
豆乳	豆乳	黄豆35g(2/3杯)，加水至0.5L，白砂糖40g，蜂蜜10g
玉米汁	玉米汁	鲜玉米粒4杯，大米1/4杯，加水至1.0L刻度位
果蔬汁	芒果奶昔	芒果300g（去皮，去核并切成花生粒大小细块），加酸奶至1L刻度位
	草莓奶昔	草莓8颗（切成花生粒大小细块），加酸奶至1L刻度位
	香蕉奶昔	香蕉2根（去皮并切成薄片状），加酸奶至1L刻度位

DJ10B-P702

功能档	食谱	食材
豆花	快速豆花	黄豆1杯+1/3杯，加水至1.0L刻度位
	凉豆花	黄豆1杯+1/3杯，加水至1.0L刻度位
早餐粥	早餐粥	大米1.5杯，加水至1.0L刻度位
营养糊	红薯米糊	红薯4杯(去皮切过花生粒大小细块)、大米1/2杯，加水至1.0L刻度位
	核桃米糊	熟核桃仁50g(约1杯，碾碎)、大米3/4杯，加水至1.0L刻度位
豆腐花	豆腐花	黄豆1.5杯，加水至1.0L刻度位，石膏粉3克
果仁露	花生核桃露	炒熟花生2/3杯、炒熟核桃仁2/3杯（切成花生粒大小细块）、大米1/4杯，清咖啡豆，加水至1.0L刻度位
玉米汁	玉米汁	鲜玉米粒4杯、大米1/4杯，加水至1.0L刻度位
果蔬汁	芒果奶昔	芒果300g（去皮，去核并切成花生粒大小细块），加酸奶至1L刻度位
	草莓奶昔	草莓8颗（切成花生粒大小细块），加酸奶至1L刻度位
	香蕉奶昔	香蕉2根（去皮并切成薄片状），加酸奶至1L刻度位

清洁保养

注意

- 请先拔，切勿直接触电源。
- 请先且用棉纸，请务必清除利的刀片，小心划伤。
- 不可以使用化学药品，如酒精等进行擦拭。
- 请勿将杯盖、杯体、刀片、筛网放入洗碗机内部。
- 如所内部有残留物清洗时，请在杯体加入清水至不超过50℃，再使用清洗剂，或用毛刷涂刷打内壁和刀片部分，再用清水冲洗。使用清洗剂不要浸泡杯体。
- 请将杯体冷却后清洗，防止余热烫伤。

服务指南

产品参数

产品型号	容量	电源	额定功率
DJ10B-P701 DJ10B-P702	1.0L	220V~ 50Hz	搅拌功率：150W 加热功率：800W 额定功率：800W

A			
A			
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求					
物料编码	16164100001441				
产品型号/客户型号	DJ10B-P701		公差	±2.0mm	
客户名称	美的		成品尺寸	100x140mm	
材质	√ 70g双胶纸	□ 128g铜版纸	□ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色	√ 两色	□ 四色(CMYK)	□ 四色(CMYK)+专色	
专色数量	√ 无	□ 有（	□ 1个	□ 2个	□ 3个 □ 4个）
表面处理	√ 无	□ 光油	□ 光胶	□ 哑胶	□ 其它：_____
成形方式	□ 单张	□ 钉装	□ 胶装	√ 折页	（□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：_____）

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-9-14	标准化	刘祥雪	2020-9-14
校对	徐凯	2020-9-14			
审核	廖明易	2020-9-14			
工艺	王送军	2020-9-14	审批	徐建飞	2020-9-14

70g双胶纸			
阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

P701-101