70g双胶纸 尺寸：100*140mm

K=80 折页

尾页　　首页

安全警示

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；
⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；
⚠ 警告：

- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。

⚠ 注意：

- 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 请勿在无人看管的情况下让儿童进行清洁和保养机器。
- 请各功能适量加水，避免溢出来烫伤。
- 避免液体溢出或接触机器的电源插头。
- 打开包装后，请即刻将塑料袋投入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 请勿向壳体，底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 电源线悬垂时引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 请勿使用长恁插排转接，以免存在起火风险。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 请勿使用挥发油、酒精、碱释剂等清洁机器，否则，可能损坏产品。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 涉水产品，长时间不使用时，或低温提前拿起断电时，须将水排出。
- 禁止改造电源线。
- 通电时，需采用可靠的接地插座。

安全警示

- 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免弹水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险
- 请勿让产品干烧，以免引起器体发黄，故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路自燃等危险。
- 为避免烫伤，使用产品前，请务必确认上盖已正确盖好。
- 加热过程中，水沸腾时，请勿打开上盖或移动产品，以防烫伤。
- 食物不能加热太长时间，消毒、热食后，请勿立即接触，请确认好食物温度，以防烫伤。
- 严禁用湿手插拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 倒水时应小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请拔掉电源线，不得浸入水中清洗。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票证本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系
本产品运行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆，维修；
3.产品附件、印刷品(如说明书等)消耗品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品或配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

制造商：美的智慧家居科技有限公司
地　址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会莲莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面
邮　编：528311
电　话：400-930-9983
网　址：www.buguhome.com.cn
版　本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

bugu | 产品使用说明书
电炖锅

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

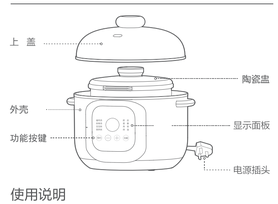

使用说明

功能	功能建议	默认温度/时间	时间调节范围	最长工作时间
瘦肉汤	煮瘦肉汤	100℃/1.5H	1~3H	3H
排骨汤	煮排骨汤	100℃/2H	1~3H	3H
宝宝粥	煮宝宝粥	100℃/2H	2~3H	3H
营养粥	煮营养粥	100℃/2.5H	1.5~3H	3H
甜品	煮甜品	100℃/2.5H	2~3H	3H
蛋羹	煮蛋羹	100 ℃40分钟	不可调	40min
燕窝	煮燕窝	100℃/2H	2~3H	3H
保温	保温	60~80℃ /8H	不可调	8H

操作说明

功能：
1. 输入电源后，屏幕（显示8:8）和指示灯全亮（伴蜂鸣声）1秒，指示灯熄灭后，屏幕显示“--”，机器进入待机状态。
注：待机状态60秒后无其他操作，机器自动关机息屏。
2. 在待机状态下按“功能”键，蜂鸣器“嘀”一声，机器默认选择功能“瘦肉汤”，再按一下“功能”键选择下一个功能。可顺序循环选择：瘦肉汤、排骨汤、宝宝粥、营养粥、甜品、蛋羹、燕窝、保温、“--”（待机）。5秒后无其他操作，启动所选功能进入工作状态。功能指示灯常亮，屏幕显示相应功能的默认时间。
3. 选择对应功能后。对应功能指示灯闪烁，数码管显示默认时间(不闪烁)，可通过“+”，“-”键以6分钟为步长进行调节工作时间。
4. 功能执行完毕后，自动进入保温模式，默认保温时间为8小时，相应的功能指示灯熄灭，保温指示灯亮，蜂鸣器连续“嘀，嘀，嘀”叫五声进入保温。保温结束进入待机状态，待机状态60秒后无其他操作，器具自动关机息屏。

预约：
1.选择功能后按“预约”键，显示预约默认时间3.0小时，预约可调范围为：3.0小时~8.0小时，可通过“+”，“-”键以1小时为步长进行调节预约时间。5秒后无其他操作，进入预约工作状态（功能指示灯闪烁，屏幕显示预约的倒计时时间）。
2. 待机状态按“预约”键并设置预约时间，再按“功能”键设置所需功能，5秒后无其他操作，进入预约工作状态。
3. 待机状态按“预约”键并设置预约时间，15秒后无其他操作，则进入待机状态，屏幕显示“--”。

食品接触清单

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	AL6063	GB 4806.9-2016	符合	\
塑料	聚丙烯(PP)	GB 4806.7-2016	符合	\
硅胶	硅胶	GB 4806.11-2016	符合	\

电路原理图



清洁保养

如何清洁电炖盅
每次清洁电炖盅前，先拔电源插头，待锅内水冷却后倒掉陶瓷盅内的水。切勿将电源线和产品浸入水中，确保电气电路干燥。
用湿布擦拭电炖盅外壳，请勿使用洗衣粉等擦拭外壳，避免伤害外壳。
为了保持电炖盅的良好工作状态，需要经常清除水垢。如果锅内底部发热盘有斑点，表示需要清洗水垢。使用合适的除垢产品清洗内锅，或者向锅内加入适量的8度的白醋，浸泡一小时，倒去白醋，再用清水清洗4-5次。

异常自检

故障现象	原因分析	故障排除
不加热	电源插头没有连接完好	请检查电源插头的连接情况
	电源线损坏	请联系售后
	干烧保护	电源关闭后，请往壶内加入适量冷水
	热熔断体高温异常保护	请联系售后
按键故障	按键坏 按键没反应	请联系售后
指示灯不亮	内部线松脱或接触不良	请联系售后
	感温探头坏	请联系售后
数码显示 E2	传感器损坏或开路	请联系售后
数码显示E3	传感器干烧保护	关机加冷水冷却后再使用 如仍未解决，请联系售后
发热盘水垢	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	及时清除水垢即可

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
BG-S4	220V~	50Hz	200W

执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008

环保清单

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您，有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。

产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PbDE
橡胶件（密封圈、软胶等）	○	○	○	○	○	○
与食品接触金属件(底热盘等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	×	○	○
与食品接触标准件(垫圈、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
回路壳体(结构件)(开关、连接器等)	×	○	×	○	○	×
温控器	○	○	○	○	○	○
细断体	○	○	○	○	○	○
电源线、印刷线路板组件(PCB板、线束等)	×	○	×	○	○	×

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用年限标志

本产品的“环保使用年限”为10年，被企业根据产品设计特性制定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用年限”才有效。

注：以上表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质；
以上表中含有重物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有重物质限制使用的严格要求，请放心使用。