环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	X	X	○	○	○	○
PCBA焊接点	X	○	○	○	○	○
元器件	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
软线配件	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

⚠ 注意

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 本产品非专业以下情况：
  无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿玩耍器具的情况。

- 本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。
- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时产禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的地面或不稳固的地面使用本产品。
- 禁止触碰正在加热的杯体，以免烫伤。
- 清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，机身严禁冲洗，必须将产品擦干后才能使用。
- 产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品。同时电源插座地线必须保持良好接地。
- 在每次，解动清洗刮除刀部件前，必须确保插头拔插笔已断出，产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品完善近乎真，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用松质搭接转接，以免存在起火风险。
- 使用前请确认电压是否和本产品铭牌一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它能用电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。请将刀座与对应的杯配套使用，以免产生危险。
- 请按照操作说明使用本产品，保障会产生不可预知的风险。

使用前注意事项

- 搅拌豆浆机采用干豆制浆技术，制浆食材均无需浸泡。
- 产品工作前，请把杯盖按正确的方向垂直放入豆浆杯中，并向下压一下，否则产品可能接触不良，不能正常工作。
- 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会产生以下现象：1 影响制浆效果；2 出现若干周出杯产品长时间聚；3 如果是制作糊状，可能出现混煮结果。
- 产品工作过程中，禁止再加注食物，禁止提拎杯盖，以免烫入和引起产品故障。
- 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作，否则机器可能被染色或发生糊煳，打不碎现象。
- 制浆完成后，请先进行再次加热，再次搅拌，否则会出现局杯糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟饮用，新鲜豆浆应至少要以 6 小时内饮用。
- 禁止使用本机加热冷菜、冷糊和煮水。
- 如果糊底，在清洁后可正常使用。
- 豆浆机长时间使用后，底部受热属正常现象，不影响产品正常工作。
- 请按照产品功能进行操作，严禁使用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- 产品使用时请严格按照说明书中规定加水量，否则易造成二次溢不绝或糊底。使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- 排气孔在使用过程中有蒸汽排出，表现温度较高，在搅拌和煮豆浆过程中注意防止烫伤。
- 食品以外的食材切勿存在阻打杯碗的风险，不建议使用。
- 产品不安装料盖密封圈制浆。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：相验员A7

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

生产证书名称：电热豆浆机
生产许可证编号：XK 16-12-010140-0135

⚠ 声明

本原料上所有内容均经以认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品即有技术改进，会做进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色均有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

基本信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理结果			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必再其他回执公司。根据时通售用保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司。

网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

生产日期计算到一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、修理。
3. 产品超外（如指引、遥控、键紧杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏。
4. 因不可抗力（如地震、雷电、洪水、火灾）等因素而损坏。
5. 发票所载型号与被维护品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

无

Midea

使用说明书

豆浆机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

QS蓝

6 18 4 1 0 0 0 0 0 1 8 4 1 - X X

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观有差异，线框图仅供参考，具体请以实物为准。
- 因不同型号的产品所配的配件所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

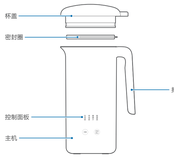

配件清单

使用说明

控制面板

1 待机状态下按“功能”按键，可以依次选择功能。

2 早安杯”程序已固化预约功能，预约时间为8小时，即启动后8小时完成制作。

3 相应功能指示灯亮起，选择“启动/停止”键，开始运行。

4 工作完成后，蜂鸣器响约1分钟，指示灯持续闪烁。

使用方法

提示

- 往豆浆筒内加水时，水温不能超过50℃。
- 制作果蔬汁时，需将原料洗净，去除坏的或小块（约花生粒大小），并按食谱用量加入搅拌制作。
- 请用指示仪表去空杯。
- 食材用量请按“食谱”。
- 选择功能时对应指示灯闪烁，工作时对应指示灯常亮。
- 点按“启动/停止”，可以中途终止工作。
- 请用提供随机杯量量好需计取量。
- 启动前请确认杯盖盖好。

1 将食材洗净后倒入豆浆桶。按食谱用量加入适量室温清水。

2 以确保良好通电。盖上杯盖。安装时注意杯盖上“凹点”对准把手处“凸点”，以确保良好通电。

3 插上电源线。

提示

通电时，会有一声“滴”提示音，然后进入待机状态。

4 选择对应功能后，按“启动/停止”键工作。

以“五谷豆”功能为例

5 制作完成后，拔下电源插头，拔出杯盖。

⚠ 注意

请勿拆解出的蒸汽，防止烫伤，工作过程中请勿打开杯盖。

6 将制好的豆浆倒入自备容器中。

食谱

提示

- 加入食材后的水位不能高于最高水位线。

功能档	食谱	食材
五谷豆浆	米香豆浆	黄豆10克，大米5克，水250克
	花生核桃豆浆	花生仁4颗，核桃仁10克（核桃花生颗粒大小的碎块），黄豆10克，水250g
早安浆	枸杞豆浆	黄豆10克，枸杞5颗，大米5克，水250克
	黄豆豆浆	黄豆20克，水250克
果蔬汁	芒果奶昔	芒果30克（去皮，去核，切成花生颗粒大小的碎块），纯牛奶200mL
	香蕉奶昔	香蕉30克（去皮并切成薄片状），纯牛奶200mL

清洁保养

⚠ 注意

- 清洗前，必须拔掉电源。
- 清洗豆浆桶时，请务必注意锋利的刀片，小心刮伤。
- 不可以使用化学药品，如酒精等进行擦拭。
- 不可以直接用水冲洗所身外壳，避免有水进入内部。
- 清洗杯盖时，请勿使用热水，请用自来水或以清洁水加以清洗(水温不超过50℃)。再使用清洗剂前，必须可能进行时间间隔以防止烫伤的方向，再用清水冲洗。使用海盐洗时不要添加洗洁精。
- 请将杯体浸泡清洗，防止金属色差。

1 将杯盖打开　2 清洁杯体内部　3 清洁干净后擦干备用

服务指南

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	预热功率	加热功率	容量
DJ03B-Q1-403	220V~	50Hz	100W	500W	0.3L

电路原理图

提示

线路图有变更，恕不另行通知。

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表采取措施。

如需要维修，请拨打售后电话 400-8899-315

故障情况	原因	解决办法
反复响“滴”，同时所有灯闪烁	• NTC断路	• 送修
反复2声“滴”，同时所有灯闪烁	• NTC断路	• 送修
反复3声“滴”，同时所有灯闪烁	• 过零信号异常	• 送修
反复4声“滴”，同时所有灯闪烁	• 杯内食材温度过高	• 待杯内食材冷却至50℃以下再重新启动机器
反复5声“滴”，同时所有灯闪烁	• 干簧管开路 • 杯盖未盖好	• 送修 • 盖好杯盖重新通电

异常情况	原因	解决办法
溢出	• 食材放量过多或过少 • 水量过少或过多 • 锁点功能档	• 按说明书放食材量 • 按说明书选择功能档 • 按说明书放水量
糊底	• 食材放量过多 • 水量过少 • 杯体未清洗干净	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 请擦拭，清洗干净
食材打不碎	• 食材放量过多 • 水量过少 • 锁点功能档	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量 • 按说明书选择功能档
煮不熟	• 食材放量过多 • 水量过多	• 按说明书放食材量 • 按说明书放水量
工作结束，食物不热	• 锁点功能档，启动前档位打打不动热	• 按说明书选择功能档
工作噪音	• 电机轴打声音 • 异响，电机异常	• 属手正常现象 • 请与售后维修
按键没反应	• 机器正在工作，不能操作	• 属手正常现象
指示灯闪烁，蜂鸣器响叫	• 杯盖装偏	• 对正方向放入杯盖
机器不控打	• 锁点功能档，启动前档位加热不控打 • 正在加热，未进入控打阶段	• 按说明书选择功能档 • 等待几分钟
指示灯亮，但机器不工作	• 未按开始键	• 重新选择功能，按开始键
指示灯不亮	• 电源线插头插到底	• 电源线插头插到底
工作时间长	• 水量过多 • 食材量、水量过多	• 使用量杯 • 按说明书放食材量和水量