BL1052A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁盒功能相	按说明书选择功能相
	机器自身故障	送当地售后维修
	带的温功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁盒功能相	按说明书选择功能相
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁盒功能相	按说明书选择功能相
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	锁盒功能相，此功能档只照打不加热	按说明书选择功能相
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机控打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示	杯盖未安装到位	将杯盖重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好，通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	杯子未安装到位	将杯子重新装好
	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现响应报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E1 E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水。 电路板进水导 ◇机器底座进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障，机器内部连接线故障	更换控拌杯，确认是杯子或障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
C3	◇电路板故障，机器内部连接线故障 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱，断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，请理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E0	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1052A	220V~	50Hz	800W	800W
MJ-PB10E221	220V~	50Hz	800W	800W
MJ-PB80Q2-410	220V~	50Hz	800W	800W
MJ-PB80Q2-450	220V~	50Hz	800W	800W

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质转换插头，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在搅动的状态上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过5分钟，累计不超过两次，如需继续使用，间隔20分钟后再使用。在搅作中，如发现机器过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护20分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀取发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持50厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证
检修结论：合格
检修员号：检验员A1
检修日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产日印证

本产品符合食品接触材料法
生产许可证编号：粤 XK 16-204-0125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，切向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买时间	
维修点	发票号码	
维修记录		
维修日期	故障内容	
处理详情		
维修单位名称		
维修单位电话		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管该修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接深杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16167000000360-XX

Midea

使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

QS蓝

16164000007008-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

使用说明

使用前注意事项

注意

- 因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖、投料盖安装到位，主机上的软胶环垫，如有粘连，请压平后再使用。
- 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- 启动机器前请放入食材，严禁空载。
- 请勿将手、筷子、汤勺、切刀等工具伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 使用加热功能时，如果运行过程中需要添加食材或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）。
- 在制作果蔬类饮品时，有稍微食材要去皮。
- 制作黑食前请将食材清洗干净切至长不大于 1.5 厘米的块状。

热杯

注意

- 严禁把打成碎末于放及坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石榴等）。
- 请勿放入超过 80℃的食材及液体进行搅打。
- 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不超过1000mL（豆浆、米糊功能最大容量不宜超过800mL），冷饮功能最高不超过200mL，否则易造成溢出或者糊底。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦现象，产生异味。
- 制作米、糊、法蒂令酒选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况，严重时甚至还会比较麻烦。
- 使用测米、糊来功能，为了确保食物粘稠效果和口感（千玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请预热水浸泡 4 小时。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加纽扣、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 制作加热类食谱过程中，请您将杯体、密封圈等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出；搅拌杯内液体满满的请小心倾出水蒸汽和溅出的热水。
- 当食物加热到清晰后（倒计时时间为 1 请勿终止程序，如果操作终止请勿选择加热功能继续制作，以免热盘重复熬煮造成溢出糊底。请更换食材后再重新选择功能制作，或使用碗具熬热再使用自定义模式打碎食物。
- 禁止把打碎食、排骨、猪皮等坚硬或者韧性大强的肉类食材，以防破坏破盘刀，影响产品使用寿命。

量杯使用说明

制作米糊/熬粥/豆浆时，1平杯黄豆或3/4~1平杯米，配水约800毫升，可根据个人口味适当增减水量来调节浓度。

按键操作说明

控制面板

MJ-BL1052A

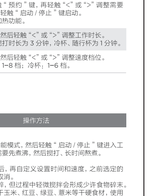

MJ-PB10E221

MJ-PB80Q2-410 / MJ-PB80Q2-450

通用功能：

功能名称	操作方法
启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
功能	轻触“功能”键，“杂粮糊”/“温补糊”功能灯变亮，再次轻触下一个功能灯变亮，到需要的功能后停止即可。
< >	轻触，切换功能档位。 选中“预约”后，可调整时间档位。 选中“时间”或“速度”后，可调整时间/速度档位。 长按：快速切换档位。

自定义功能：

功能名称	操作方法
预约	选择功能后，轻触“预约”键，再轻触“<”或“>”调整需要完成食物的时间，轻触“启动/停止”键启动。 注：预约适用于加热功能。
时间	轻触“时间”键，然后轻触“<”或“>”调整工作时长。 热杯最大自定义搅打时长为 3 分钟，冷杯、隔行杯为 1 分钟。
速度	轻触“速度”键，然后轻触“<”或“>”调整速度档位。 调整范围：热杯：1~8 档；冷杯：1~6 档。

加热功能：

功能名称	操作方法
杂粮糊 婴儿糊 温补糊 快豆浆 五谷浆 浓豆浆 营养浆 玉米汁	加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态，过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熬煮。 注： 1. 选定功能模式后，再自定义设置时间和速度，之前选定的功能模式则被取消。 2. 浓豆模式不打碎，但过程中轻微搅拌会形成少许食物碎末。 3. 若食材中含有干玉米、红豆、绿豆、薏米等干硬食材，使用前请以先用热水浸泡 4 小时。
保温	加入适量水后，选中“保温”功能，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，过程伴随轻微搅动，搅拌杯的水温将维持约 55℃，保温时长约 6 小时。
高温洗	用于辅助清洗杯体，加入 800 毫升清水（可适当调整水量）后，选中“高温洗”功能，轻触“启动/停止”键，进入产品工作状态，倒计时结束后工作完成。 注：高温洗只对杯配件杯体适用，若放入果饮杯或食物处理杯，高温洗将不加热，只进行搅打清洗。

非加热功能：

功能名称	操作方法
果蔬汁 奶昔 冰沙	加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。

适配配件

注意

- 非标配件需另外购买。
- 如有新配件推出，将不另外通知，具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

破壁搅打杯
MJ-BL10G2E

智能海拔识别

提示

- 机器在工作过程中实时自动进应水温及环在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止高海拔与压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中若检文的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

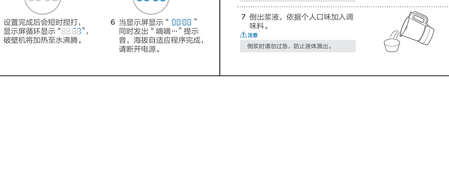

1 加水（不要加任何食材）至800mL~1000mL水位之间。

2 将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。

3 连接电源。

4 通电 30 秒内，同时长按“<”和“>”键 3 秒，进入智能海拔识别模式。

5 设置完成后会短时提打，显示屏循环显示“00 03”，破壁机将加热至水沸腾。

6 当显示屏显示“0000”同时发出“嘀嘀~”提示音，海拔自动应程序完成，请断开电源。

使用方法

1 将食材切成约1.5厘米大小块状。

提示

肉类切条去筋。

2 用量杯参照食谱量取适量食材，倒入搅拌杯中，并加入适量清水。

提示

可按食谱的配比剂量加减。

3 将杯盖两侧扣耳插开对齐杯口凸耳，把杯盖压入搅拌杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将投料盖旋紧在杯盖上。

注意

- 杯盖时刻不能漏装。
- 搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未旋转到位，产品将不工作，显示屏闪烁显示“————”，请合盖“锁扣”复关。

4 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上，插上电源线，接通电源时，产品响一声，显示屏亮起。

5 根据需求选择产品功能，轻触“启动/停止”键，产品开始工作。

提示

- 程序运行过程中，电机有音快否慢或间歇性动作属正常现象。
- 加热类功能启动后会有一段等待时间，待水达到一定温度后进入倒计时。

6 工作完成后，产品发出“嘀嘀~”提示音，拔掉电源线，取下搅拌杯，打开杯盖。

注意

打开杯盖时注意满出蒸汽，防止烫伤。

7 倒出浆液，依据个人口味加入调味料。

注意

倒浆时请勿过急，防止液体溅出。

食谱

名称	食材和做法
燕麦葱米糊	食材：燕米15克、燕麦5克、黄豆5克、红枣5克（去核）、松子5克、亚麻籽5克 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入400毫升清水（可根据口味适当增减），选中“杂粮糊”或“温补糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
小米南瓜糊	食材：小米35克、南瓜120克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去籽，切成不大于1.5厘米的块状，将处理好的食材放入热杯中，加入清水至600毫升刻度（可根据口味适当增减），选中“婴儿糊”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
黄豆豆浆	材料：黄豆 50 克 做法：将所有的材料洗净后倒入热杯中，加清水至 600 毫升刻度（可根据口味适当增减），选中“快豆浆”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆30克、生燕麦15克、核桃仁30克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入清水600毫升（可根据口味适当增减），选中“五谷浆”或“浓豆浆”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
菠菜瘦肉粥	食材：大米 50 克、猪瘦肉 25 克（绞碎、切块）、姜末 10 克、菠菜叶 3 片、盐适量 做法：将瘦肉绞碎、切成不大于 1.5 厘米的块状，菠菜叶切细，大米洗净，将处理好的食材放入热杯中，加入清水 600 毫升（可根据口味适当增减），选中“营养粥”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
排骨浓汤	食材：玉米100克、排骨100克、胡萝卜100克、姜片3片、盐或蜜少许适量调味 做法：将洗净排骨切块、玉米洗净切成6段、胡萝卜洗净切丁放入热杯中，加入清水600毫升（可根据口味调减），选中“浓汤”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：鲜玉米粒 160 克 做法：将鲜玉米粒洗净放入热杯中，加入清水至 600 毫升刻度（可根据口味调减），选中“玉米汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
香槟苹果汁	食材：猕猴1个、牛奶100克、香槟1个、苹果120克（约半个）（建议加冰块：3块，口感更佳） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于1.5厘米的块状，香槟切成6段，将食材放入热杯中，倒入100克牛奶和1勺糖蜜，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
芒果奶昔	食材：芒果 200 克、酸奶 125 毫升、冰块 100 克 做法：将芒果洗净、去皮、去核，切丁放入热杯中，然后放入酸奶和冰块，选中“冰沙”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
芒果冰沙	食材：芒果 200 克、酸奶 125 毫升、冰块 100 克 做法：将芒果洗净、去皮、去核，切丁放入热杯中，然后放入酸奶和冰块，选中“冰沙”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
胡萝卜汁	食材：胡萝卜 350 克 做法：将食材全部洗净，切成 1.5 厘米左右的块状，放入热杯中，加入 500 克纯牛奶，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，使用“高温洗”功能可以轻好地清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免刮伤。
- 产品使用后，需及快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 用清水冲洗部件后，再拍底擦干。
- 慎防余热烫伤，请待搅拌冷却后清洗。
- 当杯槽内的残留物干结或难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用刷硬的洁布擦取白醋，以温度的方顺其底部处理脏杯槽迁干净。
- 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

异常处理

- 产品如出现异常情况如，异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和杯盖是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

2	2021-2-26	欧杰彬	增加型号		
1	2020-12-17	莫铅宏	食材大小改1.5厘米		
标记	变更日期	变更人	变更内容		

说明书技术要求			
物料编码	16164000007008		
产品型号/客户型号	MJ-BL1052A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-8-8	标准化	游守庆	2020-8-8
校对	徐凯	2020-8-8			
审核	莫铅宏	2020-8-8			
工艺	曹奎	2020-8-8	审批	徐建飞	2020-8-8

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

BL1052A-101