健康绿 CMYK=30.0.100.0 RGB=191.215.48

90%黑

美的蓝 CMYK=90.20.0.0 RGB=31.148.210



145 mm　145 mm　39.6 mm　210mm

美的电风扇

美的 Midea

使用说明书

直流电子式落地扇

产品型号

FS40-15AR

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

2014年第1版

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

MIDEA.COM | 4008899315

零 件 图 解

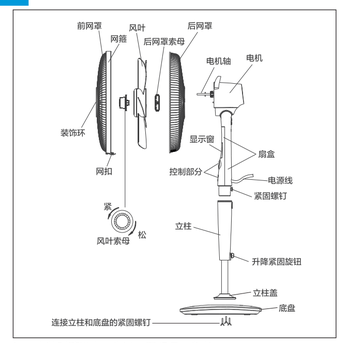

注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

安 装 方 法

一、扇体部分

1.从包装箱中取出立柱管组件、底盘和三颗紧固螺钉。

2.将立柱盖限位筋与底盘限位槽对准后（如图一所示），将立柱组件插入底盘中；然后将三颗紧固螺钉对准底盘螺钉孔插进拧紧。

3.需要调节升降管高度时，旋松升降紧固旋钮后，手动伸缩立柱管，调节合适高度后，将升降紧固旋钮旋紧。

4.从包装箱中取出扇体部分（扇盒和机头组成），将扇体的紧固螺钉完全拧出来。（如图二所示）

5.扇盒底部对位标识与立柱顶部对位标识对准（如图三所示），将扇盒插入立柱槽中，然后将扇盒往右旋定位后，从背后旋紧紧固螺钉。（如图四所示）

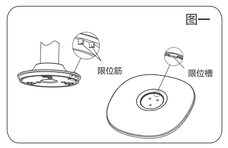

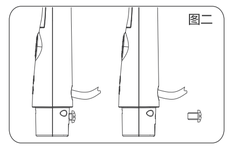

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名　　常用电话

通讯地址

产品型号　　产品编号

购买店铺　　购买时间

维修点　　发票号码

1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理:
（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
（二）非承担三包修理者拆动造成损坏的;
（三）无三包凭证及有效发票的;
（四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的;
（五）因不可抗力造成损坏的。
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4.维修时请出示发票。
5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB/T 13380

技 术 参 数

型　号	电 压	频 率	功 率	噪 音
FS40-15AR	220V~	50Hz	35W	≤63dB

注 意 事 项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保 养 方 法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

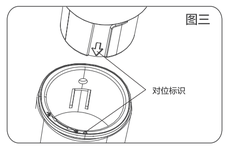

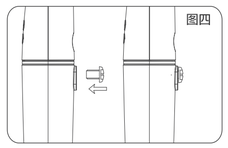

二、网罩和风叶部分

1.装后网罩

从电机轴前端旋下风叶索母和网罩索母，然后装上后网罩，再装回网罩索母并且旋紧。（如图三所示）

2.装风叶

装风叶时，应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针旋紧风叶索母。（如图四所示）

3.装前网罩

装前网罩时，先把网箍上的螺钉拧下，把前网罩的装饰环摆正，让前后网罩对齐，再将后网罩的外环扣在网箍内槽中，扣上网扣，最后拧紧螺钉即可。（安装如图五所示；网箍结构如图六所示）

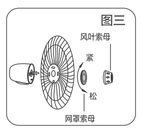

使 用 说 明

插上电源线插头，在“滴”声提示后，风扇处于待机状态。

一、机身显示面板

机身显示面板（如图七所示），包括图标和数码屏。

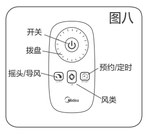

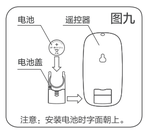

二、遥控器

1.遥控器按键（如图八所示），各功能及操作方式说明如下:

符号	功能说明
	开关 键 * 待机状态下，按动此键，风扇以记忆档位启动。风扇在运转过程中，按动此键，风扇关闭回到待机状态。
	拨盘 * 风扇启动后，顺时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐档增加，循环周期：正常风01档……正常风26档；逆时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐档减少，循环周期：正常风26档……正常风01档。数码屏对应显示01-02……26档。
	风类 键 * 重复按动此键，风类以“正常风-自然风-睡眠风-舒适风-静音”顺序循环切换。 正常风：按照设定的风速档位恒定送风。选择正常风后，“正常风”图标点亮，数码屏显示当前正常风的风速档位； 自然风：按照电脑预编程序模拟自然风，送出的风速按照程序变化，使人感到清闲、自然，犹如得到大自然的享受。选择自然风后，“自然风”图标点亮，数码屏显示“00”； 睡眠风：按预设运行方式模拟送风，适合睡眠时使用。选择睡眠风后，“睡眠风”图标点亮，数码屏显示“00”； 舒适风：以舒适风开启时的室温和风速为基准，风速随着室温的变化而变化。当室温低于20℃风扇停止运转，恢复到20℃后继续以停止时的档位自动变化。选择智能风后，“舒适风”图标点亮，数码屏显示“00”； 静音：按照设定的风速档位恒定送风。选择静音后，“静音”图标点亮，数码屏显示“00”。
	预约/定时 键 *预约设定：在待机状态下，按动预约/定时按键，进入预约开机设置状态，此时机身控制面板上的定时指示灯点亮。此时旋转拨盘，可设定0.5-12小时小时定时。同时控制面板上的数码屏显示相应的时间（顺时针旋转拨盘，定时增加；逆时针旋转拨盘，定时减少）。预约开机时间到，风扇自动开机。 *定时设定：在开机状态下，按动预约/定时按键，进入定时关机设置状态，此时机身控制面板上的定时指示灯点亮。此时旋转拨盘，可设定0.5-12小时定时。同时控制面板上的数码屏显示相应的时间（顺时针旋转拨盘，定时增加；逆时针旋转拨盘，定时减少）。 取消设定：再按动此键，进入预约或定时界面，拨动拨盘将显示时间归“00”。
	摇头/导风 键 * 风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止摇头送风。

2.遥控器使用方法

(1)使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
(2)遥控器可以在距离扇体正面5米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
(3)避免直射阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
(4)遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。

3.遥控器电池更换

使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用一颗3伏纽扣电池。（如图九所示）
装入新电池，注意电池的极性（+和-）。

三、机身按键

机身按键（如图十所示），使用说明如下:

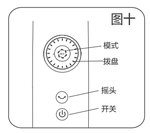

- **开关 键**

与遥控器开关键功能及操作方式基本相同。

- **摇头 键**

与遥控器摇头/导风键功能及操作方式基本相同。

- **模式 键**

1.开机状态下，重复短按模式键，风类按“正常风-自然风-睡眠风-舒适风-静音”的顺序循环切换；长按模式键，风扇进入定时功能，参考遥控器预约/定时键的操作说明（如需取消定时，需长按功能键）。

2.待机状态下，短按功能键无效；长按功能键，风扇进入预约开机功能，参考遥控器预约/定时键的操作说明（如需取消定时，需长按功能键）。

四、高度调节

升高：一手向上托住塑料立柱管，一支手逆时针旋松紧固旋钮，缓缓往上提升塑料立柱管到合适位置后，顺时针旋紧紧固旋钮。降低：一手托住塑料立柱管，一手逆时针旋松紧固旋钮，缓缓往下降低塑料立柱管到合适位置后，顺时针旋紧紧固旋钮。

五、俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻提或轻按机头或网罩部分进行调整。

六、手动调节送风角度

扶住网罩，轻轻扭转机头进行调整。（手动调节角度有限，请勿强行扭转）

七、强制关机

风扇运行12小时过程中无任何操作则强制关机。

八、断电记忆

风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行（定时功能不记忆）。
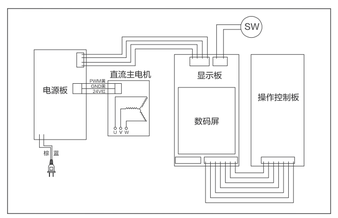
产品电路图