物料编码：301800005034

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的电饭煲

美的 Midea

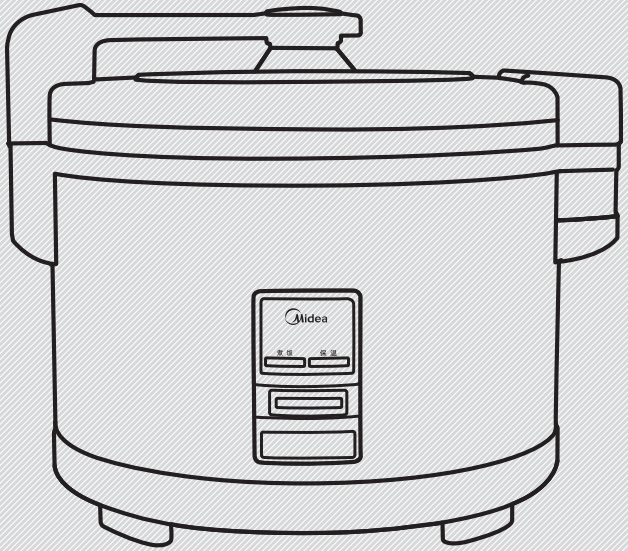

豪华自动电饭煲说明书

产品型号：MB-SYJ090/120/160
MB-SYH140

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项.. 01
产品说明.. 04
使用说明.. 06
清洁保养.. 09
异常现象自检.. 10
维修服务保证.. 10
电路原理图.. 11

安全注意事项

**为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，
请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。**

**本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况**

文中图标的意思

⊘	表示【禁止】的内容	▲ 警告	可能造成人员伤亡的事项
❗	表示【强制】的内容	△ 注意	可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

▲ 警　告

- ⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⊘ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- ❗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ❗ 产品仅限于室内使用。
- ▲ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

安全注意事项

⚠ 注意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
⊘ 内锅勿掉落，以免变形。
⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
⊘ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与线圈盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便产品冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 如果煮粥或煮稀饭后，蒸汽阀组件内部有米汤等残留物，请把蒸汽阀组件放入清水中浸泡，使残留物充分吸水后，再打开冲洗。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅！
- 请定期清洁蒸汽阀、活动盖板。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

产品简介

美的豪华自动电饭煲系
饭、保温自动切换；高强度

零部件说明

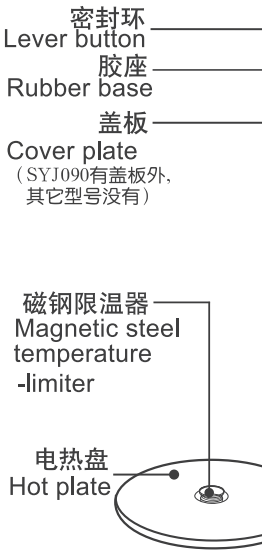
密封环
Lever button
胶座
Rubber base
盖板
Cover plate
（SYJ090有盖板外，
其它型号没有）
磁钢限温器
Magnetic steel
temperature
-limiter
电热盘
Hot plate

附件

说明书
Instruction Manual

列，外形时尚，适合酒店、饭堂、企业等场所使用，操作简单，煮
合金铝内锅，不易变形，高级黑色“晶石”不粘涂层，清洗方便!

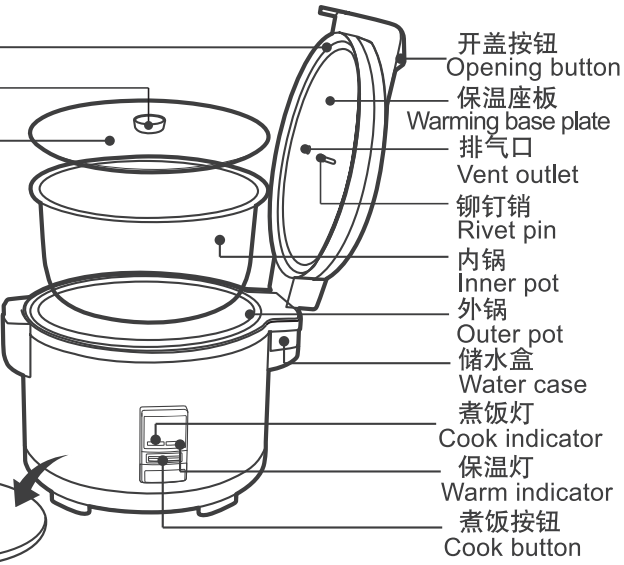
开盖按钮
Opening button
保温座板
Warming base plate
排气口
Vent outlet
铆钉销
Rivet pin
内锅
Inner pot
外锅
Outer pot
储水盒
Water case
煮饭灯
Cook indicator
保温灯
Warm indicator
煮饭按钮
Cook button

饭勺
Rice ladle

量杯
Measuring cup

（一大量杯米=五小量杯米）

产品说明

技术参数

产品规格表

产品型号	电　源	额定功率(W)	煮米量(杯)	加热方式	长X宽X高(mm)	重量(kg)
MB-SYJ090	220V~ 50Hz	1100	1~4	直接加热	370x316x336	6
MB-SYJ120	220V~ 50Hz	1200	1~5	直接加热	450x450x385	8
MB-SYH140	220V~ 50Hz	1400	1~6	直接加热	480x420x376	10
MB-SYJ160	220V~ 50Hz	1550	1~7	直接加热	480x420x396	10

能效信息

能效信息表

产品型号	煮饭档热效率值(%)	待机能耗(w.h)	保温能耗(w.h)	能效等级
MB-SYJ090	80	——	30	3级
MB-SYJ120	80	——	40	3级
MB-SYH140	80	——	35	3级
MB-SYJ160	80	——	35	3级

使用说明

通电前

1. 量取所需的米放在其它容器中，将米淘洗干净。

- ● 一量杯米为0.9升(约750克)。
- ● 切忌用内锅直接淘米，以免刮伤内锅，或因碰撞而使用锅底变形，导致与电热盘接触不良而降低热效率或引起其它故障。



2. 将淘洗干净的米放入内锅，加到相应的水位。

型号	最小米量	最大米量
MB-SYJ090	5	18
MB-SYJ120	10	25
MB-SYH140	10	30
MB-SYJ160	10	35

以MB-SYJ120为例(一杯米约750g)

米量(杯)	对应水位线
2	10
3	15
4	20
5	25


20人份煮饭时规定的水量
25
20
15
10
25
20
15
10

3. 将内锅外表面擦干净后放入煲体内，使米均匀地平铺在内锅底部，然后轻轻的将内锅旋动，使内锅底部与电热盘充分接触。

- ● 内锅与电热盘间不可有异物混入。



4. 轻轻放下煲盖，用手往下一压，直到听到“咔嚓”一声。

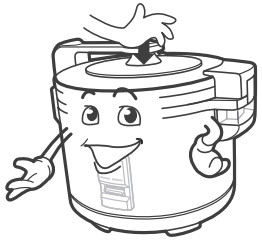

使用说明

5. 电源线插头插到墙壁插座上(插到位)。



开始使用

6. 接通电源后，“保温”灯亮，按下“煮饭”按钮，电饭煲开始煮饭。(必须按下煮饭按钮，否则会处于保温状态)。



7. 当锅内水煮干后，就会听到“咔嚓”一声，“煮饭”按钮自动跳起，“煮饭”灯熄灭，“保温”灯亮，电饭煲进入焖饭及自动保温过程。

❗ 温馨提示
- ● 煮饭结束后，建议保温15分钟后食用效果更好。
- ● 保温建议不要超过12小时，否则有异味。

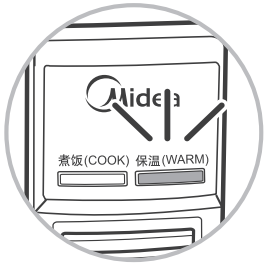
Midea
煮饭(COOK)
保温(WARM)

使用说明

使用后

8. 盛饭时，必须使用附带的饭勺，并注意去除粘在饭勺上的干硬饭粒，不要使用金属饭勺，以免刮伤内锅，引起涂层脱落。



9. 为了保持清洁卫生，请于每天饭后及时检查储水盒，并把米汤清理干净。



产品命名规则

MB-F/Y J/H/N/D/S/C/Z 16/30/40/50 A/B/C...

代表美的牌电饭煲

代表形态代号

代表功能特征代号

代表规格代号

代表设计序号，
用数字或字母表示

清洁保养

! 将内锅从电饭煲内取出，用家用洗洁精洗干
用干软布擦干。

⊘ 切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以

! 取下储水盒，将水或汤倒出，冲洗干净再装

! 饭粒或其它杂物可能会附在电热盘上，用细
干软布擦干净，以保持内锅和电热盘的充分

盖板拆洗方法(无盖板型号除外)

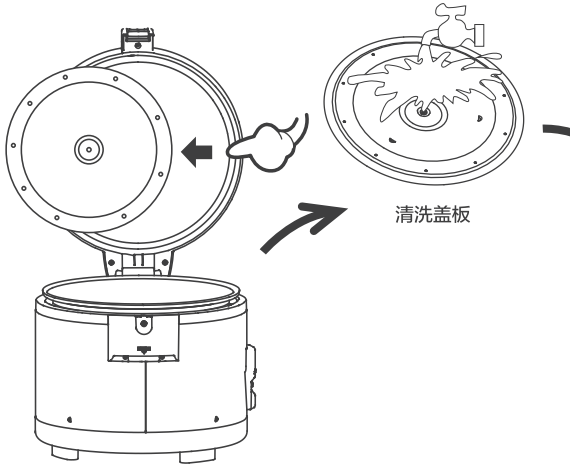

打开上盖取下盖板

净并用清水冲洗，然后

免损坏内锅不粘涂层。

上。

砂纸将杂物磨掉，并用
接触。

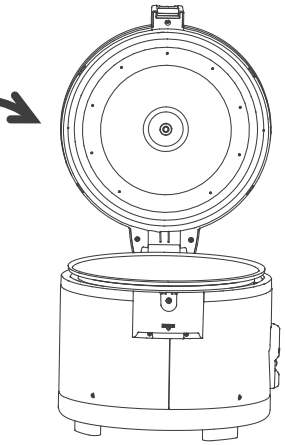

安装好盖板，盖好上盖

异常现象自检

异常情况		请确认	对应方法
指示灯不亮	电热盘不热	电饭煲电路与电源没有接通	检查开关、插头插座、电源引线是否完好，并将插头插到位
	电热盘发热	指示灯接线松脱 指示灯损坏	送指定的维修部维修
指示灯亮	电热盘不热	中间接线松脱 电热管元件烧坏	送指定的维修部维修
--	饭不熟或煮饭时间过长	焖饭时间不够	按要求焖饭
		电热盘变形	送指定的维修部维修
		内锅偏斜,一边悬空	把内锅轻轻转动，使之恢复正常
		内锅与电热盘之间有异物	用细砂纸清除干净
		内锅变形	送指定维修部更换内锅
	煮成焦饭或不能自动保温	煮饭按钮及杠杆联动机构不灵活 磁钢限温器失灵	送指定的维修部维修

维修服务保证

- 美的牌电饭煲实行一年保修。

- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  4.无有效发票。
  5.因不可抗拒力造成损坏。

- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

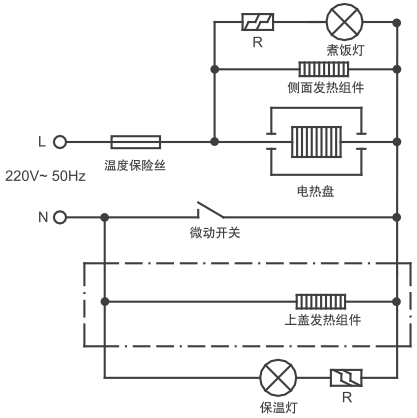
R
煮饭灯
侧面发热组件
L
220V~ 50Hz
温度保险丝
电热盘
N
微动开关
上盖发热组件
保温灯
R

MB-SYJ090 电路图

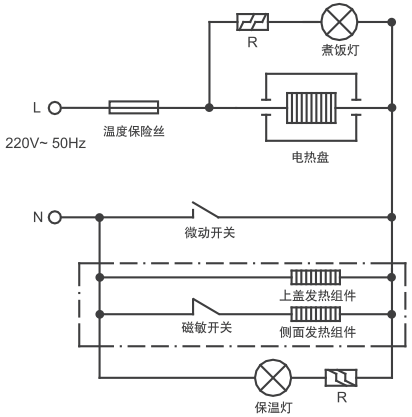
R
煮饭灯
L
220V~ 50Hz
温度保险丝
电热盘
N
微动开关
上盖发热组件
磁敏开关
侧面发热组件
保温灯
R

MB-SYJ120 电路图

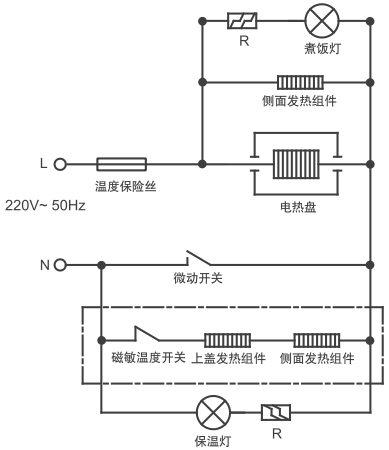
R
煮饭灯
侧面发热组件
L
220V~ 50Hz
温度保险丝
电热盘
N
微动开关
磁敏温度开关
上盖发热组件
侧面发热组件
保温灯
R

MB-SYH140/MB-SYJ160 电路图

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　　　常用电话

通讯地址

产品型号　　　　产品编号

购买店铺　　　　购买时间

维修点　　　　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　　　维修单位电话　　　　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址：www.midea.com