美的电饭锅

美的 Midea

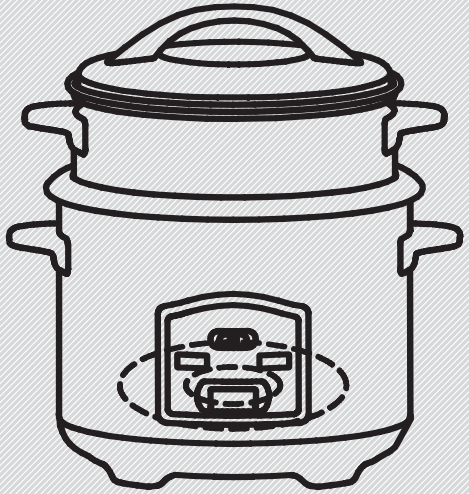

豪华自动电饭锅说明书

本说明书适用于以下产品

MG-TDG系列　MG-TH7A系列

谢谢您购买美的电饭锅，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项……(01)
产品说明……(04)
使用说明……(06)
清洁保养……(08)
异常现象自检……(09)
维修服务保证……(10)
电路原理图……(10)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**　⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项

❗ **表示【强制】的内容**　⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警 告

⊘ 切勿用此锅做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭锅损坏。

⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⊘ 电饭锅不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 请勿向电饭锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 器具不得浸入水中或淋水。

❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

安全注意事项

⚠ 警 告

❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

❗ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

❗ 产品仅限于室内使用。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注 意

❗ 此饭锅只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

⊘ 内锅勿掉落，以免变形。

⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⊘ 饭锅开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

❗ 饭锅开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

安全注意事项

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭锅工作前，请检查内锅是否到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁锅盖及蒸笼。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

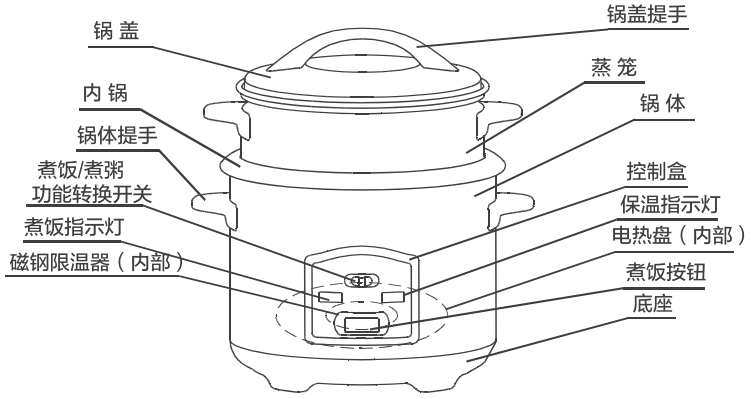

此图以TDG系列为例

产品说明

附 件

饭勺



量杯

蒸笼



具体附件配置因产品型号而异

技术参数

产品规格表

产品规格	电源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
MG-TD45G	220V~ 50Hz	650	4.0	2~8	310x310x260
MG-TD55G		750	5.0	3~11	325x325x290
MG-TD65G		750	6.0	3~13	325x325x300
MG-TH357A		500	3.0	2~6	280x280x250
MG-TH457A		650	4.0	2~8	310x310x260
MG-TH557A		750	5.0	3~11	325x325x290
MG-TH657A		750	6.0	3~13	325x325x300

产品说明

能效信息

能效信息表

型 号	煮饭档热效率值(%)	保温能耗(W·h)	能效等级
MG-TD45G	78	59	3 级
MG-TD55G	78	59	3 级
MG-TD65G	78	59	3 级
MG-TH357A	77	49	3 级
MG-TH457A	78	59	3 级
MG-TH557A	78	59	3 级
MG-TH657A	78	59	3 级

使用说明

准备工作

- 量取所需的米放在其它容器中，将米淘洗干净。
  1、一量杯米为0.18升（约150克）。
  2、建议不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅，或因碰撞而使锅底变形。

- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线。
  1、内锅的刻度线为杯米刻度线。例：煮2量杯米量时，将淘好的米放入锅内，加水至刻度“2”处。
  2、内锅水位刻度为标准煮饭水位刻度，可根据个人的口味少量调节水量。
  3、切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

- 将内锅外表面擦干后置入锅体，使米均匀地平铺在内锅底部，然后轻轻地将内锅旋动，使内锅底部与电热盘充分接触。

使用说明

开始工作

- 插好电源插头，按下“煮饭”按钮，此时电饭锅开始煮饭。

- 当饭煮好后，煮饭按钮自动跳起，电饭锅进入自动保温状态。

- 蒸煮食物时，先在锅内放入适量的水，将内锅外表面擦干后置入锅体，然后轻轻地将内锅旋动，使内锅底部与电热盘充分接触。将蒸笼放置在内胆上，再把食物放入蒸笼，盖上锅盖。插好电源插头，按下“煮饭”按钮，此时电饭锅开始加热。待食物蒸好后，挑起煮饭按钮。

- 盛饭时，必须使用附带的饭勺，并注意去除粘在饭勺上的干硬饭粒，不要使用金属饭勺，以免刮伤内锅。

对于具有煮粥功能的产品（TDG系列产品），请注意以下事项：

●煮饭：

将“功能选择”开关拔至“煮饭”档，再按下煮饭按钮，电饭锅才开始煮饭。（必须按下煮饭按钮，否则处于保温状态。）

●煮粥、煲汤：



将“功能选择”开关拔至“煮粥/煲汤”档，按下煮饭按钮即可。煮好后挑起煮饭按钮，进入保温状态，或断开电源。

1、煮粥的米量和水量参考比例为1：8（例：煮1杯米的粥，参考水量是8刻度水）。
2、煮粥/煲汤时，水量不要超过内锅最大刻度线。
3、当粥/汤沸腾后请打开锅盖，煮好后一定要手动挑起煮饭按钮，否则粥/汤会大量溢出。

使用说明

温馨提示

1、保温不要超过5小时，以免变味。
2、在不粘内锅内不要煲煮骨头等坚硬食物，以防刮伤内锅。
3、为了使电热盘和内锅更紧密的配合，电热盘会有轻微的晃动，此现象为正常现象，请用户放心使用。
4、清洗内锅时切勿用金属丝或其它粗硬用具擦洗，以免造成内锅刮伤。
5、使用后应晾干各部件再放置安全、干燥处。
6、产品正常工作的海拔高度范围为0–2000米。
7、电源线在使用时请勿触及锅盖、蒸笼及内锅等金属部件。

产品命名规则

MG- T D/H 25/35/45/55/65 A/B/C...

代表美的牌电饭锅
代表形态代号
代表功能特征代号
代表规格代号
代表设计序号，用数字或字母表示

清洁保养

- ●发热盘上如果有水,请用抹布擦干,如果有烧焦的米粒,请用湿抹布擦掉烧焦的米粒，清干净后用干抹布抹干。
- ●内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。
- ●锅盖及蒸笼定期清洗晾干。

异常现象自检

序号	异常现象		产生原因	检查要点及排除
1	指示灯不亮	电热盘不发热	电饭锅电路与电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位
		电热盘发热	1、指示灯接线松脱 2、指示灯坏损	送指定维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1、中间接线松脱 2、电热管元件烧坏 3、温控器坏损	送指定维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		1、焖饭时间不够 2、电热盘变形 3、内锅偏斜，一边悬空 4、内锅与电热盘间有异物 5、内锅变形 6、磁钢限温器表面脏污	1、按要求焖饭 2、严重变形送维修部门更换 3、把内锅轻轻转动，使之恢复正常 4、把异物清除干净 5、送指定维修部更换内锅 6、用320#砂纸清除干净
4	煮成焦饭		1、煮饭按钮及杠杆联动机构不灵活 2、磁钢限温器失灵	送指定维修部维修
5	不能自动保温		保温板接线松脱或保温板发热元件损坏	送指定维修部维修

维修服务保证

1. 美的牌电饭锅实行一年保修。(仅适用家庭使用的产品)
2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
3. 下列情况之一者，不属于保修范围：
   - ◆ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
   - ◆ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
   - ◆ 无有效发票。
   - ◆ 因不可抗拒力造成损坏。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图



（此电路图适用于MG-TDG系列）



（此电路图适用于MG-TH7A系列）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2010
备案号：QB/440606 97 9869-2010

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：400-8899-315 | Email：service@midea.com.cn