生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的电饭煲

美的 Midea

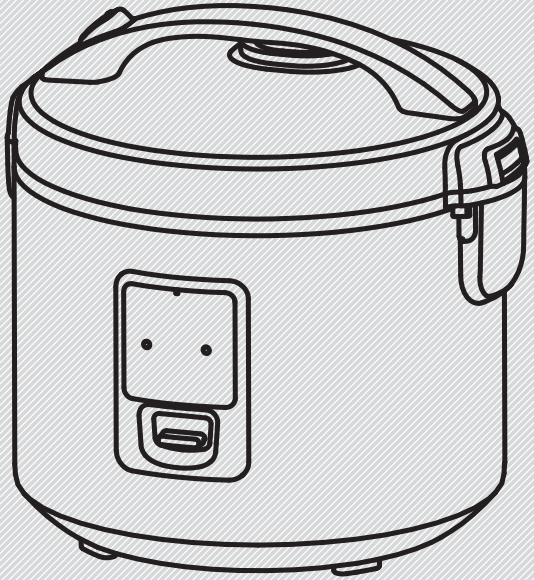

豪华自动电饭煲说明书
豪华多功能自动电饭煲说明书

本说明书适用于以下产品：

MB-YJ309/409/509
MB-YJ3010/4010/5010
MB-YN4010/5010

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项..(01)
产品说明..(05)
使用说明..(07)
清洁保养..(08)
异常现象自检..(09)
维修服务保证..(10)
电路原理图...(10)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**　⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项

❗ **表示【强制】的内容**　⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警　告

⊘ 禁止ＹＪ系列产品进行煮粥，以免发生意外及产品损坏。

⊘ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。

⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。

⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：
电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 电源线插头或线身损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⊘ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 器具不得浸入水中或淋水。

安全注意事项

❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，请勿与
合用，避免插座发生异常而引起火灾等危险。

❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及
以免引起火灾、触电或短路。

❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维
以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维
的专用组件来更换。

❗ 针对型号YJ309/409/509系列产品:如果电源软线损
避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业

❗ 产品仅限于室内使用。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在
品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自
　　能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注　意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

⊘ 小心使用内锅，以免内锅掉落或硬物撞击造成内锅变形

⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高

⊘ 饭煲开始工作前，请清除内锅外表面和外锅内的水滴、
异物，以免造成故障。

其它电器

时清理，

修网点。

修部买到

坏，为了
人员更换。

使用本产
明。

短接可

。
温烫伤。
米粒等

安全注意事项

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 产品热态下请勿进行二次煮饭，应待产品冷却15分钟后再进行煮饭。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

零部件说明

蒸汽阀

蒸汽阀分为
● 可拆卸蒸汽阀



● 不可拆
蒸汽阀与
盖连在一
的，不可
分。

内锅

● 内锅不能放在其他炉子上加热，否则容易变形。
● 将内锅取出，用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦锅，以免损伤内锅。
● 根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。

煮饭灯

按下煮饭按键煮饭灯常亮

保温灯

通电后保温灯常亮。煮饭结束后保温灯常亮。保温不要超过5小时，以免变味。

控制面板

附 件

饭勺

量杯

注：1、储水盒使用说明：首
应经常取下储水盒，
动作应缓慢，防止水
装时请注意且自行安
2、YJ309/409/509系
上图的电源线组件。

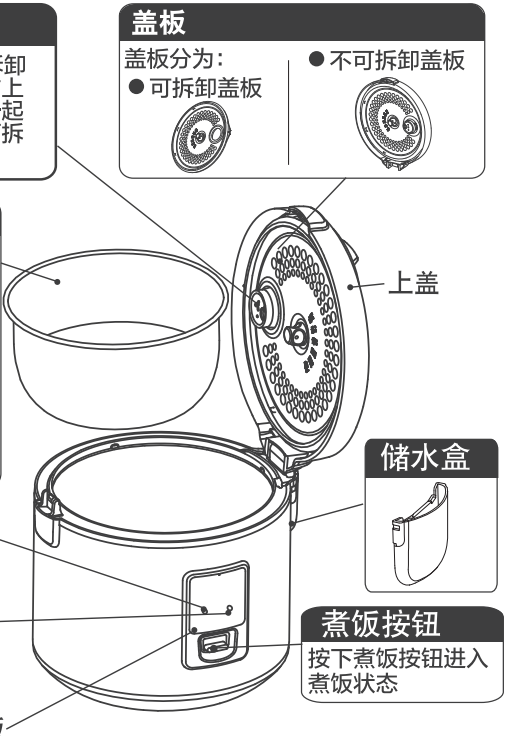

以YJ产品为例



首次使用时请将储水盒安装到如图位置，日常
将水和汤倒出，冲洗干净再装上。注意取出
溅出。(储水盒放置在包装内的泡沫上，拆包
装。)
系列产品的电源线为不可拆卸，附件不包含

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
MB-YJ309 MB-YJ3010	220V~ 50Hz	500	3.0	1~5.5	250x253x243
MB-YJ409 MB-YJ4010 MB-YN4010		650	4.0	2~8	275x279x249
MB-YJ509 MB-YJ5010 MB-YN5010			5.0	2~10	275x279x279

能效信息

型 号	煮饭档热效率值(%)	保温能耗(W·h)	能效等级
MB-YJ309	82	30	2级
MB-YJ409	83	30	2级
MB-YJ509	83	30	2级
MB-YJ3010	82	30	2级
MB-YJ4010	83	30	2级
MB-YJ5010	83	30	2级
MB-YN4010	78	30	3级
MB-YN5010	78	30	3级

使用说明

准备工作

- 用量杯取米(一平杯米约为150克)
  请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。



- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。
- 30/40/50型产品最小米量分别为1/2/2杯米，最大米量分别为5.5/8/10杯米。
- 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2-3回，然后压下煲盖，直到听到“咔喳”一声。
  1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。
  2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免沸腾时水浸过蒸笼。

进入煮饭、粥/汤状态

- 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。
- 带“功能选择”的电饭煲(即YN系列)：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。
- 粥/汤功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：
  1、对于无粥水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。
  2、对于有粥水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。
  3、请按规定加米水，煮粥/汤建议请勿超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

使用说明

结束后状态

- 当饭煮好后，煮饭按钮自动跳起，电饭煲进入保温状态。建议保温10分钟后再享用米饭。
- 机械煲“粥/汤”功能不会自动结束，加热时间要用户自己把握，需挑起煮饭按钮，否则会一直加热。蒸煮请按照食物需要自己把握时间。

产品命名规则

MB- F/Y J/H 16/20/30/40/50 A/B/C……

MB-：代表美的牌电饭煲
F/Y：代表形态代号
J/H：代表功能特征代号
16/20/30/40/50：代表规格代号
A/B/C……：代表设计序号，用数字或字母表示

清洁保养

- 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。
- 储水槽部分的水请用干布擦干。
- 拆下储水盒/蒸汽阀/活动盖板，用水清洗。
- 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。
- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

序号	故障现象		产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	电热盘不热	1、电饭煲电路与电源没有接通 2、电路板损坏	1、检查开关、插头插座、电源引线是否完好，并将插头插到位 2、送指定的维修部维修
		电热盘发热	1、指示灯接线松脱 2、指示灯损坏 3、主电路板损坏	送指定的维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1、中间接线松脱 2、电热管元件烧坏 3、电源电路板损坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		1、焖饭时间不够 2、电热盘变形 3、内锅偏斜，一边悬空 4、内锅与电热盘之间有异物 5、内锅变形 6、主电路板损坏 7、主温控器表面脏污	1、按要求焖饭 2、轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换 3、把内锅轻轻转动，使之恢复正常 4、用细砂纸清除干净 5、送指定维修部更换内锅 6、送指定维修部维修 7、用320#砂纸清除干净
4	煮成焦饭或不能自动保温		1、煮饭按键及杠杆联动机构不灵活 2、磁钢限温器失灵 3、温控器烧坏或接线松脱 4、主电路板损坏 5、主温控器表面脏污	1–4送指定的维修部维修 5、用320#砂纸清除干净
5	溢出		1、蒸汽阀安装不良 2、蒸汽回流阀变形或有异物	1、重新安装好蒸汽阀 2、按要求清洗或去除异物
6	煮粥大量溢出(仅对于带有煮粥功能的产品)		1、煮粥转换开关失灵 2、温度开关失效 3、主电路板损坏	送指定的维修部维修

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

维修服务保证

- 美的牌电饭煲实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品)。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2、使用非本公司指定配件自行装拆修理而造成损坏。
  3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  4、无有效发票。
  5、因不可抗拒力造成的损坏。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

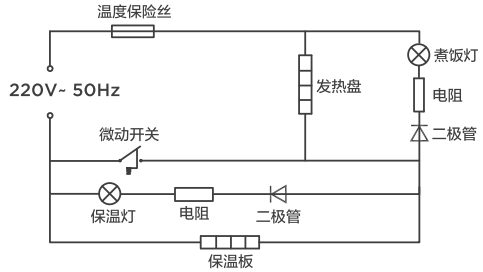

YJ09/YJ10系列电路图

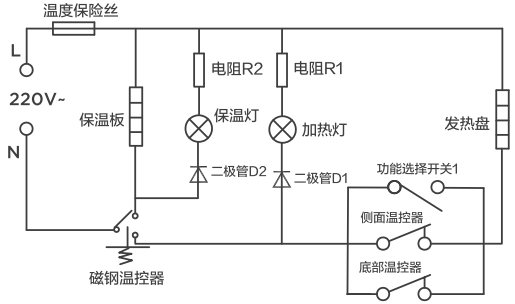

YN10系列电路图

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　常用电话

通讯地址

产品型号　　产品编号

购买店铺　　购买时间

维修点　　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址: www.midea.com