物料编码：301800005091

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的电饭煲

美的 Midea

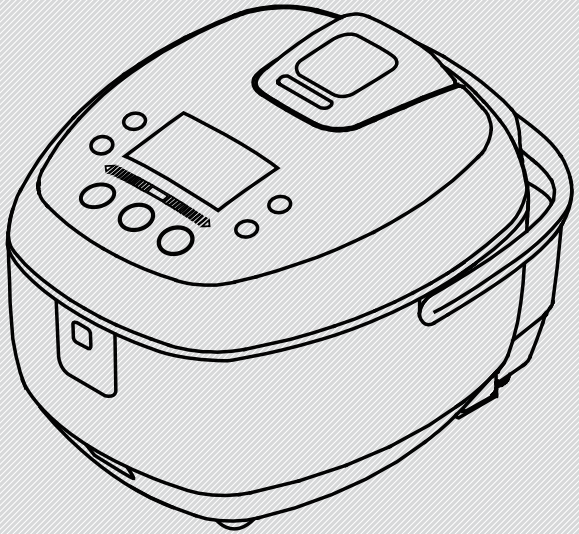

电饭煲(香甜IH智能煲)说明书

产品型号：
MB-FZ4085/MB-FZ4087B/FZ5087B
MB-FZ4085WF MB-FZ4085A/B

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目　录

安全注意事项.. 01
产品说明.. 04
使用说明.. 05
清洁保养.. 12
异常现象自检.. 15
维修服务保证.. 17
电路原理图.. 17

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**　⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项
❗ **表示【强制】的内容**　⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警　告

- ⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⊘ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⊘ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- ❗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ❗ 产品仅限于室内使用。
- ⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

安全注意事项

⚠ 注 意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
⊘ 内锅勿掉落，以免变形。
⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
⊘ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与线圈盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀、活动盖板和涡轮是否安装到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便煲体冷却到室温。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 为了保证米饭效果，当煮饭超出4杯米时，请不要使用蒸笼进行蒸食物。
- 请定期清洁蒸汽阀、活动盖板和涡轮。
- 产品开始工作时如有短暂的(几十秒)转动蜂鸣声，是产品在工作前自检判断涡轮是否正常安装，属于正常现象，此时，显示屏上◌转动显示。
- 煮饭过程中如有轻微平稳的响声，是涡轮转动发出的声音，属于正常现象；如声音不稳定或产生异常噪音，请检查涡轮是否安装到位。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅！
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

零部件说明

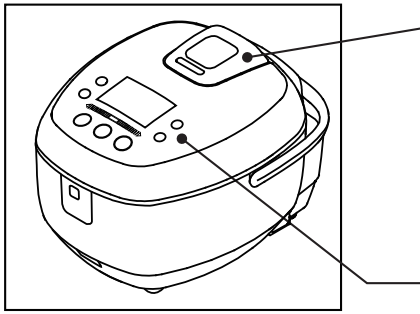

◌	涡轮自检测时转动显示。
涡轮沸腾	工作过程中，涡轮沸腾时，文字显示；并且涡轮
结束时间	指结束的时间点，预约时显示，提示结束时间点
剩余时间约	指工作剩余大概时间，工作过程中会显示。
🔇	语音关闭时显示。语音关闭后只有按键音和音乐

内锅使用说明

- “钛金釜”内锅采用双层复合板，外表面镀氮化钛硬质合金。
- 内锅不能放在其他炉子上加热，否则容易变形。
- 将内锅从煲体内取出，用家用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。
- 切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。
- 根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。

开盖按钮

附件



具体附件配置因产品型号而异。
本说明书中所有配图以FZ4085产品为例，仅供功
本说明书中有关涡轮的说明仅限于具有此功能产品

防溢保湿蒸汽阀

- 拆卸方法:扣合式拆卸。



注意事项：
防溢保湿蒸汽阀内如有异物，应及时排除，以免影响煮饭质量。

控制面板



转动。
。
。

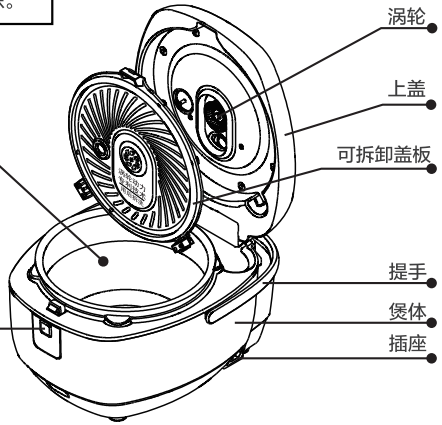

电源线组件

能示意参考，实物因产品型号、批次不同有所差异。
。

产品说明

技术参数

产品型号	电　源	额定功率(W)	煮米量(杯)	加热方式	产品尺寸 长X宽X高(mm)	重量(kg)
MB-FZ4085	220V~ 50Hz	1250	8	电磁加热	357x291x249	5.4
MB-FZ4087B	220V~ 50Hz	1250	8		360x294x253	5.0
MB-FZ5087B	220V~ 50Hz	1250	10		360x294x278	5.3
MB-FZ4085WF	220V~ 50Hz	1250	8		357x291x249	5.4
MB-FZ4085A	220V~ 50Hz	1250	8		357x291x249	5.4
MB-FZ4085B	220V~ 50Hz	1250	8		357x291x249	5.4

WIFI 说明

注：MB-FZ4085WF是具有WIFI功能的产品，可使用手机、PAD等具有WIFI功能的移动设备通过网络对产品进行远程控制(此功能需配合APP使用)。请登录HTTP://iot4.midea.com.cn/downloads/app下载并安装应用程序。也可用移动设备扫描右侧二维码快速下载APP。

手机扫描二维码，获取APP下载地址

使用说明

各功能按键的使用

开始 键



按“开始”键，指示灯由闪烁或灭变为常亮，表示进入工作状态，同时也表示确认了您之前对功能的选择，开始加热。

功能选择键



按“功能”键，功能由暗亮变亮并闪烁为所选择的功能。选择好需要的功能后，必须按下“开始”键，才能启动功能。

设置 键



按“设置”键，在预约，口感，米种三个设置功能里面切换。按了“设置”键后，滑动滑条“◀滑动可调▶”才可以调整预约时间，口感和米种。

保温/取消 键

工作结束，自动转为保温状态，保温功能灯亮，开始灯亮。按“保温/取消”键进入待机状态，再按一次“保温/取消”键进入保温状态。

滑动滑条的使用方法◀滑动可调▶

待机状态下，滑动滑条，可以选择功能。向右滑动，功能向右移动；向左滑动，功能向左移动。按“设置”键一次，预约时间闪烁，向右滑动或者按右箭头，预约时间增加；向左滑动或按左箭头，预约时间减小。再按一次设置键，口感功能闪烁；向右滑动或者按右箭头，可以依次选择口感适中，偏软，偏硬；向左滑动或按左箭头，可以依次选择口感适中，偏硬，偏软；再按一次设定键，米种功能闪烁；向右滑动或者按箭头，可以依次选择米种东北米，丝苗米，香米；向左滑动或按左箭头，可以依次选择米种东北米，丝苗米，香米；按住左箭头或者右箭头，可以实现按键连动。

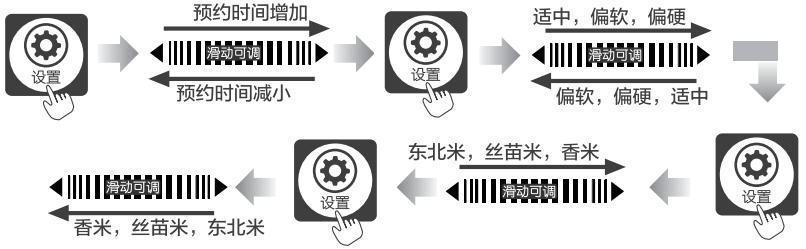

关于“极速煮粥”、“米饭香甜煮”、“米饭极速煮”键特别说

只要轻松按一下以上快捷键,就可以启动相应烹调功能。

例如：你想煮粥，只要按一下“极速煮粥”键就可以了。

温馨提示：“极速”是指比美的同类产品速度更快，“米饭极速煮”结束后再保温10分钟食用口感更佳。

涡轮运行情况说明(仅限有此功能的产品)：

正常使用时，只有在香甜煮、极速煮、煮粥、稀饭、粗粮饭、婴儿粥、寿司饭功能下涡轮才会运行。其中香甜煮、极速煮、煮粥、稀饭、婴儿粥、寿司饭功能在工作过程中，在开始后几分钟内会有一段涡轮自检的过程。之后在沸腾冒汽阶段才会开启涡轮，其余时间不开启涡轮。

使用方法

- 用量杯取米(一平杯米约为150克)。
  1.请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
  2.粗粮饭功能如果使用干硬粗粮，需提前用热水浸泡2-3小时。



- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。
  注：请不要加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

如何使用水位线

- 煮饭时(精华煮、极速煮、粗粮饭、寿司饭)
  加水时，看左边的东北米或丝苗米刻度线。例如：煮3量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“东北米”或“丝苗米”水位刻度“3”处(如图1)。
- 煮稀饭时
  加水时，看中间的稀饭刻度线。例如：煮2量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“稀饭”水位刻度“2”处(如图2)。
- 煮粥时(煮粥、婴儿粥)
  加水时，看右边的粥刻度线。例如：煮1杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“粥”水位刻度“1”处(如图3)。
- 蒸煮时
  可根据实际需要加水，放水要适量，以免沸腾时水漫过蒸笼或蒸架。



图1 图2 图3

(以40型内锅水位线煮东北米为例)

您可以根据个人喜好对米水比列进行微调，但米水总量不要超过内锅的最高水位线

煮饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	5.5杯	1杯
40型	8 杯	2杯
50型	10杯	2杯

稀饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	1杯	$\frac{1}{2}$杯
40型	2杯	1杯
50型	2杯	1杯

粥/婴儿粥

产品规格	最大米量	最小米量
30型	$\frac{1}{2}$杯	$\frac{1}{4}$杯
40型	1杯	$\frac{1}{2}$杯
50型	$1\frac{1}{2}$杯	$\frac{1}{2}$杯

- 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使内锅与线圈盘良好配合，请将内锅左右转动2-3回;然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。
  内锅切忌放在其它炉子上加热，否则会因高温而变形。不允许用其它容器代替内锅使用。



- 插上电源插头。
  请确认煲体插头、电源插头已经插到位。
- 按功能键选择需要的功能，再按“开始”键进入工作状态，或按相应的功能键直接进入工作状态。



预约煮饭的方法

仅限于有此功能的产品

可以预约的功能：香甜煮，极速煮，煮粥，稀饭，粗粮饭，婴儿粥，寿司饭，煲汤

❶按“功能”键，选择需要预约的功能。



❷按“设置”键一次，此时预约时间闪烁。然后滑动滑条，或者按左右箭头；调整预约时间。



❸按“开始”键，预约完成。



❹例如：预约煮粥，明天早上7:30完成煮粥。

1. 按“功能”键选择煮粥功能。



2. 按“设置”键一次，此时预约时间闪烁。向右滑动滑条或者按右箭头，调整预约时间到7:30



3. 按“开始”键,预约完成。明天早上7:30就可以喝到香喷喷的粥了。

温馨提示：预约时间建议不要超过12小时，否则米饭会出现异味；
为保证预约时间的准确性，请及时校准饭煲的时钟。

口感/米种选择的方法

● **可以选择口感的功能：香甜煮，极速煮，粗粮饭，寿司饭。**

1、按“功能”键，选择一个可以选择口感的功能，例如：香甜煮。
2、按“设置”键两次，此时口感的一个功能闪烁。
3、滑动滑条或者按左、右箭头，选择您需要的口感。这样，口感选择完成，并记住您选择的口感功能。下次使用时，将默认选择上一次的设定。

● **可以选择米种的功能：香甜煮，极速煮，煮粥，稀饭，粗粮饭，婴儿粥，寿司饭。**

1、按“功能”键，选择一个可以选择米种的功能，例如：香甜煮。
2、按“设置”键三次，此时米种的一个功能闪烁。
3、滑动滑条或者按左、右箭头，选择您需要的米种。这样，米种选择完成，并记住您选择的米种功能。下次使用时，将默认选择上一次的设定。

粗粮饭

现在通常说的五谷粗粮：是指稻谷、麦子、高粱、大豆、

和面粉以外的粮食称作粗粮。

市面上多有的材料包括：

谷物类：玉米、小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、

杂豆类：黄豆、绿豆、红豆、黑豆、青豆、芸豆、蚕豆、

块茎类：红薯、山药、马铃薯等。

其它类：花生、枸杞、红枣、核桃等。

粗粮饭以白米为主，配以以上粗粮中的一部份，煮出的饭

养丰富、均衡。

提示：一般粗粮比较干燥，煮食前需先浸泡才能将营养充

有的不溶性纤维素虽有助于肠胃蠕动，但是必须多喝水促进充

因此不宜一次摄入过多粗粮，应循序渐进。

操作方法与步骤：

1.将选好的干硬粗粮用热水浸泡2-3小时，如果是蜕皮粗
以省略此步骤。
2.制作步骤完成后，将配好量的白米和粗粮一起洗干净
3.用量杯将洗好的白米粗粮放入内锅中，加入相应刻度
4.煮好结束的粗粮饭开盖后首先搅拌均匀，晾一下蒸汽
份也会改善。

寿司饭

寿司主要材料是用醋调味过的冷饭(简称醋饭)，再

等作配料。做寿司，寿司饭是关键。用质量好的大米，

寿司米当然更好。

寿司饭的做法：

1、把淘洗干净的米放入内锅，加水到相应的水位线(使用
2、按功能键，选择功能到寿司饭，按开始键。米饭开始
3、米饭煮熟后，应趁热加入调料，迅速拌匀，并用电风
寿司醋和饭的比例大概是1:6。
4、把煮好的饭打松，将寿司醋均匀地淋在饭上，拌匀。
整，松软。
5、把一张紫菜放在寿司席上，由左至右将饭铺好。将饭
饭要铺的松，不要压扁饭粒，这样吃起来口感才会好
6、可以在中间放入任何自己喜欢的馅，好吃就行。例如
之后顺势用竹帘将紫菜卷起。卷起后还要用竹帘将其
7、切寿司的时候，在刀上沾些水，防沾的。一刀落下，
和需求，一条寿司可以切成4-8片。

玉米。而实际上习惯地将米

燕麦、荞麦等。
豌豆等。

饭被称之为粗粮饭。其优点在于营

分吸收，同时谷物的坚硬外壳含
分软化，否则容易造成肠阻塞，

粗粮或者不硬的、新鲜的粗粮可

。
的水，按开始键，开始煮粗粮饭。
，米粒色泽会好看很多，整体水

加上鱼肉，海鲜，蔬菜或鸡蛋
饭要煮得比较硬一些。如果是

东北米水位线)。
工作，约一小时后寿司饭煮好。
扇降温，以免饭粒粘结在一起。

不要压饭粒，尽量保持饭粒的完

由下至上均匀的铺开，用力要轻。
！
：鱼肉，海鲜，蔬菜或鸡蛋。
卷起保持形状1分钟。
可以使切口平整。根据个人喜欢

使用说明

蒸 煮

1、内锅加水至3刻度；
2、放入蒸笼或蒸架；
3、放食物在蒸笼或蒸架上或者把食物盛入盘中放置在蒸笼或蒸架上；例如：蒸排骨，排骨切块，加料酒，老抽，姜末，盐先腌一下。捞起后放入碟中，加上食用油，然后在上面放上豆豉。做好后，放入内锅的蒸笼或蒸架上。
4、按功能键，选择功能至蒸煮，按开始键。这样30分钟后，就完成了。
注：蒸煮时间是不可调节的，设定时间为30分钟。

热 饭

1、打松米饭，并在米饭表面洒上50-80克水；
2、按下功能键或滑条选择“热饭”功能，再按下“开始”键进入工作过程；
3、热饭加热完成后，自动进入营养保温过程；
4、为了能吃上美味的米饭，请在30分钟内将米饭翻松。
建议使用热饭功能时，米饭最大量不超过4刻度。

保 温

1、所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
2、保温过程中产品会加热，使温度维持在73℃左右；
3、按下功能键或滑条选择“保温”功能再按下“开始”键，可以手动进入保温工作过程。
米饭保温：为防止米饭结块不好吃，最好在进入营养保温状态30分钟内将米饭翻松。
注：产品可实现12小时保温功能。建议保温时间以在5小时内为佳，以免米饭变色或变味。

时钟调整(仅限有此功能的产品)

如果您发现产品上的时钟不准确的话，请按照以下步骤进行调整：

❶接通电源，进入待机。

❷按住“设置”键保持3秒钟后进入时钟



❸用“◀”或“▶”调整时间。
“▶”每按一次加1分钟，按下不松可以快速累加。
“◀”每按一次减1分钟，按下不松可以快速递减。

❹时钟调节操作完成10秒后，时钟自动确认，或按“开始”确认时钟。

温馨提示：
在断电的情况下不能进行时钟设定。
时钟显示不准会影响预约时间，请您校准显示时间。
如果进入时钟调整状态后没有进行调整，则显示屏内的数字闪烁约12秒后停止闪烁，自动确认。

使

用说明

语音开启和关闭(仅限有此功能的产品)



上电的状态下，同时按“煮粥”和“极速煮”，关闭语音。再同时按“煮粥”和“极速煮”，开启语音。

语音关闭后，显示屏上标“🔇”亮，只有按键音和音乐。

涡轮动力功能设定(仅限有此功能的产品)

在待机状态下，长按“保温/取消”键5秒，液晶显示“OFF”，喇叭响一声，则取消涡轮动力功能；再次长按“保温/取消”键5秒，液晶显示“ON”，喇叭响一声，则恢复涡轮动力功能。

温馨提示：如不需要涡轮动力，长按“保温/取消”键5秒，关闭涡轮动力。不建议直接拔下涡轮，这样可能会导致煮粥、煮饭溢出。关闭涡轮动力后，不影响正常使用，工作时间会稍微变长。

电池和停电记忆功能

仅限于有时钟显示的产品

- 预约中停电：如果重新通电时间在预约结束时间之前，则继续工作，但预约结束时间可能会有偏差；如果在预约结束时间之后，则进入待机状态。
- 保温中停电：继续计时，重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续保温。
- 加热中停电：重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续加热直到结束。
- 产品靠内部电池为停电时的时钟显示提供电源。
- 电池没电时。
  无停电记忆功能，每次插电闪烁显示时钟。按“保温/取消”键，回待机状态，此后才能进行煮饭操作。

温馨提示：
- 电池的设计使用寿命为5年；
- 电池用尽时请到特约维修店进行更换；
- 请勿将电池投入火中或者水中；
- 请勿对电池进行加热、分解、充电等。

产品命名规则

MB- F/Y J/H/N/D/S/C/Z 16/30/40/50 UB/HD/15...

MB-：代表美的牌电饭煲
F/Y：代表形态代号
J/H/N/D/S/C/Z：代表功能特征代号
16/30/40/50：代表规格代号
UB/HD/15...：代表设计序号，用数字或字母表示

清洁保养

煲体的清洁

- 用湿布擦拭保温座板位置，切勿直接用水冲洗。



- 储水槽部位的水请用干抹布擦干。



- 前面如果有米粒，请用牙签或抹布清除。



- 线圈盘上如果有水或米粒，请用抹布擦干。



- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。



盖板的拆卸、清洗、安装

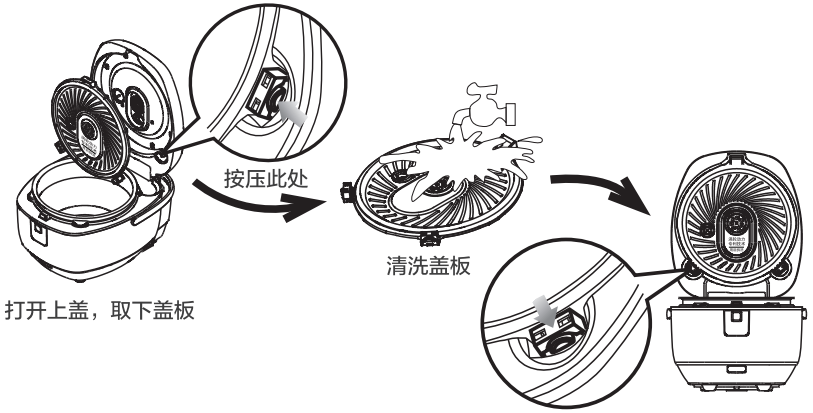

涡轮的拆卸、清洗、安装(仅限有此结构的产品)

注：建议经常清洗，保证运转顺畅，请在冷却后清洗，防止烫伤。

- 取下盖板后，向外取出涡轮

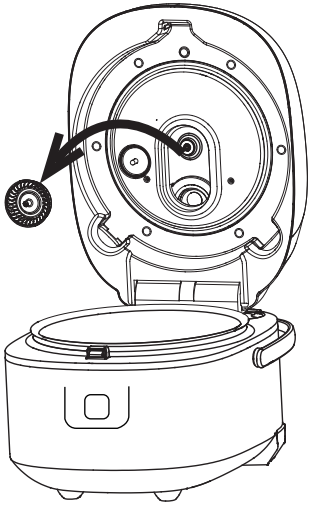

- 清洗涡轮

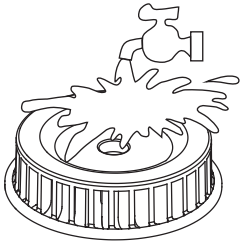

- 清洗完后，把涡轮轴孔对准涡轮转轴安装好涡轮

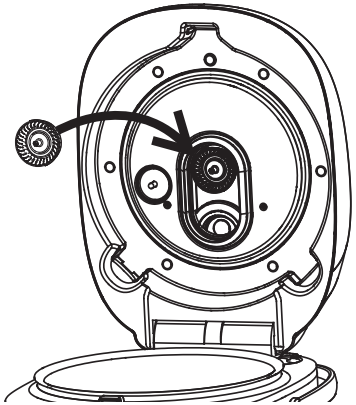

温馨提示：

为了提升产品使用寿命，对于使用一代涡轮结构的产品，请定期（一周）在涡轮转轴上涂抹植物食用油（如花生油、调和油等），以增加产品润滑性。二代扇叶因产品结构不同，请定期清洁，不需要涂油。涡轮结构区分参照下图所示。



一代涡轮结构



二代涡轮结构

蒸汽阀的拆卸、清洗、安装

- 用手握住蒸汽阀提手，向上提

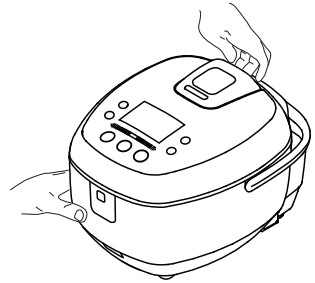

- 如图示，用手压住蒸汽阀座的同时扳开扣板打开蒸汽阀



- 如图示：把两扣位对准后合上蒸汽阀，扣上扣板，当听到一响声，表示安装到位

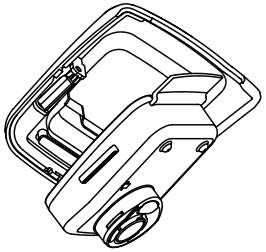

- 拆下蒸汽阀



- 打开后用水清洗
  注意：如果密封圈脱落，请装进去

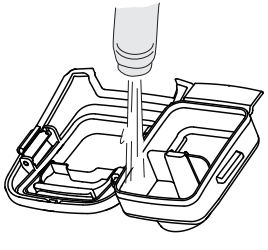

- 用力向下按，安装好蒸汽阀

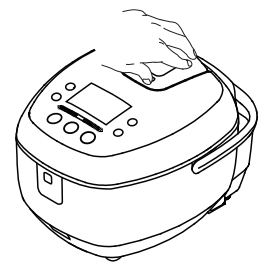

异常现象自检

怀疑有故障的时候

当您认为产品有了故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况		请确认	对应方法
煮饭前	按键没有反应，“开始”灯没有闪烁，没在待机状态。	电源线插头松动	把电源线插头插牢固
		“开始”灯亮	按“取消”键回待机状态
		上电后，显示屏每次都显示“12：00”闪烁	不影响正常使用，是电池没电造成或送维修网点更换电池
	不能合上上盖	没有安装活动盖板	请安装好活动盖板
煮饭中	从蒸汽阀以外的地方漏汽	内锅外侧的水珠没有擦干净	请擦干净
		内锅损伤变形	去商店或售后网点更换
		压力盖板损伤，密封环损坏	去商店或售后网点更换
		没有合好上盖	合好上盖
	上盖自动弹开	没有合好上盖	合好上盖
	轻微“咔嗒”声	继电器工作的声音，属于正常现象	非故障，继续使用
	平稳响声	涡轮转动发出的声音，属于正常现象	非故障，继续使用，在涡轮转轴上涂抹植物油(如花生油、调和油等)会更好
	异常噪音	涡轮安装不到位，润滑不足	滑轮安装到位，定期(一周)在涡轮转轴上涂抹食用植物油(如花生油、调和油等)，以增加润滑
显示异常	显示屏内的液晶文字看起来模糊	液晶或数码屏文字有一定的观察范围（视角不是正上方，是正上方偏前，与平面成60度的大概角度）	不是故障，适当调整观察视角
		从各视觉观看	电池电量不足，请更换电池
	显示屏有水汽，显示朦胧	内锅外侧有水没有擦干	
		盖板的密封环处破损或有异物	
有异味	有塑料味	开始使用时有塑料味，使用一段时间后会慢慢消失。	
外壳	触碰时有感应电	检查室内接地装置是否充分	

异常现象自检

显示异常原因判断



底部传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



底部传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



上盖传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



上盖传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器短路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器开路
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



IGBT传感器高温报警
拔电后重新上电仍出现
请送当地售后服务维修



空锅报警
用户自行放入内锅后按下
“关”键取消报警提示再
继续烹饪操作
若仍出现空锅报警请送当
地售后服务维修



E:td 通信出错报警
按下“关”键取消报警
提示若仍出现报警提示
请送当地售后服务维修



E:rd 通信出错报警
按下“关”键取消报警
提示若仍出现报警提示
请送当地售后服务维修

维修服务保证

- 美的牌电饭煲实行三年保修。(仅适用家庭使用的产品)
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  4.无有效发票。
  5.因不可抗拒力造成损坏。
  6.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。
  7.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修之内。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

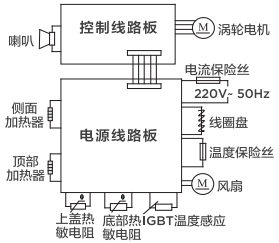

MB-FZ4085电路图

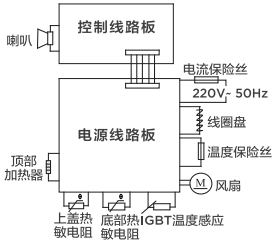

MB-FZ4085A电路图

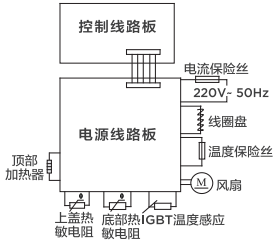

MB-FZ4085B电路图

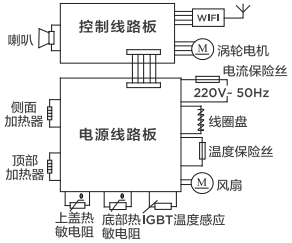

MB-FZ4085WF电路图

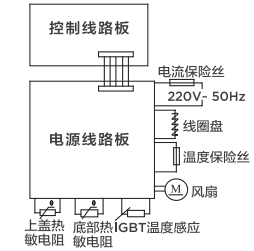

MB-FZ4087B/FZ5087B电路图

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　　　常用电话

通讯地址

产品型号　　　　产品编号

购买店铺　　　　购买时间

维修点　　　　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　　　维修单位电话　　　　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址：www.midea.com