安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，
请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 所有零部件严禁放入消毒柜、烤箱中高温烘烤或用开水煮烫。
- 机体的进料口禁止用手指、饭勺、筷子等异物推进蔬果。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 如果旋转滤网损坏，请不要使用器具。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品不能启动的情况下，请参照后页的“异常分析及处理”指引，如还不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 本产品不适用于加工粉碎谷物、冰块、甘蔗、生姜等硬食物（易造成卡死、发生机械故障）。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。

使用前注意事项

1.请不要长时间运行产品，超过20分钟时，请冷却20分钟后再继续榨汁，防止损坏产品。
2.投放材料时，要一个一个慢慢放，等已投入的材料榨完后再投入。
3.含纤维多的材料(芹菜等)，请先切成长度5~10厘米，大小1.5~2.5厘米后投入。（纤维质特别结实的材料，最好切成长度不超过3厘米后，慢慢投入为好。）
4.使用低温保管的胡萝卜榨汁时，因材料含水量少，所以最好与梨或桔子等水分多的材料一起榨，效果更好。
5.如果材料不新鲜，榨汁量会减少。用冰箱里保管的较干的材料榨汁时，先把材料泡在清水里充分吸水后再榨汁，效果就更好。
6.硬的材料不适合做榨汁。（谷、甘蔗、生姜等特别硬的材料）
7.使用胡萝卜（果肉硬）或苹果（皮硬）等材料榨汁时，机器会响“哗~~”的摩擦音，但对产品没有影响。
8.有些材料（小粒西红柿、葡萄等）榨汁时，汁会从进料口溅出，请留意。
9.榨柠檬、桔子等水果时，请务必去皮，最好去除籽。
10.榨取较硬果蔬时，产品可能会出现轻微的晃动，这是由于产品自身在进行自我调节，此现象为正常现象，请放心使用；
11.榨取色素较深的果蔬时，如胡萝卜、甜菜根等，塑胶件会有轻度染色，属正常现象；
12.在开机使用前一定要确认榨汁杯盖已经安装到位。

产品特点

- 本产品采用慢速挤压的非研磨榨汁方式，保留了果蔬中果汁的原汁原味及营养元素。具有制作蔬菜汁、果汁等多种功能。
- 榨汁杯与主机可分离结构，清洗方便。
- 双重开关设计，更加安全（将榨汁杯装到主机上，盖好榨汁杯盖后启动开关才能运作）。

电路原理图

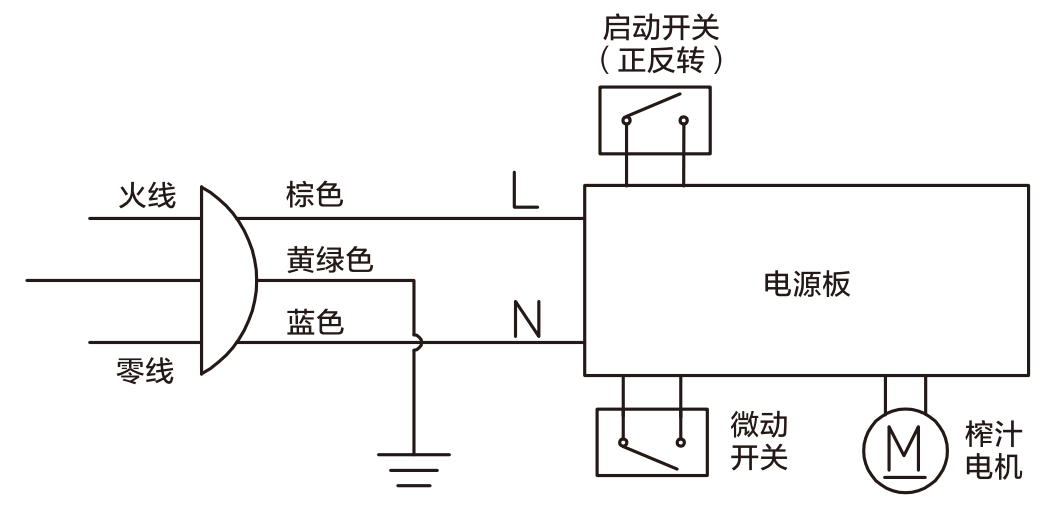

清洁保养

清洁

1. 将拆好的各部件用流水清洗即可，如果渣滓堵塞网眼请用清洗刷清洗。
注意：清洗时，请勿使用铁刷子、研磨剂、尖利的清洗工具清洗。

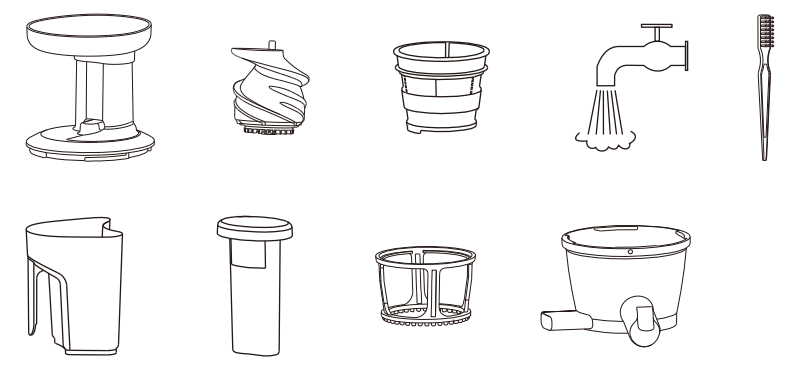

2. 不要将主机放入水中清洗，一定要使用拧干的柔软的布料擦干净。

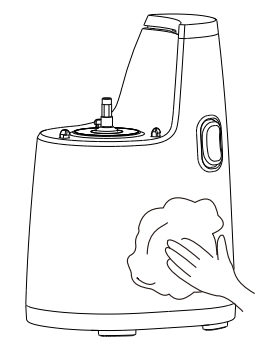

3. 清洗后，请把清洗干净的部件擦干，放在干净通风的地方保管。

注意：
a. 使用后请及时清洗，不然干的渣滓会黏附在容器上，影响拆卸和清洗，有时会导致性能下降。
b. 榨汁杯底部的橡胶垫可以拆洗。

保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推料棒	○	○	○	○	○	○
投料桶组件	○	○	○	○	○	○
螺旋推进器	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
榨汁杯组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
接汁杯/接渣杯	○	○	○	○	○	○
毛刷	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间
MJ-JS12F11	220V~	50Hz	120W	每次≤20分钟
MJ-WJS1221F	220V~	50Hz	120W	每次≤20分钟

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011

产品合格证 美的 Midea

检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产许可

本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名　　常用电话
通讯地址
产品型号　　产品编号
购买店铺　　购买时间
维修点　　发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

微信扫一扫，服务立马到

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16164000001021

美的 Midea

榨汁机（原汁机）

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品部件名称

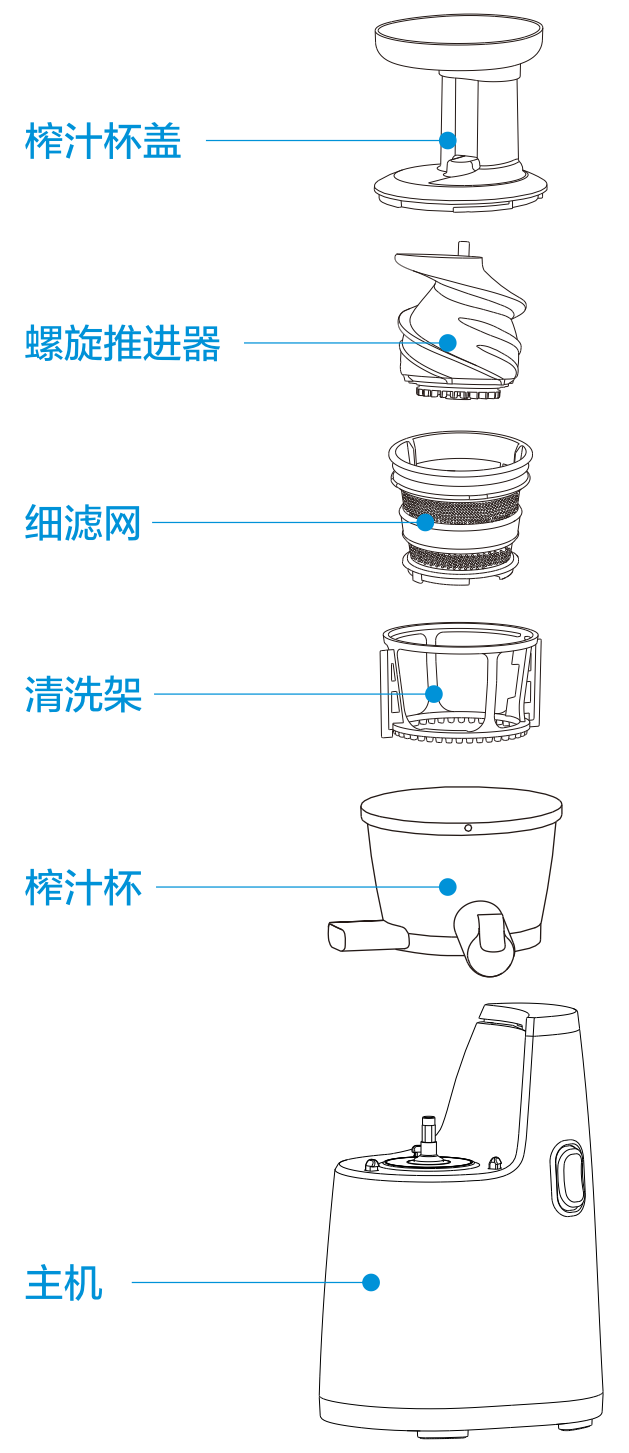

附件

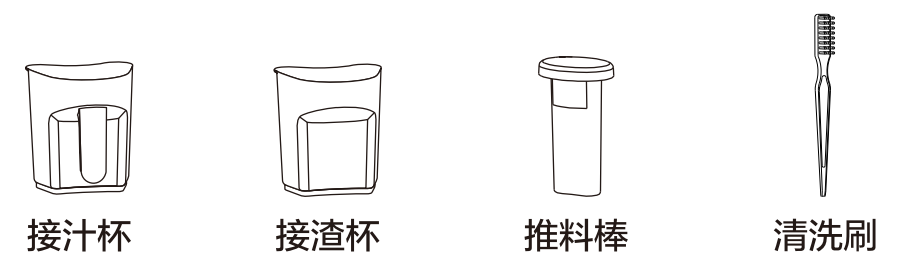

使用注意 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

使用说明

组装方法

1. 安装榨汁杯组件前，请先确定榨汁杯底部排渣口橡胶片是否安装到位。
①将排渣口橡胶片塞入长方形狭孔里。

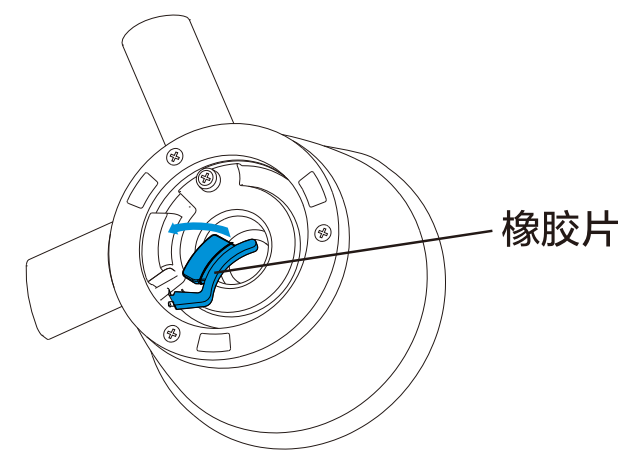

②将排渣口橡胶片塞紧。

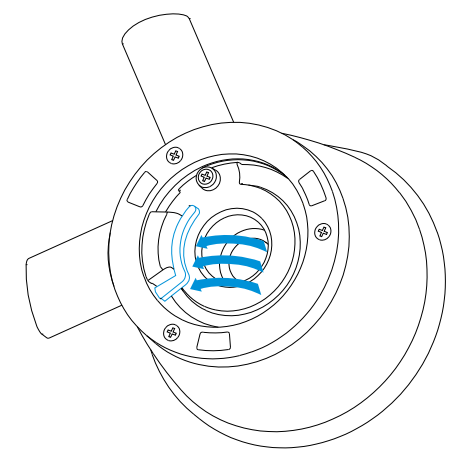

2. 安装步骤。

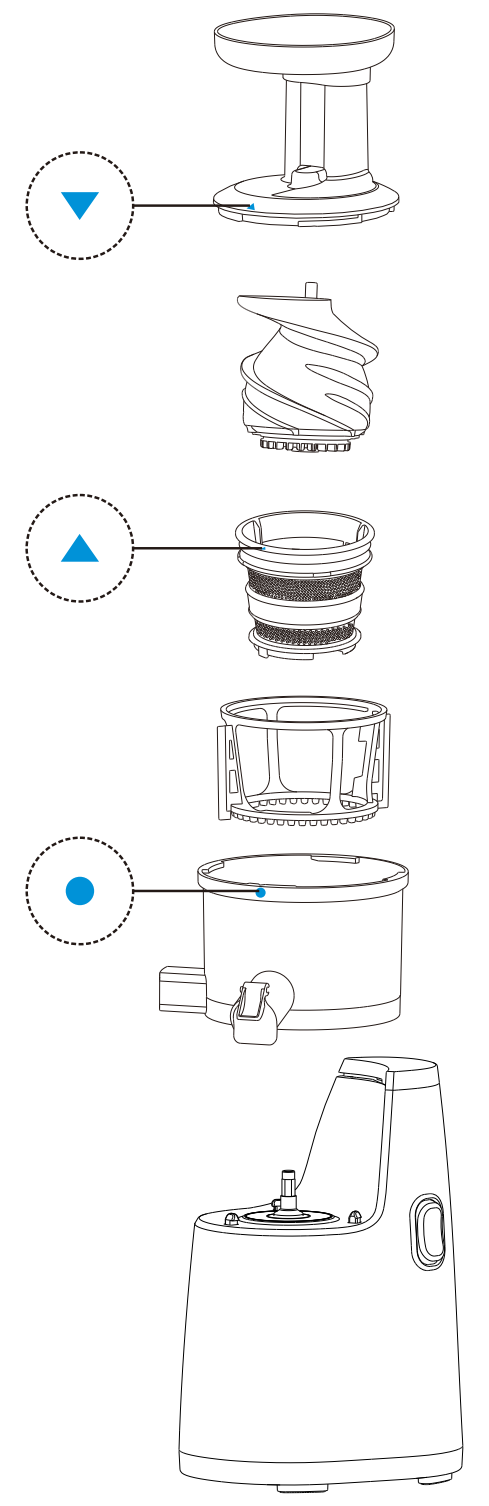

步骤 5 将榨汁杯盖盖到榨汁杯上。如图示，将榨汁杯盖上的“▼”标示对齐榨汁杯上的“●”标示，然后顺时针旋转至旋不动为止。

步骤 4 将螺旋推进器放入网中。按紧，否则无法盖上榨汁杯盖，无法正常工作。

步骤 3 将滤网放入刷架中。如图示，安装时将滤网上的“▲”标示点与榨汁杯上的“●”标示点对齐。

步骤 2 将刷架放入榨汁杯中。

步骤 1 将榨汁杯安装在主体上。

使用方法

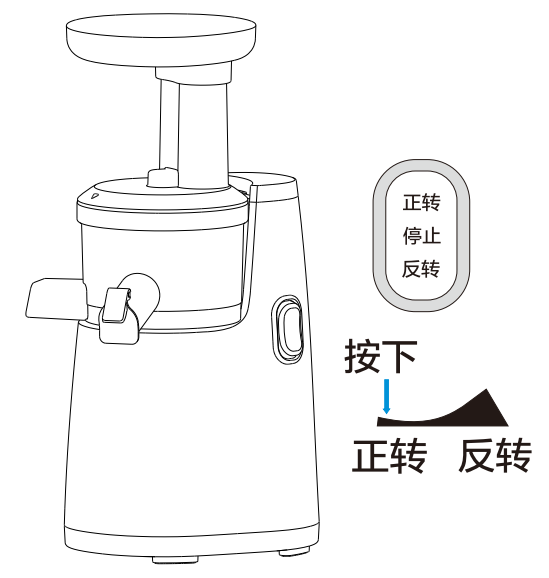

打开开关（正转）
正转：将果蔬往下推榨汁。
反转：将果蔬往上回笼，能避免正转时发生的卡死现象。

警告：请不要用湿手操作开关。投入果蔬之前，禁止长时间空转产品，可能会损坏产品。

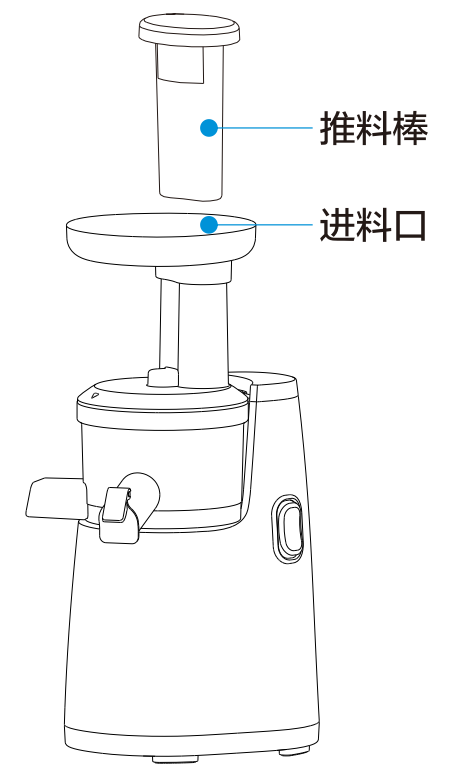

将清洗干净的果蔬（尺寸大于进料口的果蔬切成适当大小）放到进料口，用推料棒往里推。

注：所有榨汁用的果蔬请选择新鲜果蔬。冰箱里长时间存放的不新鲜果蔬要先浸泡在凉水中10分钟以上方可使用。
*带有硬核的果实一定要把核去除。

机器运行中突然停机时，先按“停止”开关后，再按“反转”开关，使夹在螺旋推进器中的材料往上推出后再按“正转”开关即可（反复做3次左右)。

*机器在“反转”时，请用手轻轻按住盖子（为了防止 盖子松动）。

*经过上述操作过后若还是不转，请拆下榨汁杯，清洗后再使用。

*胡萝卜等较硬材料，请务必切成细条再进行榨汁，否则可能会出现卡死、甚至损坏产品。

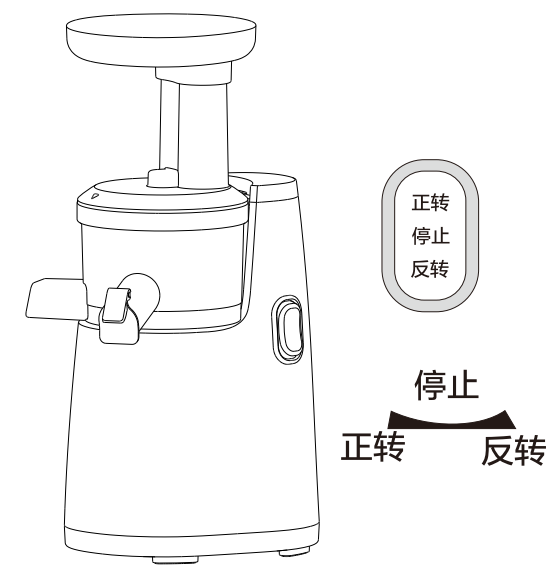

榨汁结束后，请按一下“停止”开关，拔下电源线插头。

警告：
榨完的果汁请不要长时间保存。不适用于粉碎谷物、甘蔗和硬水果的压榨（易造成电机卡死，发生机械性能故障）。

（3）出汁口盖状态

榨汁过程中可让出汁口盖处于关闭状态，待出汁量达到一定程度后，再打开盖，用杯接汁。

优点：
1. 使果汁接触更少的空气氧化速度更慢。
2. 榨多种蔬果汁时可使多种蔬果汁混合更均匀。

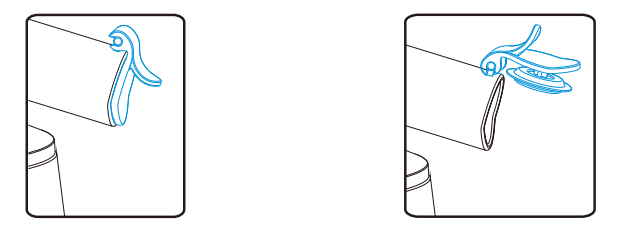

出汁口盖关闭状态　　出汁口盖打开状态

拆卸方法

1. 关机停止运转机器，拔下电源插头。
注意：榨汁结束后，按下反转按键几秒钟，以方便拆卸清洗。

2. 用手抓住榨汁杯盖，逆时钟方向旋转榨汁杯盖如图①所示范，然后向上提起即可分离。

3. 抓住榨汁杯上的出渣口，逆时针旋转，然后向上提起即可分离（如图②所示）。

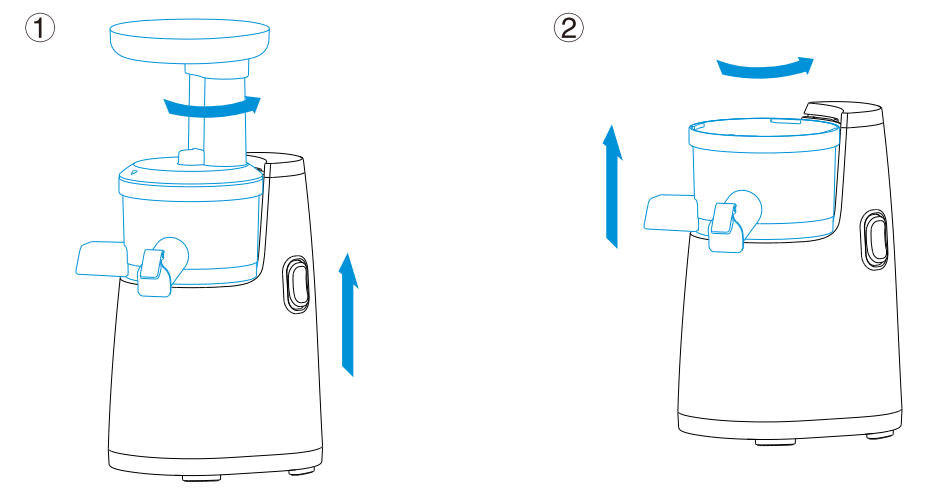

4. 将榨汁杯里面的螺旋推进器+滤网+清洗架组合件取出(如图③所示)。

5. 将螺旋推进器、滤网、清洗架分别拆散 (如图④所示)。

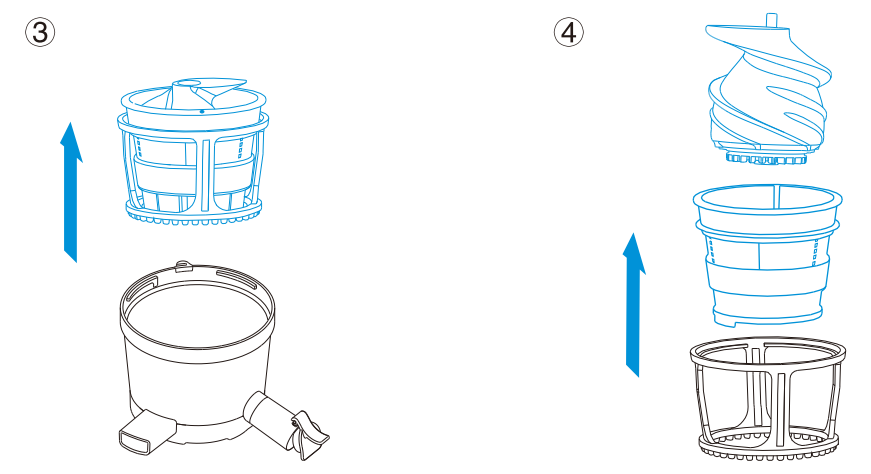

营养果汁配方

名称	材料	步骤
冬瓜苹果蜜汁	柠檬：30克 苹果：80克 冬瓜：150克 冰糖：适量 凉开水：适量	1.冬瓜去皮、去核，切成块。 2.苹果带皮去核，切成块。 3.柠檬洗净，去皮切片。 4.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 5.在榨好的果汁内加入冰糖（可根据个人喜好兑入白开水）即可。
黄瓜柠檬果汁	柠檬：50克 黄瓜：300克 冰糖：适量 凉开水：适量	1.黄瓜洗净，去蒂，用热水余烫后切块。 2.柠檬洗净，去皮切片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.在榨好的果汁内加适量的白开水放入冰糖拌匀即可。
顶呱呱果汁	柠檬：适量 黄瓜：100克 西瓜：150克 哈密瓜：150克	1.黄瓜洗净，去瓤切成块；哈密瓜、西瓜去皮、核后切成块。 2.柠檬洗净，去皮切片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装杯搅拌均匀即可。
梨子蜂蜜香柚汁	梨子：1个 柚子：1个 蜂蜜：15克	1.将梨子去皮及核，切成块。 2.将柚子去皮，取一半切成块。 3.将处理好的果子放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装杯加入蜂蜜搅拌均匀即可。
雪梨莲藕汁	雪梨：200克 莲藕：200克 蜂蜜：适量	1.雪梨洗净，去皮、去核，切成块。 2.莲藕洗净，去皮，切成块。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中，加入适量蜂蜜，搅拌均匀即可。
木瓜哈密瓜汁	木瓜：175克 哈密瓜：150克 酸奶：90毫升 冰块：适量	1.木瓜洗净，去皮、去核，切成块。 2.哈密瓜洗净，去皮、去核，切成块。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中，加入酸奶和适量冰块，搅拌均匀即可。
胡萝卜苹果橘汁	苹果：1个 桔子：1个 冰糖：适量 胡萝卜：80克	1.胡萝卜洗净，去皮，切成块。 2.苹果洗净，去皮、去核，切成块；橘子去皮剥成瓣。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中，加入适量冰糖，搅拌均匀即可。
胡萝卜梨子汁	梨子：1个 柠檬：1个 胡萝卜：100克	1.胡萝卜洗净，去皮，切成块。 2.梨子洗净，去皮、去核，切成块；柠檬切成片。 3.将处理好的蔬果放入原汁机内，榨出蔬果汁。 4.将榨好的果汁装入杯中，搅拌均匀即可。

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
运行中的机器突然停止	电源插头是否插好	将插头插进插座
	一次投入量太多	先按“反转”2-3秒，使里面的材料往上返回后，再按“正转”开关（此操作反复做3次左右）。如还是停止，请清洗后再使用
	较硬的果蔬未切细	胡萝卜等较硬的果蔬切成细长条再榨汁
	安全开关松动	重新将榨汁杯盖安装到位
汁量少或汁从主机上流出	使用冰箱里保管的较干的材料榨汁	可先把材料泡在清水充分吸水后再榨汁，汁量会增加
	榨汁杯底部橡胶垫没有装好	请参考第2页榨汁橡胶片的安装方法，重新安装好
有异常噪音	配件安装不到位	将机器停止后，检查配件安装是否正确到位
	机器放在倾斜的地面	请把机器放在水平面使用
	榨汁时的零部件发出挤压响声	那是零部件工作时，挤压果蔬发出的声音，请放心使用
机器使用后容器与配件被染色	渣滓黏附在容器上	使用后及时清洗
	用胡萝卜、菠菜等有色素的材料榨汁，容器和配件上容易被染色	先用食用油擦后再用洗涤剂清洗

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

尺寸：105*210mm
颜色：彩色双面印刷
🟦 美的蓝：C90 M20
🟦 QS 蓝：C100 M40 K15
⬛ 黑　色：K100
材质：80克双胶纸，折页，黑色外框为裁切框

说明书		生活电器
制作	罗琼华	原汁机
编码		
版本信息	A0：20160616	