电压力锅

使用说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161090002243

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

产品图以实物为准

部件展示

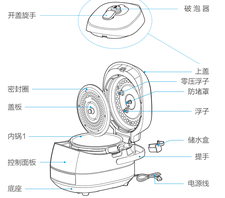

饭勺　汤勺　量杯　内锅2　炖盅

注：炖盅仅MY-HS5002DXM产品包含。

产品简介

产品图以实物为准

显示控制面板

MY-HS5060P:

快捷菜单键

MY-HS5002DXM:

快捷菜单键

安装清洁

注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

拆卸盖板清洁

① 从锅盖上，提出盖板。

② 清洗盖板和密封圈，并擦干。
顺洗的话算，浮子及上盖异物。
④ 将盖板重新安装到位。

破泡器清洁

① 握住破泡器顶端向上取出。

② 按下破泡器向两边打开，取出碗型密封圈，清洗并擦干。
④ 将浮子顶开放入破泡器上盖，扣拉对齐后重新安装好。

储水盒清洁

① 将储水盒水平拉出。
④ 将储水盒重新安装到位。

② 清洗储水盒并擦干。

锅体清洗

① 内外锅体沾水，饭粒、杂物等需清理干净。

② 内锅底部清洁擦干。

使用说明

煲汤

（以产品MY-HS5060P为例）

以煲汤为例，也可以选择煮饭、煮粥、杂粮粥、炖鸡、牛/羊肉、豆浆糖醋、蛋糕、营养蒸一再加热、蒸汽清洗等功能。

① 看清料及清洗

把清料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

② 放水到对应刻度

根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。

③ 连接电源

插上电源插头，确保接触到位。

④ 选择功能

按“功能”键，选择“煲汤”功能。

⑤ 开始烹饪



按“开始”键，进入煲汤状态。

⑥ 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。
注：“可开盖”指示灯亮起，方可开盖。

使用说明

预约煮粥

（以产品MY-HS5060P为例）

例：预约“粥粥”，第二天早上7：30完成。（预约的间隔取决于时间差，若现在北京时间晚上10：30，则预约时间为9：00）。

注：蛋糕、再加热、蒸汽清洗、糖卷煮饭、浓卷煮汤、浓卷肉肉、吃汁入味、保温不能预约。

① 把米和水备好

将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。

② 选择功能

按“功能”键，选择所需功能（如煮粥）。

③ 预约时间设置



按“预约”键进入预约状态，连续按“预约”键调节时间，直至出现预约时间。

④ 启动预约



按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

口感选择

（以产品MY-HS5060P为例）

注：蛋糕、再加热、蒸汽清洗、糖卷煮饭、浓卷煮汤、浓卷肉肉、吃汁入味和保温不支持口感。

① 将食材放入内锅，加水到相应水位线。
按水量刻度线不时查看。
④ 上盖，按“功能”键，选择功能（如饭菜）。

② 按“口感”键选择所需口感（如温中）。
设置完成，按“开始”键，开始烹饪。

使用说明

收汁入味

（以产品MY-HS5060P为例）

① 在上盖上用勺子轻刮 ⓐ（约 位置，按“功能”键选择功能（如 用/粥）。按“开始”键烹饪。

② 烹饪结束后按“取消”键关闭，待电压力锅浮子落下，揭盖取汁时，把“开盖旋手”顺时针位置，按“收汁入味”键，进行工作。

中途开盖

（以产品MY-HS5060P为例）

① 工作时按“中途开盖”键，排气对美并排气，数码显示“- - -P”。

② 排气结束数码显示 “- - - -”，可开盖指示灯亮，开盖旋手旋到 位（开启开盖。
选“煲汤”“肉肉”“牛/羊肉”功能并工作时，可按“中途开盖”功能。

如何使用水位线

下表中电压力锅煮饭、煮粥、稀饭米水比例对照表，仅供参考：

功能	饭		煮粥/稀饭		
量杯	2	4	6	0.5	1	1.5
水量（刻度）	2	4	6	2~3	4~5	7~8

●用户也可根据个人口味适当调节比例。

使用说明

“炖”功能

（仅MY-HS5002DXM产品有此功能）

本产品包含隔水蒸饭、营养炖汤、滋补药膳三个炖功能，按“炖”键可选择您所需的炖功能。

● 下面以“营养炖汤”为例。

① 备清料及清洗

把清料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块，加适量水放入炖盅（不要超过炖盅上的最大刻度）。

② 炖盅放入内锅

加入3碗杯水到内锅（炖水过多或过少，将同盅放入内锅盖，向上转盖。

③ 选择所需功能

按“炖”键选择“营养炖汤”功能。

④ 开始烹饪

按“开始”键，开始烹饪。

温馨提示：

● 使用“隔水蒸饭”时，该挡温最多可煮三杯米，请勿超量，加水请参考纯蒸挡或按照说明书上的要求加水量，以获得更好烹饪效果。
● 使用炖盅进行“隔水炖”烹饪完成后，打开锅盖，炖盅和炖盅提手温度较高，为防止烫伤需采用防烫手套或隔垫等保存后取才可提出炖盅。提出炖盅前需检查炖盅提手与炖盅连接配合是否牢固，以防脱落造成烫伤。
● 不粘内胆中禁止使用闪亮、金属环涂层，影响不粘性能，隔火其功能时，请随配不锈钢或塑料隔使用。
● 炖盅应保证内锅内隔水炖使用，加入适量水，防止干烧，炖盅高度状态不可用冷水冲洗，会造成破裂。
● 炖盅底部在明火上或微波炉等器具中使用，会造成破裂。

使用说明

再加热

（以产品MY-HS5060P为例）

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4杯量。

① 打扫米饭后，再上50~80克水，按“功能”键选择“再加热”功能，再按“开始”键。

② 自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

蒸汽清洗

（以产品MY-HS5060P为例）

① 电压力锅开始工作前，请先向内锅中倒入适量的清水。

② 按“功能”键，选择“蒸汽清洗”，再按“开始”键。

使用说明

其他功能烹饪

WIFI

可以通过手机对电压力锅进行操作。首次使用本款电压力锅，请长按“WIFI”键3秒，进行配网，电压力锅的WIFI连接请见“家电首次连网说明”。

云食谱

登录手机APP，通过WIFI登录手机与产品配对连接成功后，使用“云食谱”功能，可以在后台实现遥控操作的功能进行烹饪，还可以在云菜谱里，时间进行菜单烹饪，通过“云食谱”功能控制产品工作时，产品界面上对应的“云食谱”灯亮。

家电首次连网说明

注意：如果家里路由器重启或更改WIFI名称/密码，产品需要重新进行配网。

① 连接WIFI

请确保手机已连接WIFI。

② 关注美的公众号

您可以通过以下方式来关注美的：
1. 打开微信，“通讯录”—“公众号”—“+”—搜索“美的”，点击关注；
2. 打开微信，扫描下方二维码关注。

◆ 表示【禁止】的内容　◆ 表示【强制】的内容

警告前提或人员伤亡的事项　注意可能或轻伤或者财产损失的事项

③ 点击我的家电

进入公众号，点击下方菜单栏【我的家电】。

④ 添加家电设备

在家电列表界面，点击“添加家电”。



⑤ 扫描产品激活二维码

扫描下图或者电压力锅产品激活二维码。

⑥ 连接设备

按照页面提示步骤，连接设备。

该WIFI模块设备采用的型号机准代码为：
CMJET 2016DEP0087 / CMJET 2016DEP2822 /
CMJET 2015SDP3634 （仅美的集团）

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告所造成使用可能导致事故发生。

本产品未免费以下情况：
— 未人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 松动螺丝或损坏的情况

◆ 表示【禁止】的内容　◆ 表示【强制】的内容

警告前提或人员伤亡的事项　注意可能或轻伤或者财产损失的事项

使用注意

① 您购此使用易被难操作气孔的食物
对饮食物（如果蔬、白面、烟等状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成压力锅损坏。
② 工作时控气阀自动排气，请您等手或防雪动蒸汽口，以免烫伤。
烹饪过程中，不要用体形等遮住排气口。
③ 请使用220V~50Hz的交流电源插座。
★如使用的220V~50Hz的用电或者用电源，会引起火灾或触电。
★使用此器具请确保存在起火风险。
④ 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
⑤ 烹饪过程中请您移动电压力锅
以免因烫伤或造成伤害。
⑥ 请勿将电压力锅放置在易燃、易爆、易腐蚀性物品的场所。
⑦ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑧ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑨ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑩ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑪ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑫ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑬ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑭ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑮ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑯ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑰ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑱ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑲ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑳ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉑ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉒ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉓ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉔ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉕ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉖ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉗ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉘ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉙ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉚ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉛ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉜ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉝ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉞ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉟ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊱ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊲ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊳ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊴ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊵ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊶ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊷ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊸ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊹ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊺ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊻ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊼ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊽ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊾ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊿ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。

安全注意事项

温馨提示

① 请勿随意拆卸电压力锅，以免发生意外。
② 产品仅限于室内使用，且与其它部件电器的最佳距离为30厘米以上。
③ 您用温手插、拔插头，以免插线不良，拔插头时应往插头处下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插孔。
④ 请告记儿童单独操作使用，要放在安装儿不能接触的地方。
以避免触电，烫伤等危险事故出现。
⑤ 切勿使用其他锅具加热。
产品为防止使用其他锅具，请电过程中产禁使用非原装锅具，否则会引起性能不良或安全隐患。
⑥ 直到压力充分释放后，方可打开容器。
⑦ 请勿严禁超过，请您保持原状。
切勿直接提开盖子，以免烧坏产品，请您在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
⑧ 内锅不得放在其他直接上加热。
本产品加热过内锅底部之间为直接热用途，以免引起内锅变形，影响使用。
⑨ 请勿在电压力锅内放入易燃、爆炸、腐蚀性物品。
⑩ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑪ 请勿使用变动物件。
⑫ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑬ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑭ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑮ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑯ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑰ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑱ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑲ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
⑳ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉑ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉒ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉓ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉔ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉕ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉖ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉗ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉘ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉙ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉚ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉛ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉜ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉝ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉞ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㉟ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊱ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊲ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊳ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊴ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊵ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊶ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊷ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊸ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊹ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊺ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊻ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊼ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊽ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊾ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。
㊿ 请勿将电压力锅放置在易被碰撞的地方。

维修服务

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	可能的原因	对应方法
不响应指令	控制面板有水珠/污迹	擦干或干燥，然后再操作
	开盖按手开关开盖位置	开盖旋手应处于开盖位置
	开盖按手开关	检修或更换
	操作程序出错	拔插电源，重新开始操作
不能开盖	浮子卡死	检查浮子是否卡死，如是卡死请清洁浮子，如是，更换浮子或维修。
锅盖漏气	密封圈破损	更换密封圈
	密封圈上有异物	清洁密封圈
	密封圈位置不正	调整密封圈位置
	浮子或密封圈变形	更换浮子或密封圈
工作时间过长，加热时间长	内锅与加热盘接触不良	清洁内锅与加热盘接触面
	水量设置不当	调整水量
	石英管坏	更换石英管
	温控器故障	检修或更换温控器
	电路故障	检修或更换电路

异常现象自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

显示灯状态	蜂鸣器提示	可能的原因	对应方法
显示	○ 1	底部传感器开路	请送维修点检修。
显示	○ 2	顶部传感器开路	请送维修点检修。
显示	○ 3	KD开关或温度开路	请送维修点检修。
显示	○ 4	KD开关或温度短路	请送维修点检修。
显示	○ 5	上盖传感器开路	请送维修点检修。
显示	○ 6	上盖传感器短路	请送维修点检修。
显示	○ 7	通信异常	请送维修点检修。
显示	○ 8	底部传感器温度超过安全温度，因产品安全保护，自动切断加热管。	请检查锅具是否平底，是否加热管表面有污垢。
显示	○ 9	无锅保护	检查锅具底部，用户调整后按“取消”键，保护提示消失即可正常使用。

维修服务

常规功能档位工作时间

各功能档的工作，冷却即时间都不相同，工作时间会根据每功能电压、食物量、水量、米质、水质等的不同而稍有变化，烹饪量越大，工作时间间隔时间越长，下表中是说产品常规功能，在默认状态下工作时间，表中时间仅供参考，非常规功能（蛋糕、再加热、营养蒸、收汁入味）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

功能	煲汤	煮粥	杂粮粥	炖盅	蒸饭	蒸汽清洗	蛋糕	再加热	营养蒸	糖卷煮饭	浓卷煮汤	浓卷肉肉	吃汁入味
时间（分钟）	26	21	26	36	50	45	13	50	29	26	63	60	
间隔（分钟）	27	41	46	50	57	60	36	47	60	36	47	48	45
功耗（W）	44	35	82	80	65	58	64	71	47	62	77	74	

电路原理图

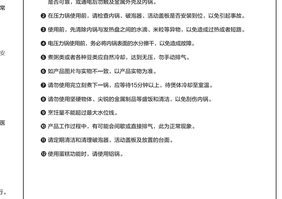

技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-HS5060P	220V~50Hz	1300W	5L	70kPa
MY-HS6060P	220V~50Hz	1300W	6L	70kPa
MY-HS5002DXM	220V~50Hz	1300W	5L	70kPa

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溶联苯(PBB)	多溶二苯醚(PBDE)
配气阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢圈板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
阀盖	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
温控器件	○	○	○	○	○	○
蒸汽阀	○	○	○	○	○	○
磨圈	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○: 表示该零部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该零部件的至少一项均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品承诺在国家标准下
生产及销售期内，提供售后服务和保修服务

产品合格证

检查日期：　见生产批号

检查结论：　合格

检验员号：　M01

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的疑问，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色以样品为准，以实际为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008
Q/MJD 007-2014

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不论何时需要技术公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品在规定的质量与安全范围内使用的情况下，请按照说明书操作，如不当操作，请参照说明书中的故障排除表，或与当地经销商或服务网点联系。
因使用电压力锅以外的原因所造成的一切，（仅适用美的家用的产品）保修期间或超过期限产品发生的问题。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1、用户擅自、错用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3、产品超出（如型号、送代、编号等）、印刷品（如说明书等）和商品等。
4、使用非我厂产品标配的部品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与随机产品型号不符或被涂改。
6、非更换使用（如烧管，陶瓷，云母薄片）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供或者维修服务，本公司提供广告外一个月的技为您服务。

入门手册技术要求

选择进行☑		切割方式	☑ 切割　□ 折页
稿　纸	16161090002	制作	张凌楠	材　质	80g双胶纸
工厂型号/客户型号	MY-HS5060P/6060P	其他要求	黑色：K100　蓝色：C90 M20
客户名称	美的		QS油可颜色：C100 M40 K15
比　例	☑ 环保　□ 不环保		
印刷颜色	☐ 单色　☑ 双色　☑ 三色　☐ 四色	变更记录	A.1:20160722
专　色	☐ 无　☑ 有（☑ 1个　☐ 2个）☐ 3个		
尺寸规格（单位：mm）	145*210mm		