美的取暖器

使用说明书

NY2513-16FW

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选择美的取暖器

由于本公司产品不断改进，你所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

使 用 说 明

■ 机身部件说明

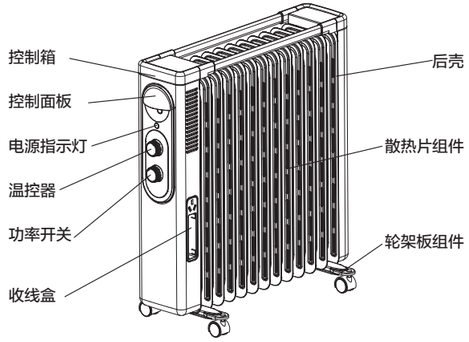

■ 脚轮安装说明

1. 将电暖器机身倒置，底部朝上。
2. 将两套轮架板组件按图示位置用蝶形螺母将其拧紧连接在机身上。
3. 安装牢靠后再将电暖器放正，轮子着地即可。

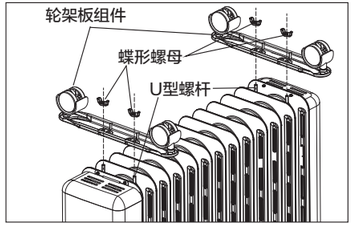

使 用 方 法

【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

【开机与功率选择】

1. 开机：插上电源，将温控旋钮顺时针方向旋转到“高温”标记位置，然后打开功率开关，取暖器即开始工作。
2. 功率选择：一般情况下，请选用最大功率“高”档，以迅速加热。当室内达到合适的温度时，请选用较低功率“中”档或“低”档，以降低能耗，防止室内变得过热。
   注意：首次使用本机或需要重新插入插座时，请注意检查插头与插座的配合是否良好。
   检查的方法：将电源插头插进插座并开机使用，约半个小时后，关机并拔下插头。检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50摄氏度），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头，甚至引发火灾。

【调温】

在使用过程中，如感觉室温太高，需要调低时，可采用以下调节方式：

1. 将功率开关旋至“中”档或“低”档。
2. 将温控旋钮逆时针回旋一定角度，温度指示越接近“低温”标记位置，则表明设定温度越低。
3. 具有防冻功能：在开机状态下，将温控旋钮旋至“低温”位置，当室温降至0–5℃时，取暖器将自动开机，当加热到室温高于5℃时，取暖器将自动关闭。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	O	O	O	X	X
电器组件	O	O	X	O	X	X
发热管组件	O	O	O	O	X	X
限温器及温控组件	X	O	O	X	X	X
螺钉及垫圈	O	O	O	X	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O
导热油	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000003706

使 用 方 法

【加湿盒使用】

1. 取出水盒：用手捏住水盒顶部，轻轻向外拉动即可将水盒取出。
2. 加水：将清水注入水盒，水位不可超过刻度上线max，否则在取放水盒时容易造成水外溢。
3. 放入水盒：用手捏住水盒顶部，先将水盒下部插入机身，再将水盒上部向内推至紧贴机身。

【关机】

将功率开关旋转至指示点为“关”位，拔下电源线插头即可。

【电暖器的移动】

若要移动电暖器，请先关机，拔下电源插头，然后推动机身使下面四个万向脚轮滚动即可。

技 术 参 数

产品型号	可选择功率（W）				电源插座负载电流（A）	适用房间面积（m^2）
	关	低	中	高		
NY2513-16FW	0	1000	1200	2200-2400	10	20-25
备注：使用电源为220-240V/50Hz交流电；适用房间面积仅供参考						

*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1　GB 4706.23　Q/MH-J021.1001

产 品 电 路 图

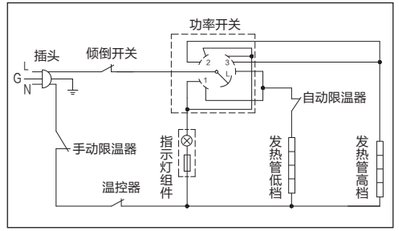

故 障 排 查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

问题	问题可能原因	解决方案
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好	检查插头是否正确插入插座内
	温控旋钮没旋转到位	检查温控旋钮是否旋转至接通位
加热时突然停机	温度超过限温器阀值	待机器冷却后再使用

保 养 方 法

对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。

禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。

清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。

长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

注意事项

使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。

禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。

产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。

禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。

使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。

在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。
严禁将产品浸入水中。

严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
为避免过热，禁止覆盖产品。

严禁与其他大功率电器共用插座。
严禁直接拉着电源线移动产品。
禁止将产品对着电源插座或置于电源插座下使用。

为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。

若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。

使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

使用该产品时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触电暖器表面，小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器，以防发生意外。

本加热器要充灌定量的特殊油类。如果因使用不当需要打开盛油容器维修时，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。

当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名　　常用电话

通讯地址

产品型号　　产品编号

购买店铺　　购买时间

维修点　　发票号码

1、凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品包修期为（以购机证明开具日期起计算）：
① 油汀产品整机包修三年，衣架、水盒包修一年；
② 其它取暖器产品整机包修一年；
③ 油汀，对衡式，暖风机NTH、NTG系列产品包修期内免费上门服务。

2、下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：
① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
② 非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
③ 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V~242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
⑤ 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
⑥ 超过规定的包修期限的产品；
⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

维修记录

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话

维修日期　　维修员签名

全国服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com