本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

禁止的内容

- 严禁将电热水瓶、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 儿童，老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品，儿童应在监管下提触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热瓶体或从出水嘴和蒸汽口溢出的热蒸汽，使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水瓶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
  注意：请用户勿自行拆开底座或电源基座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
- 请勿将电热水瓶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

强制的内容

- 瓶内无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时，必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 应和电源基座套使用，严禁使用其他电源基座作配套。
- 带单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体。(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效，加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或喷出导致蒸水。煮水时，不能干烧。
- 搬动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要触摸开盖操作键。不要拖在怀里。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质接插转接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

异常现象自检

异常现象	可能性原因分析	解决对策
热水中有白色或闪光的悬浮物	脱落的水垢，矿物质多的水(矿泉水、离子净水器处理的水)易产生水垢，附在内胆上或浮于水中	用除垢剂清洗
热水有异味	自来水中含有较多的消毒用氯，可产生氯味	按下“除氯再沸腾”键
	刚开始使用时会产生少量熟料的异味，使用几次后异味会消失	
出水不畅	过滤网网孔堵塞	如有水垢堵塞，加入柠檬酸煮沸清洗；用刷子清洗网孔，让网孔通畅
	水烧开后的一段时间内，产生的气泡进入壶中，有时候以后出热水	先打开上盖，约1分钟不再冒泡后，再操作出水
不出水	锁定状态	按“解锁”键，锁定解除后，再按“电动出水”键。
热水自然出水	加水超过满水标	减少水量
本体外侧发热	由于在高温下保温，室温高时本体外侧可达60℃，非异常	
显示屏E1	温度传感器短路	重新通电或送售后维修
显示屏E3	温度传感器开路	重新通电或送售后维修
显示屏E4	传感器超高温保护	壶内放水后重新上电或者送售后维修
显示屏E6	干烧保护	壶内放水后重新上电或者送售后维修

电路原理图 | 线路如有改进，恕不另行通知!

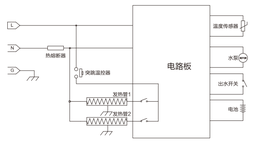

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
上壳组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名　　常用电话

通讯地址

产品型号　　产品编号

购买店铺　　购买时间

维修点　　发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话： 4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接茶杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

美的 Midea

电热水瓶

使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：12063400001226

部件名称 | 产品以实物为准

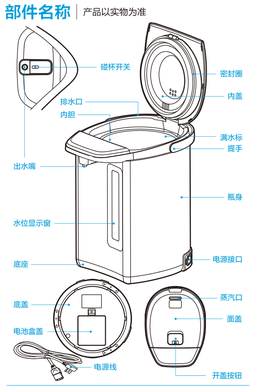

1. 产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

美的蓝：C90 M20

黑　色：K100

控制面板

烧水 烧水指示灯长亮，表示烧水程序启动，加热沸腾，默认保温约55℃。

保温 保温指示灯长亮，表示保温程序启动，加热保温到设定温度。

小水量、中水量、大水量，为出水流量大小指示，非功能选择，不能人为调整。解锁后，按出水键出水时，小水量、中水量、大水量依次显示；伴随出水的逐渐增大。

45℃ 指示灯长亮，表示保温温度约45℃；指示灯闪烁，表示还未达到保温温度。55℃、65℃、85℃、90℃功能类似，所有保温温度误差在3℃左右。

烧水 关机 通电后，“烧水/关机”、“烧水”指示灯闪烁。进入待机状态；该灯长亮，进入烧水程序；在烧水时，按下烧水/关机键，所有灯全灭，进入关机状态。待机状态，30秒无按键操作，所有灯全灭，进入关机状态；关机状态时，点按任意键键进入待机状态。

除氯 再沸腾 除氯再沸腾指示灯长亮，表示进入除氯状态。

保温 长按取消 通电后，点按此功能，进入保温程序，烧水至设定的保温温度；点按可循环选择保温温度。长按可取消保温。在烧水状态，选择保温，可将烧开的水保温在设定保温温度。

预约 在待机状态，点按预约，显示屏显示预约时间；点按可在30分钟到12小时之间循环设定预约开始时间。设定预约时间后，需选择功能：烧水、保温、除氯再沸腾。预约后，长按可取消预约。

解锁 按下解锁键，解锁指示灯长亮，安全锁定解除；出水功能可用。按下出水键时，解锁灯闪烁，提示解锁。

出水 磁控出水 插电情况，按下 解锁键，解锁灯长亮；按住出水/断电出水键可出水。停电情况下，装上4节不充电5号碱性电池，按下解锁键，解锁灯长亮；按住出水/断电出水键可出水。

8888 预约状态，显示距离预约结束开始工作的时间；其它状态，显示实时温度。

DC 插电情况，按下解锁键，解锁灯长亮；在出水处后端向上顶住“磁杯出水”开关，可出水。

产品参数

型 号	容 量	电 源	额定功率
PF708c-50T	5.0L	220V~ 50Hz	2000W

使用说明

煮水—保温

温馨提示

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至满水标后烧开1~2次，以便清洁内胆，此时的开水不宜饮用!
2. 本产品适用于海拔3000米以下使用。
3. 加水时请注意不要淹没瓶身。
4. 保温设定可以在煮水时进行，也可以水开后进行，保温功能指示灯闪烁表示水温还没有达到设定保温温度。
5. 短按“保温/长按取消”键可循环选择保温温度。
6. 解锁前按下“出水/断电出水”键，解锁指示灯闪烁，提示解锁。
7. 防止干烧：若水瓶内水量低于加水刻度或无水并继续通电，为防止机器干烧故障，请注意及时检查水瓶内的水位，如果水量不足，请及时加水。
8. 关机后可正常出水，拔掉电源线后，需确保底部电池安装好，方可出水。
9. 海拔自适应程序：如果出现水烧不开，飞水等情况，用户可以自己恢复出厂设置，重新记忆当地海拔高点，方法：取下电池，按下“除氯再沸腾”键和“出水/断电出水”键，再插电，等待3秒，机器恢复到待机状态，加水烧开，进入保温，完成设置。可继续使用。

保温

除氯功能

按下“除氯再沸腾”键，指示灯长亮，进入除氯程序。

按“保温/长按取消”键，选择除氯后的保温温度，默认为55℃保温，长按“保温/长按取消”可取消保温，除氯后自然降温到室温。

指示灯灭，表示除氯完成，完成后，进入保温状态。

预约



安全锁

电池安装与更换

1、用家用十字螺丝刀拆开电池盒盖的螺钉，并保存好。

2、打开电池盒盖后，依次参照1.5V电池正负极将4节电池装好，不能松动。

3、确保电池装好后，将电池盒盖尾端扣位先插入底盖，再将螺钉用螺丝刀装好。

温馨提示

1. 本产品只适合使用4节5号1.5V不充电碱性电池，禁止使用1.2V或充电电池，以免产品损坏不能使用；
2. 电池使用一段时间后，如“断电出水”不顺畅，请及时检查电池电量，定期更换新电池；
3. 如电池装入后，长时间不使用，请及时拆出电池，以免电池老化影响产品正常使用；
4. 废弃电池丢弃时，应放置在国家指定的环保电池回收箱内，禁止随意丢弃；
5. 单独使用电池出水时，如发现出水量小或不出水，请插电使用或更换电池。

清洁保养

日常清洁

除垢清洁

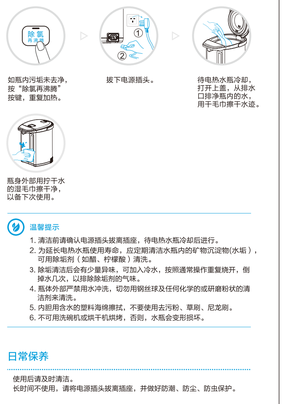

温馨提示

1. 清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。
2. 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物(水垢)，可用除垢剂（如醋、柠檬酸）清洗。
3. 除垢清洁后会有少量异味，可加入冷水，按照遵照操作重复烧开，倒掉水几次，以排除除垢剂的气味。
4. 瓶体外部严禁用水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
5. 内胆用含水的塑料海绵擦拭，不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。
6. 不可用洗碗机或烘干机烘烤，否则，水瓶会变形损坏。

日常保养

使用后请及时清洁。
长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项：
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	12063400001226		
产品型号/客户型号	PF708c-50T	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 (□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个)		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 (□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：_____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨浩华	2017-09-05	标准化	甘江林	2017-09-05
校对	徐凯	2017-09-05			
审核	罗京	2017-09-05			
工艺	张强	2017-09-05	审批	李家勋	2017-09-05

80g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

PF708c-50T-101