Power703-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，
请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全提示而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线扯手拽和拉的物体上，且不能油腻到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用或摔损插销插，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请您让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V- 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续烟球工作时间必须确保不超过5分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护20分钟后，仍不能启动，产品高温本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，请洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关闭电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理重污。
- 禁止将电源线、插头浸泡在液体产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

清洁保养

清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水、多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
2.断开电源，机座外部可用沾干的布擦拭。严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干，刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免刺伤。
4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6.用清水冲洗部件后，再晾晒擦干。
7.随意涂色洗色，请将搅拌杯冷却后清洗！
8.当杯稀内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5-1小时软化后，再用清洁刷轻轻干净。
9.当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会子底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稀释的洁布擦取白醋，以适度的力感其底部区域按转擦拭干净。
10.不可浸泡机座，搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件！
11.不可直接冲刷机座以及搅拌杯底部！
12.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒！

保养

1.本产品易经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅杯	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机盖板	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PC闭幅组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如，异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置。
搅拌杯和杯盖是否装到。
3.请登上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放置过多或过少	按说明书搅食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁选功能档	按说明书选择正确档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带纽扣或拉链的衬里没有盖到位	请确保衬里到位，信号可靠连接
糊底	食材放置过多	按说明书放食材量
	放饭食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁选功能档	按说明书选择正确档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放置过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁选功能档	按说明书选择正确档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	锁选功能档，此功能档只能打不加热	按说明书选择正确档
	机器自身故障	送当地售后维修
	电机烧打声音	属于正常现象
工作噪音	产品最合期	偶有响音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“:....”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖或杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好，通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	机器自身故障	送当地售后维修
	未按开关键	请按启动键启动，按开关键
显示屏亮，但产品不工作	杯内未加水、过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现烧糊现象	先脱掉电源，再清电机除过滤工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	①机器底座进水； ②食物放太大，或放置太多，电机过载保护； ③电路板故障	①机器内部冲水进自然晾干，避免进水； ②放入适量食材，减少食材量； ③送当地售后维修
E2	①机器底座进水，主要是底座与杯子封组的部分进水，电路板进水等； ②杯子底部进水； ③杯子与底座配合不到位； ④电路板故障，机器内部直接被烧毕	要换搅拌杯，确认是杯子组装还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ①检查底座内部，清洁干净，晾干； ②如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	①玻璃搅拌杯内部直接被粘起，断开； ②杯子与底座配合不到位； ③机器底座进水； ④底座内部连接线松脱，断开； ⑤电路板故障； ⑥温度高温保护	①加热食材过量，导致食物膨胀，溢出报警，请理料食材，按照说明书食材用量，重新使用； ②机器内部冲进自然晾干，避免进水； ③如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5、E6	①使用电压不在正常范围内； ②电路板故障	①为了保证效果，使用电压必须185~220V； ②如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E9、EA	①线圈板故障 ②机器内部进水	请送当地售后维修点进行专业维修

电路原理图

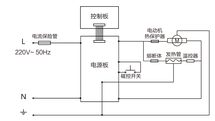

（注意：线路如有变更，恕不另行通知）

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-Power703	220V~	50Hz	800W	1000W

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名　　常用电话
通讯地址
产品型号　　产品编号
购买店铺　　购买时间
维修点　　发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必再其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆机、修理。
3. 产品损件（如插头、滤芯、搅拌杯等）、运输品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我巧产品标配的厨具和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然为您服务。

美的 Midea

搅拌机
（破壁料理机）

使用说明书

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证
美的 Midea
检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见包装箱生产批号

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

声明
本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，恕编进新版说明书中，恕不另行通知。
产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

生产日期

本产品符合食品卫生要求，保证生产许可证编号：粤XK16-204-00103

产品部件名称

附件



部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

使用注意　因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以实际箱内实物为准。

使用说明

使用前须知

1.本产品仅适用220V/50Hz下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
2.请您放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容量不超超过最大刻度。
3.机座外部可用纸干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
4.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干，刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免刺伤。
5.请您使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
6.打热饮时，最大容量不要超过1400ml；豆浆、米糊最大不超超过1200ml。
7.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
8.热饮杯禁止打成胶状干货以及坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石磨等）。
9.使用时间表，糊底问题，为了确保食物时间及要和口感。（干玉米、红豆、绿豆等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡2小时。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分，智能快捷模式和个性化操作模式。

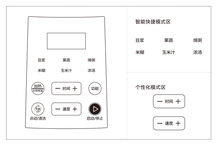

序号	功能名称	用途及用法	功能分类
1	启动/停止	用途：用于启动产品或让产品停止工作。 用法：在设定好产品工作方式后按键“启动/停止”键，产品开始工作，在产品工作过程中按键“启动/停止”键，产品停止工作。	---
2	功能	用途：用于选择功能区中的功能。 用法：加入食材后，轻触“功能”键，功能区中的“豆浆”功能会被加亮，再次轻触“功能”键下一个功能会被加亮，按照需要的功能自停止即可。	---
3	+时间-	用途：自定义时间时间手动可调时间时长。 用法：轻触“+”键或打时长增加，可最长调节，轻触“-”键时间时长减少，可最长调节，设定好温度和时间后，轻触“启动/停止”键开始进行。	自定义
4	+温度-	用途：自定义时间时间手动可调时间的温度。 用法：轻触“+”键或打时间增大，到达后最长到71档，轻触“-”键或打时间减小，到达后最长到0档。设定好温度和时间后，轻触“启动/停止”键开始进行。	自定义
5	点动/清洗	用途：用于模糊个人喜欢进行搅打时键的清洗。 用法：在加入食材或清水后，轻触“点动/清洗”键，进行工作过程，直到松手止工作。	自加热
6	豆浆	用途：用于制作各种口味的豆浆，如香浓中的豆豆浆。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“豆浆”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完毕后，并且保温状态期间，然后进行长时间搅拌，最后高温杀菌可以享。	加热
7	米糊	用途：用于制作芝麻糊、米糊等糊类食物，如食谱中的燕麦粥、黑芝麻糊。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“米糊”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完毕后，并且保温状态期间，然后进行长时间搅拌，最后高温杀菌可以享。	加热
8	果蔬	用途：用于制作蔬汁等饮品，如食谱中的雪梨汁。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“果蔬”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	自加热
9	玉米汁	用途：用于制作各种口味的玉米汁，如食谱中的香浓玉米汁。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“玉米汁”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完毕后，并且保温状态期间，然后进行长时间搅拌，最后高温杀菌可以享。	加热
10	浓汤	用途：用于制作浓香食物，如食谱中的浓汤系列。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“浓汤”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完毕后，并且保温状态期间，然后进行长时间搅拌，最后高温杀菌可以享。	加热
11	糖粥	用途：用于制作各有两类的粥类食物，如食谱中的糖粥类。 用法：加入食材后，按下“功能”键选中“糖粥”功能，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完毕后，并且保温状态期间，然后进行长时间搅拌，最后杀菌。	加热
12	加热长保温	用途：用于加热食物。 用法：加入食材后，轻触“加热/长保保温”键，选择合适的温度：90℃、70℃、80℃、90℃、100℃；可调时间段，无需选“启动/停止”键，选定温度后自动进入工作；长按保温，长按“加热长保保温”键7秒钟后，自动进入保温状态，冷水自动转到55℃，热水保持55℃保温。	加热

注意：
1.使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加原料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）。
2.冷饮搅拌杯不具有加热类功能，只能使用“点动/清洗”、“果蔬”和自定义操作。
3.使用加热类功能当食物加热到沸腾前（倒计时开始）请勿终止程序，如需操作终止请在直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复烹饪食物出现糊底；请要换食材重新选择功能制作，或在上使用说明表熟悉各类烹饪功能后进行操作。

使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。（肉类切条去筋）

2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

3.将量好的食材倒入搅拌杯中。（注意搅拌杯内不应有其它异物）

4.向搅拌杯内加入适量清水。（按食谱的配比的量加减）

5.将杯盖两侧凸耳进开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将投料盖压紧在杯盖上，（搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未旋盖到位，产品将不通电）

6.将搅拌杯按正确的位置放在机座上。

7.插上电源线，接通电源时，鸣一声，显示屏亮起。

8.根据需求选择产品的工作方式。（由于加入的水温差不同，选择加热类功能启动后会有一段等待时间，达到一定温度后进入倒计时。）

9.选择功能档位，选择“启动/停止”按键，开始工作。（程序运行过程中，电机有定时快慢缓或间歇性动作属正常现象。）

10.工作完成后，机器提示音响3声（显示器结束后，机器回到待机状态）

11.拔除电源线，取下搅拌杯打开杯盖。（打开杯盖时注意蒸出热汽，防止烫伤！）



12.倒出密装，依据个人口味加入调味料。（例如对清饮过急，防止液体溅出！）

13.及时清洗搅拌杯内部、并用湿布清洗产品外壳。（禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部！）

14.擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

注意：

1.制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况，严重时将造成溢出或者糊底！
2.“豆浆”、“糖粥”、“米糊”功能禁止反口感饮品等高密切感功能，请等待“启动/停止”键，取消当前功能，在未达入倒计时之前可直接重新选择对应功能，等待“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确的功能。
3.食谱中的食材恰量勿按照标准水位进行加量，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不要超过1400ml（豆浆、米糊功能建议采用1000ml，最大容量不要超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml，否则易造成溢出或者糊底。
4.在制作果蔬类饮品时，请先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶。
5.请勿将本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，严重异味。
6.机器在工作过程中，搅拌杯内液体满沸后请小心忠喝喷出水蒸汽和溢出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
7.机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料（如砂糖、果糖等），以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
8.排通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。
9.产品通电时，严禁将手或头伸进粉碎刀具搅拌杯内，以免受伤或伤产品受损。

量杯使用说明

1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达500ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作，1000ml，1200ml时参照刻度加入相应的水。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达500ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作，1000ml，1200ml时参照刻度加入相应的水。

离合器防振垫拆装说明

如果离合器防振垫被损害更换，则利用一字螺丝刀将其插起并取下，如图1所示。然后，将新离合器按照示箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。

图1　　图2

食谱

雪梨汁	材料：梨1个，蜂米750ml，冰糖粉适量 做法：将雪梨洗干净，去皮去核，切成小块写冰糖粉，蜂米一起倒入大杯，按下“功能”键选中“果蔬”功能，再按“启动/停止”键即可
农果果蔬	材料：苹果1个（去核），罐子或瓶子2个（去皮去核）2种蜂切蜜，蜂水750ml 做法：将所有材料放入大杯，按下“功能”键选中“果蔬”功能，再按“启动/停止”键即可
燕麦蜂米糊	材料：燕麦15克，燕麦15克，黑豆15克，红枣15克，松子40克，豆浆材料2克，800克蜂蜜的水 做法：将所有材料放入大杯，按下“功能”键选中“米糊”功能，再按“启动/停止”键即可
南瓜糊	材料：小米50克，南瓜150克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤切成不大于5厘米的块状，将粉碎刀的杯体放入搅拌杯中，加入400毫升的水（可根据个人口味调整），按下“功能”键选中“粥八宝”功能，再按“启动/停止”键即可
全麦鲁鲁粥	材料：糖鲁1袋（200g），1000ml刻度的水，希望几片，盐少许 做法：将糖鲁倒入搅拌杯中，加入1000ml刻度的水，希望几片，盐少许，按下“功能”键选中“清汤”功能，再按“启动/停止”键即可
清补粥汤	材料：将185克(或罐小用量150g)、1000ml刻度的水、希望几片，盐少许 做法：将粥倒入搅拌杯中，按下“功能”键选中“清汤”功能，再按“启动/停止”键即可
香浓玉米汁	材料：玉米粒200克（约1根），牛奶50毫升，冰糖20克，500ml刻度水 做法：将所有材料放入大杯，按下“功能”键选中“玉米汁”功能，再按“启动/停止”键即可
黄豆豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆，1000ml刻度的水 做法：将所有材料放入杯盖放入杯中，按下“功能”键选中“豆浆”功能，再按“启动/停止”键即可
花生豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆，取量杯对应800ml刻度的花生，1000ml刻度的水 做法：将所有材料放入杯盖放入杯中，按下“功能”键选中“豆浆”功能，再按“启动/停止”键即可
草莓冰沙	材料：草莓1个，冰块10克 做法：将水果清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间20s，温度1），再按“启动/停止”键即可
芒果冰沙	材料：芒果1个，冰块10克 做法：将水果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间20s，温度1），再按“启动/停止”键即可
瘦肉粥	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米，瘦肉50g，小白菜20g，1000ml刻度的清水 做法：洗净的瘦肉切成肉丝，放开水里焯掉一下去除血水，把青菜切成1厘米左右；大米洗净后，倒入大杯中，青菜，肉丝放入后，选择“功能”键选中“粥类”功能，再按“启动/停止”键即可
红枣枸杞粥	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米，红枣3个，枸杞10粒，1000ml刻度的清水 做法：将所有材料放入杯盖放入杯中，选择“功能”键选中“粥类”功能，再按“启动/停止”键即可
西式南瓜浓汤	材料：南瓜300g，马铃薯100g，牛奶150ml，水500ml，盐，黑胡椒，洋葱量少许 做法：南瓜去皮切块备去皮，切块放入杯中，倒入牛奶，水，选择“功能”键选中“浓汤”键，再按“启动/停止”键，浓汤完成后，倒入少许食盐和黑胡椒即可
母鸡板栗汤	材料：母鸡750ml，取量杯对应800ml刻度的花生，板栗3个杯（去皮） 做法：将所有的材料洗净放入杯中，选择“功能”键选中“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可

智能海拔识别

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟，溢出、糊底等问题。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

温馨提示　1. 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
2. 完成智能海拔识别后，机器是已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-Power703	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☐ 80g双胶纸 √ 105g哑粉纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☐ 两色 √ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	√ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 √ 折页（☐ 风琴折 √ 包心折 ☐ 其它：风琴折+对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2017-06-27	标准化	甘江林	2017-06-27
校对	徐凯	2017-06-27			
审核	刘自强	2017-06-27			
工艺	王送军	2017-06-27	审批	徐建飞	2017-06-27

105g哑粉纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

Power703-101