产品展示 | 产品以实物为准

产品组件

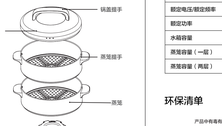

产品特点

- 本产品适用于家庭烹饪，用于烹饪食物，具有功能多、速度快及使用方便等优点。
- 蒸(煮)炖(焖)等多种功能；
- 定时蒸，无需看管；
- 防干烧安全设计；

技术参数

产品型号	MZ-ZG28POWER501
额定电压/额定频率	220V~50Hz
额定功率	1500W
冷箱容量	2.8L
蒸发容量（一层）	7L
蒸发容量（两层）	12L

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溶解度（PBB）	多溶解二苯醚（PBDE）
锅盖组成	O	O	O	O	O	O
蒸屉组成	O	O	O	O	O	O
蒸汽发生器	O	O	O	O	O	O
水箱组件	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
控制面板	O	O	O	O	O	O
电子组件	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
电器箱	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有毒有害成分所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害成分至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

使用说明

- 请仔细阅读使用说明，按要求操作。

- 从包装盒中取出蒸锅及部件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗蒸屉、蒸笼、蒸汽“鼻起环”、水箱，并用清水洗净后晾干备用，水箱内部需按照净。

- 底座总成（水箱、分壳等部配在一起的组件）应放置于稳固平台上，应远离可能损害其受损部件物体，并且要在儿童触摸不到的地方。

- 将蒸汽“鼻起环”置于水箱中央凸起处（如左图）。

- 说明：选择蒸功能时必须放置蒸汽“鼻起环”；选择火锅底料时则可以不放置蒸汽“鼻起环”。

- 蒸屉底水箱注入冷水，然后将蒸汽“鼻起环”置于水箱中央凸起处（如左图），左图是水箱加水刻度线）。当蒸发量达到最低使用容物时加水必须高于下水位刻度线并高上水位刻度线。上水位刻度线可持续工作超过15分钟，连续定时蒸功能时，上水刻度线无效。

使用说明

- 接通电源，在此之前请先确认水箱内是否加入适量的冷水(水量应多少，加水量不足及时补充，设置定时时间，具体参考建议食物蒸煮时间表，设定时间前蒸锅必须插上电源，接通电源后，所有LED灯闪烁显示一次，同时蜂鸣器响一声，然后数码管闪烁显示“ - - - ”，提醒处于待机状态。

控制面板按键说明

- 在待机状态下，可以选择“包子”、“馒头”、“排骨”、“火锅鱼”、“火锅文火”、“火锅武火”或“自主蒸”功能，选择好功能后，若5秒内没有按键操作，自动进入工作状态；进入工作状态后，被选中的功能灯长亮，剩余模型灯依从常闪烁。

- 按“自主蒸”功能可以根据实际需求选择蒸不同食物。

蒸煮选择方便

- 预约使用方法：
  1.可以使用预约的功能有“包子”、“馒头”、“排骨”、“火锅鱼”、“火锅文火”、“火锅武火”、“自主蒸”。
  2.预约最长时间为15小时。
  3.在选择预约功能后，5秒内按“预约”键，预约时间闪烁，可按入预约时间设定状态。按“+”键或“-”键设定预约结束时间，长按“+”键或“-”键时，可连续自动调整，若5秒内无按键操作，“预约”灯点亮，按当前设定时间进入倒计时，倒计时结束后，蒸锅会自动启动工作，进入工作状态，倒计时间设定为5小时，超过5小时后可以从0开始。
  注：预约功能只适用于工作时间不超过2小时的工作。

使用说明

蔬菜

- 蒸食叶类蔬菜宜用最短时间，避免变色失去光泽。

- 时令蔬菜时最佳效果后加盐。

- 冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。

食物	类别	数量（g）	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
芦笋	新鲜	680	10	7	第一层
草菇/玉米	新鲜	1030	30	25	第二层
豌豆	新鲜	390	20	14	第二层
花菜	新鲜	655	10	6	第二层
土豆	新鲜	1050	40	35	5个土豆 第二层

蛋类、肉类

食物	类别	数量	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
鸡蛋	新鲜	6个	20	15	生鸡蛋
排骨	新鲜	300g	35	28	

使用说明

建议食物蒸煮时间表

- 表格中蒸煮时间和方法仅供参考，举例时间为冷水蒸煮及食物低压蒸发汽，具体操作应视实际情况而定。

蒸菜

- 蒸食叶类蔬菜宜用最短时间，避免变色失去光泽。

- 时令蔬菜时最佳效果后加盐。

- 冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。

食物	类别	数量（g）	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
芦笋	新鲜	680	10	7	第一层
草菇/玉米	新鲜	1030	30	25	第二层
豌豆	新鲜	390	20	14	第二层
花菜	新鲜	655	10	6	第二层
土豆	新鲜	1050	40	35	5个土豆 第二层

蛋类、肉类

食物	类别	数量	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
鸡蛋	新鲜	6个	20	15	生鸡蛋
排骨	新鲜	300g	35	28	

使用说明

米、谷物

食物	类别	数量（g）	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
米	新鲜	150	40	35	180毫升量杯1杯米1杯水

注：表格一般按1杯米，1杯水（量杯量）

面 食

食物	类别	数量（g）	水箱加水刻度线	时间（分钟）	备注
包子	新鲜	240	25	20	每个生包子重约为40g
馒头	新鲜	450	30	25	每个生馒头重约为75g
饺饺子	新鲜	625	40	34	饺子在冰箱里冷藏保存为冷冻饺子 T-48

温馨提示

- 在水箱中倒入热水可适当减少蒸煮时间，但要注意食物的参考时间均按室温冷水标准确定。

- 蒸笼的四周和中间部件太高，应尽量留出适当空间以便蒸汽流动。

- 将预约的蒸煮时间会因食物切块大小、食物温度、食物新鲜程度和个人喜好不同而略有差别。

- 只要不超过表格中的最高水箱刻度线即可处理蒸煮时间，要得到理想的蒸煮效果，应尽量使食物处大小相近；如果需要蒸煮大小不同的食物时，可根据小块先下蒸煮。

- 如果蒸煮食物量较大，可中途打开锅盖，翻动食物后盖上锅盖。

- 机器上的厨认时间均根据冷水蒸煮及食物放在蒸笼内的而进行设置的。

使用说明

电路原理



温馨提示

- 电源线插头松动，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

- 电源线插头插伤、请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、发生。

- 请勿用湿手接触插头，以免触电、发生。

- 工作过程中，禁止移动或晃动电源线。

- 请勿让儿童单独操作使用，禁止在易碎品、不稳接触的地方，以避免触电、洗伤等危险事故出现。

- 电源线不要放在不平稳、潮湿或者靠近热它火源、热源的地方，否则会变形绝缘发生漏电，以免发生火灾。

异常现象自检

序号	故障现象	产生原因	排除方法
①	发热管不加热	电源没有接通或电源线断开	检查开关，插头，插座是否接通，检查电源线是否断开
②	发热管加热	控制电路断开	请指定的维修部维修
③	发热管不加热	控制电路断开或损坏	请指定的维修部维修
④	蒸汽出现“ - - - ”字样，并且不加热	热敏探头开路或短路	请指定的维修部维修
⑤	水中有细微杂质出现在锅内	未清洗干净	停止工作，将产品冷却后进行清洗
⑥	水不在沸腾状态下快速沸	传感器故障	请指定的维修部维修
⑦	干烧保护后再次启动时此起工作	发热管未完全与锅底接触	在水箱中加适量水使水位线位于最低刻度线与最高刻度之间

安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思：

⊘ 表示【禁止】的内容　⚠ 警告 可能造成人员伤亡或事故

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事故

警 告

① 工作过程中，请勿将手或盐蒸汽口，以免烫伤。

② 工作过程中，请勿将手或物体靠近蒸汽口，以免引起事故或者造成烫洗伤。

③ 请勿改造：
除像螺丝类人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

④ 请勿用手浮使沉用220V以外的电压，以免造成火灾、触电。
电源线破损请勿使用。

⑤ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾，触电：
电源线强拧弯、直拉高温、剧烈、承载重物等。

⑥ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⑦ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⑧ 工作过程中，禁止移动或晃动电源线。

⑨ 请勿让儿童单独操作使用，禁止在易碎品、不稳接触的地方，以避免触电、洗伤等危险事故出现。

⑩ 电源线不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会变形绝缘发生漏电，以免发生火灾。

安全注意事项

① 请勿给电器填温度的特气孔插入大头针，扶丝或其他物品，避免触电伤害。

② 请勿不清洁入水中或淋水。

③ 要单独使用超空间本10A以上的带接地线插座，如果与其它电器共用，插座可能会发生异常形引起火灾等危险。

④ 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

⑤ 如需进行产品维修或更换零件，请到更的指定的专业维修商。以免因维修不当造成所选用不当等来使用隐患。

⑥ 请从商用或插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

⑦ 如果电器使用时出现异常，必须停止使用，并且拔出电源线，并且联系指定的专用维修商来更换。

注：在水箱内表面完全好却前，不要试图用手或入体其它部位接触水箱内表面，以免烫伤。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否到位，以免引起故障。
- 在产品使用过程中有轻微的磁滞声或嗡声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请保留好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 产品正常工作的电压波动范围为170~200V。

清洗保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请将必须出电源线插头，然后将蒸的中式电蒸锅内的水倒出并将蒸的中式电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦洗蒸的中式电蒸锅底座和水箱。
- 切勿清洁环境脏水箱，蒸汽“鼻起环”，蒸汽“鼻起环”下部的孔洞不可堵塞。
- 用完后任你水箱中的剩水，每次蒸煮完换上干净水。
- 切勿将整个蒸的中式电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和损坏电器。
- 收藏前应给不各部件再放置安全、干燥处。

注：在水箱内表面完全好却前，不要试图用手或入体其它部位接触水箱内表面，以免烫伤。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否到位，以免引起故障。
- 在产品使用过程中有轻微的磁滞声或嗡声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请保留好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 产品正常工作的电压波动范围为170~200V。

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位电话	维修单位地址
维修师傅姓名	维修师傅电话

维修电话：400-8899-315
美的中式电蒸锅
由美的集团家电事业部提供
由美的家用保修卡，由美的中式电蒸锅
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品质检合格，是本公司的时间维修期内应提供维修中心服务。
美的中式电蒸锅是一年保修期。
保修期过后仍提供产品发票日期为准。
本公司保证在保修期内提供服务：
1. 用户需要检查、更换、调整、维护等加收时间，收入为时间。
2. 经业务公司指定维修部维修，或用户自行更换，修理。
3. 因使用不当，或擅自拆卸、改装、修理，或因使用（包括使用等）和搬运等，
4. 由用户自己保管不当造成的损坏，意外损坏。
5. 发票和保证卷与维修产品型号不符或涂改。
6. 非家庭使用（如饮食、商用、公用等）的产品。
7. 因出保修期。
8. 因不可抗力因素。
9. 因不可抗力因素造成。
不属于保修范围的产品，维修收费按维修费。
本公司保证在保修期内提供服务。
本保证卷仅适用于美的人民币销售的国内地区。
上述保证，可作为公证依据。
注：产品使用说明书上的产品，会做出更新及修改，恕不另行通知。
产品外观，颜色和布改动，以实物为准。

美的 Midea

美的中式电蒸锅

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

尺寸：100*210mm	说明书			
材质：80G双胶纸	制作	陈丽琳	度电	
颜色：单色	编码		型号	MZ-ZG28POWER501
QS：PMS 300U	版本信息	A20170221		