BL1025A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

智能海拔识别

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

提示

- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

配件适配说明

注意

- 配件不属于产品标配，需另外购买。
- 如有新配件推出，恕不另外通知，具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

配件	精钢研磨杯 MJ-BL10YMD	硅糖糖浆杯（方杯）MJ-BL10GZA	硅糖果饮杯（圆杯）MJ-BL10GZB
适配性	适配	不适配	适配

清洁保养

清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用"点动/清洗"的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯；
2.断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
3.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片；以免刺伤；
4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品；
5.如搅拌杯果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色；
6.用清水冲洗部件后，再彻底擦干；
7.偶尔余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁；
8.当杯体内的残留物干结或难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净；
9.当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布擦取日醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净；
10.不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件；
11.不可直接冲洗机座以及搅拌杯底部；
12.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示 线路图有变更，恕不另行通知。

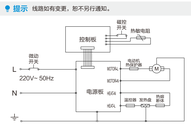

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作；请检查电源是否连接好，并关是否调至开的位置，配件是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放置过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁盖功能损	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带奶溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
噪音	食材放置过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入易卸等硬度严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁盖功能损	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放置过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁盖功能损	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束食材不热	锁盖档,此功能档只限打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机摩打声音	属于正常现象
	产品整合期	偶有噪音属于正常现象
	异响、电机异常	送当地售后维修
显示"------"	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好，通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
	未按开始键	重新选择功能，按开始键
显示屏亮但产品不工作	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现电向报警	关闭掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇食物装太大，或放置太多，电机过载保护； ◇机器底座进水； ◇电路板故障	◇放入规种杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水，电路板进水等 ◇杯子底部进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障，机器内部连接线故障	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇玻璃搅拌杯内部连接线松脱，断开 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇湿度器高温保护	◇加热盘材过量，导致食物糊底，高温报警，请搅拌内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇使用电压不在正常范围内 ◇电路板故障	◇为了保证效果，使用电压必须185~250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	请送当地售后维修点进行专业维修
E4	◇食材放置过量 ◇料量太多水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用 ◇打开杯盖，擦干水迹 ◇完成制作请清洗杯子，重新启动 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

提示

如遇问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

全国服务热线：400-8899-315

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溶联苯(PBB)	多溶二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	技验员A1
检查日期：	见生产批号

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产日期/生产批号
生产许可证编号：粤XK16-204-00015

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向美公司咨询。
另，产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品名称按键，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修、或用户自行拆卸、维修；
3.产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

Midea

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

微信扫一扫，服务在线

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

禁止的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免烫伤伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能直接到可移动的物体。
- 禁止在明火的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用次照明器具，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

强制的内容

- 请勿以儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具。要防在婴儿接触不到的地方，若有人或残障人士以及老使用经验的人员在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或清洁产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过6分钟。在搅拌中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品前，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀酸度发出异味。
- 初产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保盖台紧固，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品简介

部件名称

提示 产品线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

部件名称	功能介绍
防溢阀	通过内部多重双层回旋通道起到破泡防溢作用，确保热饮熬煮不溢出。
杯盖	防止食材离出,杯盖安装到位后方可启动产品。
密封圈	分子杯盖和搅拌杯之间起密封作用。
搅拌杯	装食材容器,内含粉碎食材刀片。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

产品参数

产品型号	产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1025A	BL1025A	220V~	50Hz	800W	1000W

使用说明

使用前须知

- 本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容易不能起泡大利度；
- 机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能用水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片；以免刺伤；
- 请勿使用性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品；
- 打热饮时，最大容量不要超过1400ml（豆浆类、糊类、粥类等最大容量不要超过1200ml）
- 请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状；
- 热饮杯产品打成时请于加入及浸泡2小时材(如石荷、石莲子、石榴等)。
- 使用粥类、糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡4小时。

量杯使用说明

制作米糊/熬粥/豆浆时,请根据参考刻度加入适量的水1平杯莫豆/米约90克~100克,配水约1200毫升,可根据个人口味适当增减水量来调节浓度。

按键操作说明

本产品控制面板为按键面板，下图为面板示意图。

序号	按键名称	用途及用法	功能分类
1	启动/停止	用途：用于启动产品或让产品停止工作。 用法：在设定好产品工作方式后轻触"启动/停止"键，产品开始工作，在产品工作过程中轻触"启动/停止"键,产品停止工作。	--
2	功能	用途：用于选择功能区中的功能。 用法：加入食材后，轻触"功能"键，功能区中的"杂粮糊"功能会被加亮，再次轻触"功能"键下一个功能会被加亮，到需要的功能后停止即可。	--
3	+时间-	用途：在自定义时打时用于调节时打的时长。 用法：轻触"+"一侧时打时长增加，到分钟后每长到5秒，轻触"-"一侧时打时长减少，到5秒后每长到0分钟，设定时间结束时的闹铃，轻触"启动/停止"键开始时打。	自定义
4	+速度-	用途：在自定义时打时用于调节时打的速度。 用法：轻触"+"一侧时打时位增大，到8档后每长到1档，轻触"-"一侧时打时位减小，到1档后每长到0档。设定好速度和时间后，轻触"启动/停止"键开始时打。	自定义
5	点动/清洗	用途：用于根据个人需求进行时打或辅助清洗。 用法：在加入食材或清水后，轻触"点动/清洗"键，进行工作过程，放开后停止工作。	非加热
6	五谷浆	用途：用于制作五谷浆。 用法：加入食材后，请点击"功能"键，选中"五谷浆"功能，点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程先煮沸伴糊打，然后进行长时间煮熟，最后高速搅打结束。	加热
7	杂粮糊	用途：用于制作芝麻糊、米糊等稠类食物,如食谱中的高度要求糊。 用法：加入食材后，请点击"功能"键，选中"杂粮糊"功能，然后点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程先煮沸，伴糊低速搅打，然后进行长时间煮熟，最后高速搅打结束。	加热
8	快速豆浆	用途：用于制作各种口味豆浆，如食谱中特别高度豆浆。 用法：加入食材后，先点击快速键"快速豆浆"，然后点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程先煮沸，伴糊低速搅打，然后进行长时间煮熟，最后高速搅打结束。	加热
9	糖粥	用途：用于制作糖粥。 用法：加入食材后，点击"功能"键，选中"糖粥"功能，点击"启动/停止"键，进行工作过程，最后，显示的闹铃时间到时响，根据水量和食材的多少，每次间隔时间会有不同。	加热
10	浓汤	用途：用于制作汤类食物，如食谱中的排骨浓汤。 用法：加入食材后，点击"功能"键，选中"浓汤"功能，点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程先煮沸，伴糊低速搅打，然后进行长时间煮熟，最后结束。	加热
11	果蔬	用途：用于制作果蔬汁类饮品。 用法：加入食材后，点击"功能"键，选中"果蔬"功能，点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
12	奶昔	用途：用于制作奶昔。 用法：加入食材后，点击"功能"键，选中"奶昔"功能，点击"启动/停止"键，进行工作过程。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
13	加热/长短保温	用途：用于加热食物。 用法：选"加热/长短保温"，每一声，"加热/长短保温"保持长亮，表明要显示的定时定温温度，单击可依次循环显示(60℃~70℃~80℃~90℃~100℃)松开后等待3秒，自动启动加热功能，断续单击显示两马灯，到达温度后，显示设定的保温温度；长按"加热/长短保温"，为后续烧菜做一声，保温程序自动启动，保温温度为"55℃"。 备注：1.选择"加热/长短保温"功能，长按按"启动/停止"键，选定温度后，程序自动跳转运行1小时，停止时，按"启动/停止"键即可； 2.保温时间超过5小时后，程序自动停止回到待机状态。	加热

注意

- 使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加物料或其料，可通过打开防溢阀进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开防溢阀，以免烫伤）；
- 在空载搅拌不具有加热类功能，只能使用"点动/清洗"、"果蔬汁"、"糖粥"和浓汤"操作；
- 使用加热类功能当食物加热到沸腾时（倒计时开始）请勿停止程序，如因操作错过请在容器接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复熬煮。请更换食材重新选择功能制作，或直接使用保温熬煮再使用手动模式继续烹饪食物。

使用方法

1 将食材切成约5厘米大小块状。
（均类切条去筋）

2 使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

3 将量好的食材倒入搅拌杯中。
（注意杯嘴内不应有其它异物！）

4 将搅拌杯内加入适量清水。
（按食谱的配比若是加减。）

5 将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，在将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将防溢阀顺时针旋紧在杯盖上。
（注意杯盖密封圈不能漏装；搅拌杯内开盖保护装置，如杯盖没旋转到位，产品将不工作，显示屏闪亮显示"------"。）

6 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上。



7 插上电源线，显示屏常亮显示"8888"，1秒后显示"0:00"。

8 根据需求选择产品的工作方式。
（由于加入的水温度不同，选择加热类功能启动后会有一段等待时间，达到一定温度后进入倒计时。）

9 选择功能档位，选择"启动/停止"按键，开始工作。
（程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性动作属正常现象。）

10 工作完成后，显示屏常亮显示"0:00"。

11 按取电源线，取下搅拌杯打开杯盖。
（打开杯盖时注意离出蒸汽，防止烫伤！）

12 倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。
（倒浆时请勿过急，防止液体溅出！）

13 及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洁产品外壳。
（禁止直接冲洗机座及搅拌杯底部！）

14 擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

注意

- 制作米、糊、饮等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，果汁选等情况，严重时将造成溢出或者糊底！
- 食谱中的食材量应按照标准杯位进行配量，用户在使用时请按照水量及食物种类调整食材总量。其中加热功能不宜超过1200ml（豆浆类、糊类、果蔬汁类宜不超过1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml，否则易造成溢出或者糊底。
- 在制作果蔬类饮品时，请挑选两有相的食材去掉后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，容器的果核要保留除了的薄和皮。
- 请勿用太严点器具插加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成"粘底"等的烧焦现象，产生异味。
- 机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心晃出水蒸汽和溢出的热水，工作过程中切勿揭开杯盖。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加砂糖，果糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 操作电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及防溢阀安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或头伸进粉碎杯入口处杯内，以免受伤或使产品受损。

食谱

核桃燕麦豆浆	食材：	干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克(约一颗)
	做法：	将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入清水至1200毫升水位（可根据口味增减），轻触"快速豆浆"键，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦薏米糊	食材：	薏米15克、燕麦15克、黄豆15克、红枣15克、松子仁适、豆浆料适
	做法：	将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入800毫升清水（可根据口味增减），轻触"功能"键选中"杂粮糊"功能，然后再轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香蕉苹果汁	食材：	核桃7个，牛奶150毫升，香蕉1个，苹果120克（约半个）（建议加冰块：3块，口感更佳）
	做法：	将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成段，然后将食材放入搅拌杯中，倒入150毫升牛奶和1个蜂蜜，轻触"功能"键选中"果蔬"功能，然后再轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
南瓜糊	食材：	小米50克、南瓜150克
	做法：	将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤切成不大于5厘米的块状。将处理好的食材放入玻璃杯中，加入400毫升清水（可根据个人口味增减），轻触"功能"键选中"杂粮糊"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态。等待制作完成即可。

注意

- 制作粥、糊、饮等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，果汁选等情况，严重时将造成溢出或者糊底！
- 食谱中的食材量应按照标准杯位进行配量，用户在使用时请按照水量及食物种类调整食材总量。其中加热功能不宜超过1200ml（豆浆类、糊类、果蔬汁类宜不超过1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml，否则易造成溢出或者糊底。
- 在制作果蔬类饮品时，请挑选两有相的食材去掉后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，容器的果核要保留除了的薄和皮。
- 请勿用太严点器具插加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成"粘底"等的烧焦现象，产生异味。
- 机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心晃出水蒸汽和溢出的热水，工作过程中切勿揭开杯盖。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加砂糖，果糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 操作电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及防溢阀安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或头伸进粉碎杯入口处杯内，以免受伤或使产品受损。

小米南瓜粥	食材：	小米60克、南瓜50克、大米30克
	做法：	将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤切成不大于5厘米的块状，然后将食材放入玻璃搅拌杯中，加入清水至1200毫升水位（可根据口味增减），轻触"功能"键选中"杂粮糊"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态。等待制作完成即可。
芝麻糊	食材：	芝麻150克、糯米60克、砂糖适量
	做法：	将芝麻、糯米洗净入罐壁玻璃搅拌杯中，加入适量砂糖和200毫升清水（可根据口味增减），轻触"功能"键选中"杂粮糊"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
芒果冰沙	食材：	芒果300克，酸奶150毫升、冰块50克
	做法：	将芒果洗净去皮去核切丁放入搅拌杯中，然后放入酸奶和冰块。轻触"功能"键选中"奶昔"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
排骨浓汤	食材：	玉米半条、排骨250克、胡萝卜半条、姜片5片、盐3克
	做法：	将排骨焯烫洗净切丁，玉米洗净切成块，胡萝卜洗净切丁放入玻璃搅拌杯中，加入500毫升清水（可根据口味增减），轻触"功能"键选中"排骨浓汤"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
莲藕瘦肉粥	食材：	大米100克、猪瘦肉50克、姜末15克、莲藕补3片、盐适量
	做法：	将瘦肉洗净切丁，莲藕补切细，大米洗净，将处理好的食材放入玻璃搅拌杯中，加入1000毫升清水（可根据口味增减），轻触"功能"键选中"排骨浓汤"功能，然后轻触"启动/停止"键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

1			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-BL1025A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☐ 80g双胶纸 √ 105g哑粉纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☐ 两色 √ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	√ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 √ 折页（☐ 风琴折 √ 包心折 ☐ 其它：_____）		

						105克哑粉纸	美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	任志梅	2018-01-26	标准化	甘江林	2018-01-26	阶段标记 / 重量 / 比例	说明书
校对	陈昊盛	2018-01-26				B / 重量 / 1:1	
审核	邓乐乐	2018-01-26					BL1025A-101
工艺	李红发	2018-01-26	审批	王彬彬	2018-01-26	共 1 张 第 1 张	