PB704-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

## 安全注意事项

### 特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

**禁止的内容**

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线扯手锤有的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在排除机的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用此原料器材料，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

**强制的内容**

- 请勿让儿童单独操作使用。确保不会将产品当成玩具。要防在婴儿接触不到的地方。老年人或残疾人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 把电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

**可能造成人员伤亡的事项**

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V- 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不超超过3分钟，累计不超过15分钟。在操作中，如发现机器过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

**可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 本产品内设过热保护装置，当当正常使用或电机产量超载运行时，产品会自动停机保护，如保护20分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀致使发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保安全清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。



## 清洁保养

### 清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯；
2.断开电源，机座外部可用干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
3.清洗时，请用清洗冲洗搅拌杯内部及配件，并扶手，刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤；
4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品；
5.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色；
6.用清水冲洗部件后，再晾干即可；
7.烧防杀热洗伤，请待搅拌杯冷却后清洁；
8.当杯桶内的残留物干结或难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5-1小时软化后，再将其清洗擦拭干净；
9.当不锈钢刀片或其他部件出现锈斑，会手底部印聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水和柠檬清洗，再用柠檬切开两瓣反白面，以适度的力度来回反复擦拭干净；
10.不可浸泡机座，搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件；
11.不可直接对准机座以及搅拌杯喷洗；
12.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

### 保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

## 电路原理图




（注意：线路图有变更，恕不另行通知）



## 异常分析及处理

### 异常处理

1.产品如出现异常情况如，异常噪音，气味，煳雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和盖是否装到。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

### 故障分析及排除

| 异常情况 | 可能原因分析 | 解决对策 |
|---|---|---|
| 溢出 | 食材放置过多或过少 | 按说明书放食材量 |
| | 水量过多或过少 | 添加/至正确水位线 |
| | 锁盒功能坏 | 按说明书选择功能性 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| | 带防溢功能的杯盖没有盖到位 | 请确保杯盖到位，信号可靠连接 |
| 糊底 | 食材放置过多 | 按说明书放食材量 |
| | 放错食材 | 不能放入易粘等糊底产重的食材 |
| | 水量过少 | 添加/至正确水位线 |
| | 杯体底部未清洗干净 | 使用前，请清洗干净 |
| | 锁盒功能坏 | 按说明书选择功能性 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| 食材打不碎 | 食材放置过多或过少 | 按食谱配方操作 |
| | 水量过多或过少 | 添加/至正确水位线 |
| | 锁盒功能坏 | 按说明书选择功能性 |
| 工作结束，食材不热 | 锁盒功能坏，点动能转只能打不加热 | 按说明书选择功能性 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| | 电机或打杯器 | 属于正常现象 |
| 工作噪音 | 产品磨合期 | 偶有噪音属于正常现象 |
| | 异响，电机异常 | 送当地售后维修 |
| 显示“.....” | 杯盖或杯子未安装到位 | 将杯盖或杯子重新装好 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| 显示屏不亮 | 电源线未插好 | 检查电源线并保证插好，通电 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| 按键没反应 | 机器正在工作，不能操作 | 属于正常现象 |
| | 面板有水，影响灵敏度 | 擦干面板 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |
| 显示屏亮，但产品不工作 | 未按开始键 | 重新选择功能，按开始键 |
| | 杯内未加水，过热保护 | 添加/至正确水位线，冷却后，重新启动 |
| | 工作过程中出现缺料报警 | 热磨制食物，再清电后按正常工作步骤进行操作 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后维修 |



## 故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

| 代码名称 | 可能原因分析 | 解决对策 |
|---|---|---|
| E1 | ①机器温度过高。<br>②保险丝太大，或放置太多，电机过载保护。<br>③电路系统故障 | ①机器内部冷凝管散热不，避免进水。<br>②放入相应体积的食物不要过小或，并减少放量。<br>③如故障不能恢复，请送售后网点维修 |
| E2 | ①机器温度过高，主要是温度传感器故障，也有可能是电机过载。<br>②杯子底部进水。<br>③杯子与底座配合不到位<br>④电路系统故障，机器内部连接线脱落 | 更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，拆下检查，<br>①机器内部冷凝管散热不，避免进水。<br>②如故障不能恢复，请送售后网点维修 |
| E3 | ①玻璃搅拌杯内部温度感知机能，解开杯子与底座配合不到位<br>②机器温度过高<br>③温度传感器，电机能，解开<br>④电路系统故障<br>⑤温控器温保护 | ①防热请材过量，导致食物糊底，高温报警，请搅拌内放材，按照说明书食材用量，重新使用<br>②机器内部冷凝管散热不，避免进水。<br>③如故障不能恢复，请送售后网点维修 |
| E5、E6 | ①使用电压不在正常范围内<br>②电路系统故障 | ①为了保证效果，使用电压必须185～245V<br>②送售后维修 |
| E4、E7、E9、EA | ①线路系统故障<br>②机器内部进水 | 请送当地售后维修点进行专业维修 |

## 产品技术参数

| 产品型号 | 额定电压 | 额定频率 | 加热功率 | 搅拌功率 |
|---|---|---|---|---|
| MJ-PB12Power704 | 220V~ | 50Hz | 800W | 1200W |

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证
检查结论：合格
检验员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可
生产许可证编号：粤XK16-204-00125
生产日期见生产批号最后两位数字

生产日期见生产批号最后2位（年/月/日）

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。



## 保修卡

BEVERLY 比佛利 小天鹅荣誉出品

| 相关信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 常用电话 | |
| 通讯地址 | | | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 购买店铺 | | 购买时间 | |
| 维修点 | | 发票号码 | |
| 维修记录 | | | |
| 维修日期 | | 故障内容 | |
| 处理详情 | | | |
| 维修单位名称 | | | |
| 维修单位电话 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件（如饭勺、汤勺、接买杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。



BEVERLY 比佛利 小天鹅荣誉出品

# 搅拌机
# （破壁料理机）

使用说明书

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16164000003987

微信扫一扫，触摸已注册

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 产品部件名称




附件

| 部件名称 | 功能介绍 |
|---|---|
| 投料盖 | 防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。 |
| 杯盖 | 防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。 |
| 密封圈 | 介于杯盖和搅拌杯之间，起密封作用。 |
| 搅拌杯 | 装食材容器，内含刻碎食材刀片。 |
| 机座 | 产品动力源。 |
| 控制面板 | 控制机器工作方式。 |
| 搅拌棒 | 用于辅助食材捣碎。 |
| 毛刷 | 用于清洗产品。 |
| 量杯 | 用于量取干豆，大米等食材。 |

**使用注意** 1.之图为产品结构图，仅供参考，具体请以实物为实物为准；
2.热饮搅拌杯材质为耐温玻璃。

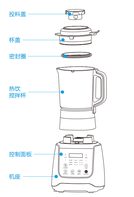

## 使用说明

### 使用前须知

1.本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
2.请勿放入超过5厘米的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
3.机座外部可用干干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
4.清洗时，请用清洗冲洗搅拌杯内部及配件，并扶手，刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤；
5.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
6.打热饮时，最大容量不要超过1400cm³，豆浆、米糊最大不要超过1200cm³。
7.请将食材清洗并切菜切长不大于5厘米的块状；
8.热饮时严禁放打坚硬食不饱以及坚硬的冷饮材料（如石燕、石蛋子、石榴等）。
9.使用测杰、糖类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）不建议打，使用前请用热水浸泡小时。

### 量杯使用说明

制作米糊/熬粥/豆浆时，请根据参考刻度加入适量的水，1杯料重应米约200克-150克，配水约1200毫升，可根据个人口味适当增减水量来调节浓度。




### 按键操作说明

本产品控制面板为MD触控面板，下面为面板示意图。

| 序号 | 功能名称 | 用途及用法 | 长按时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 启动/停止 | 用途：用于启动产品或让产品停止工作。<br>用法：在设定好产品工作方式后按键“启动/停止”键，产品开始工作，在产品工作过程中按键“启动/停止”键，产品停止工作。 | -- |
| 2 | 功能 | 用途：用于选择功能区中的功能。<br>用法：加入食材后，轻触“功能”键，功能区中的“豆浆/糊”功能指示灯亮，再次轻触“功能”键下一个功能指示灯亮，到需要的功能指示灯亮时。 | -- |
| 3 | +时间- | 用途：在设定好时间/参数情况下进行时间/参数的调整。<br>用法：轻触“+”一次时间/参数增加一个刻度，轻触“-”一次时间/参数减少一个刻度，如长按超过某段时间，轻触“启动/停止”键开始倒计时。 | 自定义 |
| 4 | +速度- | 用途：在设定好时间/参数情况下进行速度。<br>用法：轻触“+”一次时间/参数增加一个刻度，轻触“-”一次时间/参数减少一个刻度，如长按超过某段时间，轻触“启动/停止”键开始倒计时。 | 自定义 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 点动/清洗 | 用途：用于根据个人需求进行搅拌或粉碎清洗。<br>用法：在加入食材或清水后，按住“点动/清洗”键，进行工作过程，按开始键之工作。 | 非加热 |
| 6 | 香浓豆浆 | 用途：用于制作西餐CBE味的豆浆，如饮食中的粉料质量过轻，加入食材后，轻触按键“香浓豆浆”，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 7 | 杂粮糊 | 用途：用于制作芝麻糊、米糊等糊状食物，如食谱中的黑芝麻糊。<br>用法：加入食材后，先点击按键“杂粮糊”，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 8 | 果蔬汁 | 用途：用于制作果汁类饮品，如食谱中的香蕉果蔬汁。<br>用法：加入食材后，先点击按键“果蔬汁”，然后点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 非加热 |
| 9 | 婴儿糊 | 用途：用于制作婴儿辅食中个月以上婴儿，如食谱中的南瓜糊。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“婴儿糊”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 10 | 玉米汁 | 用途：用于制作西餐CBE的玉米汁，如食谱中的南瓜玉米汁。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“玉米汁”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 11 | 罗宋汤 | 用途：用于制作西餐CBE的罗宋汤。<br>用法：将食材先放进搅拌杯内，加入罗宋汤调味料，然后加入600毫升清水，轻触“功能”键选中“罗宋汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，罗宋汤进入工作状态，等待制作完成即可。 | 加热 |
| 12 | 杂粮粥 | 用途：用于制作粥类食物，如食谱中的小米南瓜粥。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“杂粮粥”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 13 | 绿豆沙 | 用途：用于制作绿豆沙。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“绿豆沙”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 14 | 凉汤 | 用途：用于制作果蔬食物，如食谱中的胡萝卜汤。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“凉汤”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 15 | 瘦肉粥 | 用途：用于制作含有肉类的粥类食物，如食谱中的皮蛋瘦肉粥。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“瘦肉粥”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |
| 16 | 奶昔 | 用途：用于制作西餐CBE的奶昔，如食谱中的草莓奶昔。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“奶昔”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 非加热 |
| 17 | 加热 | 用途：用于加热食物。<br>用法：加入食材后，通过点击“功能”键，选中“加热”功能，点击“启动/停止”键，进行工作过程，工作过程完成后，将盛放杯的闪灯亮，表示高温进行结束。 | 加热 |

注意：
1.使用前加热功能时，如果运行过程中需要添加材料或饮料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）；
2.使用加热类功能当食物加热到温度后（例：打开时），请勿进入程序，如深度作，并立请你需要新选择加热类功能继续制作，以免热食重复所煮运长暗度，请更换食材重新选择功能制作，或自主使用搅拌杯类型来使用手动模式进行搅拌食物。



## 使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。
（肉类切条去筋）

2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

3.将量好的食材放入搅拌杯中。
（注意杯桶内不应有其它异物）

4.向搅拌杯内加入适量清水。
（按食谱的配比酌量加减。）

5.将杯盖端对准玻璃杯杯口从上往下压到位，注意杯盖密封圈不能漏。
（搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未压到位，产品将不工作，显示屏常亮显示“------”。）

6.将搅拌杯放正确的位置放入到机座上。

7.插上电源线，显示屏常亮显示“0000”。

8.根据需求选择产品的工作方式。
（由于加入的水温度不同，选择加热类功能启动后会有一段等待时间，这是一定温度后进入倒计时。）

9.选择功能程序，选择“启动”按键，开始工作。（程序运行过程中，电机有卷动音或间断性动作属正常现象。）

10.工作完成后，显示屏常亮显示“0000”。

11.摇晃电源线，取下搅拌杯打开杯盖。（打开杯盖时注意高温蒸汽，防止烫伤！）

12.倒出豆浆，及依个人口味加入糖精料。（倒出时请当心烫，防止烫体蒸出！）

13.及时清洗搅拌杯内部，并指定有清洁产品外壳。（禁止直接冲洗机座及搅拌杯底部！）

14.推动机器表面水酒后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

**注意：**

1.制作粥、糊、浓等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煳不透等情况，严重时甚或造出或者糊底！
2.食谱中的食材量是指能倒出放水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、米糊功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200cm³），冷饮功能最高不超过2170cm³，否则易造成溢出或者糊底。
3.在制作果蔬类饮品时，请把先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或冷粥，要根据果蔬果核质地并刀的锋利度。
4.请在用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的现象发生，产生异味。
5.机器在工作过程中，搅拌杯内液体满溢后请小心晓出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
6.机器制作过程中请勿在杯体内添加材料，果蔬等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
7.除通电源线，请务必确保搅拌杯、杯盖及机座安装到位。
8.产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。



## 食谱

| 蜂蜜燕麦豆浆 | 食材：干黄豆50克，生燕麦20克，蜂蜜(C15克)(一勺)<br>概述：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入1200毫升清水（可根据口味调减），轻触“香浓豆浆”键开启，再轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
|---|---|
| 南瓜薏米糊 | 食材：薏米15克，南瓜15克，黄豆15克，红枣15克，松子20克，坚果适量<br>概述：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入800毫升清水（可根据口味调减），轻触“杂粮糊”键，然后再轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 香蕉草莓汁 | 食材：香蕉1个，草莓150克，苹果1个，苹果120克（约半个）（建议加冰块，3块，口感更佳）<br>概述：将果蔬洗净去掉核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成段，然后将食材放入搅拌杯中，加入150毫升冷开水（可根据口味调减），轻触“果蔬汁”键，然后再轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 南瓜糊 | 食材：小米100克，南瓜150克<br>概述：将食材全部洗净，南瓜去皮去籽后切成不大于5厘米的块状，将处理好的食材放入搅拌杯中，加入400毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“粥类”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 小米南瓜粥 | 食材：小米100克，南瓜150克，大米30克<br>概述：将食材全部洗净，南瓜去皮去籽后切成不大于5厘米的块状，然后将食材放入搅拌杯中，加入1200毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“杂粮粥”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 菠菜瘦肉粥 | 食材：大米100克，瘦肉饼50克，葱末15克，菠菜叶3片，姜适量<br>概述：将瘦肉饼洗净切丁，菠菜叶切碎，大米洗净，将处理好的食材放入玻璃搅拌杯中，加入1000毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“粥类”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 香浓玉米汁 | 食材：玉米粒200克（约1根），牛奶500毫升，冰糖50克<br>概述：将玉米粒洗净放入玻璃搅拌杯中，加入冰糖，牛奶，500毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“玉米汁”功能，然后轻触“启动/停止”键，玻璃杯进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 绿豆沙 | 食材：绿豆150克，冰糖20克<br>概述：将绿豆洗净放入玻璃搅拌杯中，加入冰糖和500毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“绿豆沙”功能，然后轻触“启动/停止”键，玻璃杯进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 芒果奶昔 | 食材：芒果300克，酸奶150毫升，冰块50克<br>概述：将芒果洗净去皮去核切丁放入搅拌杯中，然后放入酸奶和冰块，轻触“功能”键选中“奶昔”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 罗宋汤 | 食材：牛肉50克，土豆半个，胡萝卜半根，西红柿半个，番茄酱适量，面粉20克，黑胡椒，白糖半小勺，盐适量，橄榄油适量，洋葱半个，料酒适量，黑胡椒适量<br>概述：将牛肉洗净，切丁，随意卷状放入搅拌杯中，番茄酱适量，面粉20克，黑胡椒，白糖半小勺，盐适量，橄榄油适量，洋葱半个，料酒适量，黑胡椒适量，然后再倒入清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“罗宋汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |
| 排骨浓汤 | 食材：玉米1根，排骨250克，胡萝卜1条，盐3克，胡椒粉<br>概述：将洗净排骨切块，玉米洗净切成段状，胡萝卜洗净切丁放入玻璃搅拌杯中，加入500毫升清水（可根据口味调减），轻触“功能”键选中“浓汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。 |



## 环保清单

**产品中有毒有害物质或元素的名称及含量**

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溶联苯(PBB) | 多溶二苯醚(PBDE) |
| 排杆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杯盖组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大杯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刀盘组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上固定板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机总成 | X | ○ | ○ | X | X | X |
| PCB板组件 | X | ○ | ○ | X | X | X |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | X | X | X |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示所有家物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求范围内。
X：表示所有家物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 智能海报识别

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养分得益，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。

**为达到保证食材粉碎效果，请尽使用机器前，或者机器被重海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：**




温馨提示
1. 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
2. 完成智能海报识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。



| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | 杨杰豪 | 2018-03-23 | 标准化 | 周燕冰 | 2018-03-23 | | |
| 校对 | 徐凯 | 2018-03-23 | | | | | |
| 审核 | 范谦 | 2018-03-23 | | | | | |
| 工艺 | 罗永峰 | 2018-03-23 | 审批 | 徐建飞 | 2018-03-23 | | |

105克哑粉纸

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| B | 重量 | 1:1 |

共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

PB704-101

| | |
|---|---|
| 说明书技术要求 | |
| 物料编码 | 16164000003987 |
| 产品型号/客户型号 | MJ-PB12Power704 |
| 客户名称 | 美的 |
| 材质 | ☐ 80g双胶纸 ☑ 105g哑粉纸 ☐ 其它：_____ |
| 印刷颜色 | ☐ 单色 ☐ 两色 ☑ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色 |
| 专色数量 | ☑ 无 ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个） |
| 表面处理 | ☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____ |
| 成形方式 | ☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页（☐ 风琴折 ☑ 包心折 ☐ 其它：风琴折+对折） |

| | |
|---|---|
| 公差 | ±2.0mm |
| 成品尺寸 | 105x210mm |