型号：
MY-CD5009A
MY-CD5026P
MY-CS5029P
MY-CS5035P
MY-CS5038
MY-CS6029P
MY-QC50A5
MY-QC60A5
MY-RY50Q3-FS
MY-YL50Simple101
MY-YL50Simple102
MY-YL60Simple101
MY-YL60Simple102
MY-YL50Simple103
MY-YL50Simple105
MY-YL50Simple106
MY-YL50Simple107

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100001683

Midea

电压力锅

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。
  片状食物（如紫菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成电压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
  烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V~50Hz的交流电源插座。
  如使用非220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电；使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
  以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造。
  除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源（如炉具）的地方。
  以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。
- 请勿在排气阀或破泡器上添加任何重物。
  排气阀或破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。
- 请使用美的专用电源线。
  如果电源软线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插片。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故出现。

安全警示

- 切勿使用其他锅盖加热。
  严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。烹饪完毕，浮子、安全眼、浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起，可认为压力充分释放，方可打开容器，切勿强行开盖。
- 搬移产品时，请提锅体提手。
  切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
  本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

表示【强制】的内容

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。
  如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
  烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
  在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

表示【温馨提示】的内容

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 电压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位，以免引起事故。
- 烹饪前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 使用完请勿立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。

安全警示

- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 电压力锅工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器、盖板、防堵罩及放置的台面。
- 电压力锅产品在使用过程中，由于内部压力作用，上盖会上移稍许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 使用蛋糕功能时（如有），请使用铝锅。
- 通电使用前，请移除内锅防护纸（如有），以免影响电压力锅正常使用。

产品简介

部件展示

⚠注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

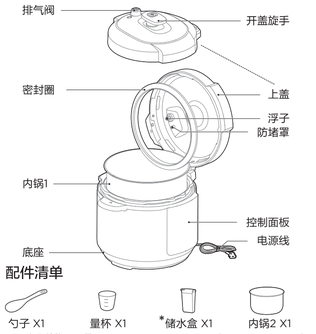

配件清单

* 因产品结构及配置不同，MY-YL50Simple106/ YL50Simple107/ RY50Q3-FS/CS5038产品无储水盒。

使用说明（请参考实物功能选择性阅读）

开合盖说明（以MY-QC50A5为例）

1 认识对位标识

▽ 对位标准　开盖位　合盖到位

2 拿起锅盖，使▽与开盖位对齐，垂直放下；

3 逆时针旋转锅盖把手使▽与开盖位对齐，代表合盖到位。

（开盖状态）　（合盖状态）

快速入门（以煲汤为例）

以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单。

1 把汤料备好及食材清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

2 放水到对应刻度

根据食材分量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



3 连接电源

合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。

4 选择功能

按“煲汤”键。　煲汤

5 开始烹饪

按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。　开 始

6 工作状态

需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。

使用说明（请参考实物功能选择性阅读）

快速入门（以煲汤为例）

7 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。
注：电压力锅浮子落下，方可开盖。

排气说明

烹饪完成，“保温/取消”灯亮，可以按旋手上方的“排气按键”快速排气，排气完成浮子落下，即可旋转旋手开盖。

注：MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105排气需用手将排气阀逆时针方向拨到排气位。

功能说明

预约（以煮粥为例）

注：部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。
预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。（预约时间是指预约倒计时间，预约时间到，则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30，则预约时间为9小时）

1 把米和水备好

将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



2 选择功能

按“粥/羹”键。　粥/羹

3 设置预约时间，启动预约

按“预约”键进入预约状态，按“−”或“+”键，调节所需时间。按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。



压力/口感

以煮饭为例，也可以根据需要选择其他菜单。注：部分菜单不能进行压力/口感调节，具体以实物为准。

1 用量杯取米，把米淘洗干净。
请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。
2 合上盖，选择所需功能，（如煮饭）。
3 按“压力/口感”键，相应等级指示灯亮。
4 按“开始”键，开始烹饪。

使用说明（请参考实物功能选择性阅读）

功能说明

特色功能（以“再加热”为例）

连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。

注：使用此功能时，米饭最大量不超过 4 刻度。

1 打松米饭后，洒上 50-80g 水，按“特色功能”键选择“再加热”功能。
2 按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在 30 分钟内将米饭翻松。

收汁入味

1 选择所需菜单（如肉/鸡），按“开始”键。
2 烹饪结束，进入保温状态，按“保温/取消”键进入待机。
3 打开上盖将开盖旋手旋到合位置。
4 按“收汁入味”键，再按“开始”键，电压力锅开始工作。

常规功能档位工作时间

各功能档位工作、冷却的时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、水量、米质、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。下表中是该产品常规功能，在默认状态下的工作时间。表中时间仅供参考。非常规功能（蛋糕、收汁入味、无水焖、宝宝食品等）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

功能 / 时间 / 档位（分钟）	煮饭	杂粮饭	稀饭	粥/羹	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	26	36	15	26	41	30	41	46
5刻度	33	46	21	41	49	36	49	55
10刻度	44	60	36	62	58	45	58	63

清洁保养（请根据实物配置选择性阅读）

1 密封圈清洁

- 从锅盖上，取出密封圈。
- 清洗密封圈开擦干，将其重新安装到位。



2 上盖清洁

- 清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。
- 擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。

清洁保养（请根据实物配置选择性阅读）

3 储水盒清洁

- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。

4 锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CD5009A	220V~50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-CD5026P	220V~50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-CS5029P	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-CS5035P	220V~50Hz	900W	5L	70kPa
MY-CS6029P	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-CS5038	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-QC50A5	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-QC60A5	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-RY50Q3-FS	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple101	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple102	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL60Simple101	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL60Simple102	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL50Simple103	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple105	220V~50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-YL50Simple106	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple107	220V~50Hz	1000W	4.8L	70kPa

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

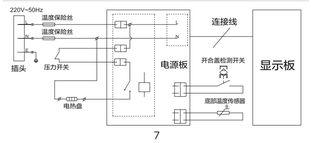

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线 400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
不能合盖	• 浮子卡住 • 密封圈没有装配到位	• 拉下浮子后合盖 • 整理密封圈，安装到位后再合盖
不能开盖	• 放气后浮子阀未落下 • 锅内有压力	• 用筷子轻压浮子阀 • 待锅盖上的安全眼降落
锅盖漏气	• 未放密封圈或密封圈未安装到位 • 密封圈上粘有异物 • 密封圈破损	• 按要求放置好密封圈 • 清洁密封圈 • 更换密封圈
浮子阀漏气	• 浮子阀密封垫粘有异物 • 浮子阀密封垫磨损	• 清洁浮子阀密封垫 • 送维修点更换浮子密封垫
浮子阀不能上升	• 锅内食物和水过少 • 锅盖或排气阀漏气 • 用电电压<卡阀电压	• 按规定放食物和水 • 送维修点检修 • 属于正常，煮饭时间加长
工作时排气阀不断排气	• 排气阀未放在密封位 • 压力控制失灵 • 按下了微压按键	• 按下排气按键，取消微压功能或送维修点检修
工作状态时，发热盘不加热	• 合盖不到位 • 发热盘故障 • 电路故障	• 重新合盖 • 送维修点检修 • 送维修点检修
产品在待机状态“请合盖”灯亮起时，选择功能键无反应	• 合盖不到位	• 重新合盖
煮饭不熟/太硬	• 加水过少 • 过早开盖	• 适当增加水量 • 烹饪结束5分钟后排气开盖
煮饭太软	• 加水过多	• 适当减少水量

异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。
MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
闪烁	预约灯2亮	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出现此显示，请送维修点检修。
闪烁	预约灯4亮	底部传感器短路	
闪烁	预约灯12亮	压力开关异常	
闪烁	预约灯10亮	底部传感器过热（高温）保护	检查锅内是否有水或食物，请断电，待锅体冷却后，清理干净；重新通电，若保护提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。

服务指南

异常自检

本说明书包含的其他产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出现此显示，请送维修点检修。
显示	E2	底部传感器短路	
显示	E8	压力开关开路	
显示	E1	底部传感器过热（高温）保护	检查锅内是否有水或食物，请断电，待锅体冷却后，清理干净；重新通电，若保护提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求；

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、上盖温度传感器、压板、防堵罩座、防堵罩、弹簧、盖板把手	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩、盖板把手、上盖温度传感器、泄压片	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、排气阀顶锥、密封胶座	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
锅盖自锁滑块	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
盖板	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/
蒸笼、漏勺	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
炖盅、汤勺	陶瓷	GB4806.4-2016	/
内锅	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
内锅	搪瓷 / 冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
饭勺、汤勺、多用勺	聚丙烯（丙烯均聚物）/ 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%):Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1
钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008
GB4706.14-2008　Q/MD 007

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

Midea

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求											
选择项打☑								钉装方式	☐ 钉装	☑ 折页	
编　码	16161100001683			制作	张凌楠			材　质	80g双胶纸		
工厂型号/客户型号	MY-CS5029P MY-QC50A5							其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15		
客户名称	美的(与物料编码描述一致)							变更记录	A.1:20160524 转美的自制		
环　保	☑ 环保	☐ 不环保							B.2:20160608 增加型号MY-CS5035P		
印刷颜色	☐ 单色	☑ 双色	☐ 三色	☐ 四色					C.3:20160630 去掉14-2008执行标准		
专　色	☐ 无	☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个） ☐ 3个							D.4:20160817 删减页数		
尺寸规格（单位：mm）	105X210mm								E.5:20161031 改控制面板，改编码		
									F.6:20170321 改Hz，增加食品接触清单，去掉企标年份，加排气说明		
									G.7:20170615 增加开合盖说明，改二维码		
									H.8:20170909 改功率为1000W，更新食品清单		
									I.9:20171011　CS5035P改回900W		
									J.10:20171021 增加4个新型号		
									K.11:20171219 增加新型号MY-YL50Simple103，加页数		
									L.12:20180323 增加新型号CS5038，MY-YL50Simple106/107		
									M.13:20180409 增加新型号MY-YL50Simple105		
									N.14:20180420 增加新型号MY-RY50Q3-FS		
									O.15:20180604 修改MY-RY50Q3-FS为4.8L		
									P.16:20180607 修改饭勺，修改食品清单		
									Q.17:20180630 改集团新版，改为7页折页		
									R.18:20180710 增加新型号CD5009A，CD5026P		
									S.19:20180831 修改储水盒描述		
									T.20:20181015 改RY50Q3-FS容量为5.0L		