本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，食物处理杯与杯盖是否装到。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常情况	可能原因分析	解决对策
产品不工作	主机电源未连接好	检查电源线并保证插好，通电
	主机开关未调至启动位	按说明书选择功能档启动
	食物处理杯与杯盖未装到位	参照使用说明，确保杯盖装到位
	机器自身故障	送当地售后维修
食材切丝切片不均匀	投料口放置过量食物	请确保杯盖到位，信号可靠连接
	使用推料棒时推力过大	按说明书放食材量
	锯齿功能档	不能放入面粉等糊底严重的食材
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放置过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锯齿功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	电机部门声音	属于正常现象
工作噪音	产品最合期	偶有噪音属于正常现象
	机器自身故障	送当地售后维修
电机动力小	食材放置过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	机器自身故障	送当地售后维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推料棒	○	○	○	○	○	○
杯盖	○	○	○	○	○	○
传动杆	○	○	○	○	○	○
食物处理杯	○	○	○	○	○	○
齿轮箱	○	○	○	○	○	○
搅面刀	○	○	○	○	○	○
刀盘	○	○	○	○	○	○
刀组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：__合格__
检查员号：__检验员A1__
检查日期：__见生产批号__
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息		
用户姓名		常用电话
通讯地址		
产品型号		产品编号
购买店铺		购买时间
维修点		发票号码
维修记录		
维修日期		故障内容
处理详情		
维修单位名称		
维修单位电话		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件（如饭勺、汤勺、提浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用，公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

Midea

破壁机
（食物处理配件）

使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

禁止的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线接于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

强制的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具。婴幼百婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如损头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换成维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过6分钟。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护20分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品简介

部件名称

提示 产品结构图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

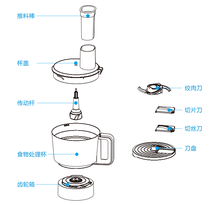

选配

搅面刀

部件名称	功能介绍
推料棒	防止食材溅出，可伸入投料口内推送食材。
杯盖	防止食材溅出,杯盖安装到位后方可启动产品。
传动杆	传递动力支架，带动刀组件运动。
食物处理杯	装食材容器。
齿轮箱	调节转速，传递动力。
刀盘	切丝刀、切片刀支架。
搅面刀	搅面刀片。
绞肉刀	粉碎食材刀片。
切片刀	切成片状食材刀片。
切丝刀	切成丝状食材刀片。

使用说明

使用前须知

1. 禁打冻肉、带皮、骨、牛筋、冻水果、坚果等坚硬食物。
2. 禁止用滚水清洁食物处理杯内部零件，避免受热变形。
3. 使用过程中，手禁止伸入推料口。
4. 严禁将齿轮箱在水或其他液体下冲洗，以防器件损坏。
5. 刀片锋利，请小心操作和取放，避免割伤。
6. 使用过程中，握住食物杯手柄或减少食材可避免杯体晃动。
7. 刀没停稳禁止打开杯盖。
8. 食物处理器额定绞肉量为300~ 500g，宽度小于3cm，长度小于6cm，绞肉时间不超过两分钟。禁超量超时使用。
9. 更换配件前务必关机断开电源。
10. 禁止使用切丝切片刀切肉丝，禁止绞肉刀切块状物。
11. 色素食材会染色内部件。正常清洗不影响使用。
12. 杯盖必须旋合到位方可启动机器。

使用方法

食物处理杯与绞肉刀 / 搅面刀装配

1. 将绞肉刀/搅面刀的凹槽与传动杆以凸点对位，安装在传动杆上。
2. 将安装好的传动杆放入食物处理杯内。
3. 将量好的食材倒入食物处理杯中。（注意杯桶内不应有其他异物！）
4. 将杯盖放入食物处理杯，杯盖逆时针旋转与食物处理杯扣好，再将推料棒放入杯盖内。（注意食物处理杯有开盖保护功能，如杯盖没旋转到位，产品将不工作。）

5. 将齿轮箱放入食物处理杯底内齿轮箱扣时针旋转与食物处理杯扣好。
6. 食物处理杯放置时，杯手柄正对主机控制屏，调节控制屏一按键，设定好档位后按启动键开始工作。

食物处理杯与切片刀 / 切丝刀装配

1. 将切丝刀/切片刀按正确位置安装到刀盘上。
2. 将传动杆安装在食物处理杯内再将刀盘放置在传动杆上。
3. 将杯盖放入食物处理杯，杯盖逆时针旋转与食物处理杯扣好。
4. 将齿轮箱放入食物处理杯底内齿轮箱扣时针旋转与食物处理杯扣好。
5. 食物处理杯按正确的位置放入机座上，（放置时，杯手柄需正对主机控制屏）。
6. 启动主机，将食材通过投料口放入食物处理杯内。

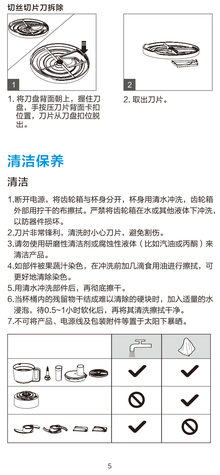

切丝切片刀拆除

1. 将刀盘背面朝上，握住刀盘，手按压刀片背面卡扣位置，刀片从刀盘扣位脱出。
2. 取出刀片。

清洁保养

清洁

1.断开电源，将齿轮箱与杯身分开，杯身用清水冲洗，齿轮箱外部用拧干的布擦拭。严禁将齿轮箱在水或其他液体下冲洗，以防器件损坏。
2.刀片非常锋利，清洗时小心刀片，避免割伤。
3.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
4.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
5.用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
6.当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
7.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

标记	变更日期	变更人	变更内容
A	2018.05.28	郑怀旭	使用说明第8点，宽度小于3cm,长度小于6cm.

说明书技术要求			
物料编码	16164000004153		
产品型号/客户型号	*MJ-BL12FPE*	公差	±2.0mm
客户名称	Midea	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 105g哑粉纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 □ 两色 √ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （√ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：风琴折+对折_____）		

文件名	38-1403-01997				
标记		认 证	符官文		
设 计	任志梅	包 装	黄建成		
校 对	陈延慧	审 核	李彬鹏		
会 签		审 定	刘 榕		
标准化	古广君				

80g双胶纸

阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张		

主力智业(深圳)
电器实业有限公司

说明书

PA1403
MJ-BL12FPE