LZ119-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

服务指南

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

美的服务热线 400-8899-315

故 障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	搅拌杯/研磨杯/运动杯未正确放置	将搅拌杯/研磨杯/运动杯正确放置在机座上。
刀片被堵塞	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
	食材粘住刀片	切断电源，清理干净刀片上的食材
产品发出异常的气味、烧手、冒烟等。	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
	机器持续工作太久	减少运转时间
搅拌杯漏水	密封圈未正确安装到刀座组件上	切断电源，取下刀座组件并确保密封圈已正确安装到刀座组件上
	杯座没有旋紧	将杯座旋紧到搅拌杯上
	水量过多	加水不宜超过最大容量
搅拌杯溢水	搅拌杯盖没有盖好	正确盖好搅拌杯盖

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而导致使用问题导致事故发生。

注意

生产厂家考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止电源线缠于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过40℃）。
- 搅拌杯盖未盖好，禁止运行机器。搅拌刀片未完全停止前，禁止开盖。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他型件损坏好，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀座组件、研磨型器具（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟。在操作中，如发现机器过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护10 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀酸发出异味。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
底盖组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：_合格_
检查员号：_检验员A1_
检查日期：_后生产批号_
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产日期

生产厂家自选用塑料工具
生产许可证编号：粤XK15-206F-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏。或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如空勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件。造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

Midea

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明书

搅拌机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1 6164000005587 - XX

1 6164000005587 - XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

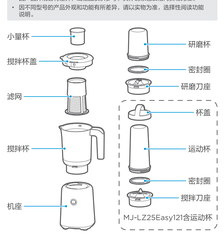

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
MJ-LZ25Easy119	220V~	50Hz	250W
MJ-LZ25Easy121	220V~	50Hz	250W

使用说明

使用前注意事项

1 首次使用前，请彻底清洁与食材接触的部件。

提示

请参阅“清洁保养”。

2 食材及液体温度不能超过40℃，容量不能超过最大刻度。

≤40℃

3 使用滤网倒汁时，请将杯盖出汁孔旋转对准搅拌杯杯嘴。

4 每次使用完毕后，请按“清洁保养”及时对产品进行清洁和保养。

安装方法

1 杯盖安装方法：
将杯盖按照锁扣指示扣合在搅拌杯上，然后顺时针旋转扣紧，最后将小量杯直插到杯盖上。

2 将搅拌杯放置到机座上，顺时针旋转扣合，听到“咔哒”一声表示安装到位。

警告

搅拌杯安装到位后，产品才能正常启动。

3 将研磨杯 / 运动杯三角形标识对准机座锁扣标识区域，顺时针旋转扣合，听到“咔哒”一声表示安装到位。

警告

研磨杯/运动杯安装到位后，产品才能正常启动。

制作果汁

注意

- 加入水量不超过最大刻度。
- 干性食材请用水浸泡后再加工，放入食材的温度请勿超过40℃。
- 如食材卡在杯中，请参阅“故障分析及排除”。
- 在制作过程中如有少量果汁、泡沫从杯口溢出，请适当减少液体。

1 将食材切成约1.5厘米块状放入搅拌杯中。

2 根据个人口味加入适量的冷开水、牛奶或其它饮料及调味料。盖上搅拌杯盖并旋紧，盖上小量杯。

提示

建议食材与液体（水、冰牛奶或其它饮料）配比为 1:2 或者 2:3。

3 将搅拌杯下压，顺时针旋入机座。

注意

听到“咔哒”一声表示安装到位。

4 插上电源插头，开机运行约 1 分钟。

5 关机，断开机座电源，将做好的果汁倒出。

制作豆浆

注意

- 加入水量不超过 600ml。
- 加入黄豆不超过量，否则影响搅拌效果；使用温水浸泡黄豆可以缩短时间。通常水温25℃以下需浸泡8~12小时，水温25℃以上需浸泡4~6小时。
- 搅拌杯的底盖生豆浆，需煮熟后方可饮用。
- 搅拌杯进阀内的豆渣可再加入清水搅拌，重复做豆浆，使黄豆得到充分利用。
- 在制作过程中如有少量豆浆、泡沫从杯口溢出，请适当减少液体。

1 将滤网装入搅拌杯中，确保滤网上的凹槽对准搅拌杯内的筋条，盖上搅拌杯盖。

2 将已浸泡的湿豆（约 50 克）从杯盖放入搅拌杯中，加入适量的清水。

3 盖上小量杯并旋紧。将搅拌杯下压，顺时针旋入机座。

注意

听到“咔哒”一声表示安装到位。

4 插上电源插头，开机运行约 1 分钟。

5 关机，断开机座电源，将做好的豆浆倒出。

提示

使用过滤搅拌豆浆后，倒计前请旋转杯盖，使杯盖上标示对准搅拌杯出汁口，方可倒出口感细腻的豆浆。

研磨干果

注意

- 当研磨食材发现空转时，即刀片锋不到食材，应立即停机。将研磨杯从机座上取下，把食材摇松后再研磨。
- 研磨食材时，请不要连续转动超过 1 分钟，如没有达到所需效果，请连续操作间歇几次，达到理想效果为止。
- 提前将食材搅干或烘干，可使研磨更细腻。

1 将所要研磨的食材，如胡椒、八角等，放入研磨杯内。

注意

食材用量不能超过50g刻度。

2 将研磨刀座旋紧到研磨杯上并将研磨杯下压，顺时针旋入机座。

注意

- 拧紧刀座组件前，请确保密封圈安装到位。
- 听到“咔哒”一声表示安装到位。

3 插上电源插头，开机运行约 1 分钟。

4 关机，断开机座电源，将研磨好的粉末倒出。

搅拌奶昔

注意

- 多次连续搅打，杯内液体温度会升高，水分蒸发产生的蒸汽会导致杯体内温度微高。如感觉杯体表面烫手，请务必冷却后再拆卸。
- 搅拌时间时，请不要连续转动超过 1 分钟，如没有达到所需效果，可再启动 1次，连续启动 2 次后，请冷却 2 分钟后再启动。

1 将食材切成约 1.5 厘米块状放入运动杯中。再根据个人口味加入适量的酸奶或其它饮料及调味料。

注意

食材用量不能超过300ml。

2 将刀座旋紧到运动杯上并将运动杯下压，顺时针旋入机座。

注意

- 拧紧刀座组件前，请确保密封圈安装到位。
- 听到“咔哒”一声表示安装到位。

3 插上电源插头，开机运行约 1 分钟。

4 关机，断开机座电源。将刀座组件逆时针旋出，倒出奶昔即可饮用；如需外带，换上杯盖即可。

清洁保养

清洁

注意

- 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。
- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，否则不能放入洗碗机中进行清洗。不能放入消毒柜中进行消毒。
- 刀片装置边缘很锋利，清洁时请注意安全。

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

1 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入300~500ml清水，开机运行2次，约10秒。倒掉液体，抹净残渣。
2 先拔下电源插头，将搅拌杯从机座上拆下。
3 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。
4 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
5 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。

保养

1 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

标记	变更日期	变更人	变更内容
2			
1			

	说明书技术要求		
物料编码	16164000005587		
产品型号/客户型号	MJ-WBL2501B | MJ-LZ25Easy119 | MJ-LZ25Easy121	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 三色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折_____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2019-01-02	标准化	甘江林	2019-01-02
校对	徐凯	2019-01-02			
审核	张马妹	2019-01-02			
工艺	罗永峰	2019-01-02	审批	徐建飞	2019-01-02

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

LZ119-101