型号：YGJ20Pl

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东泰路和穗工业园东区26号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：16165000000641

使用说明书

蒸汽挂烫机

感谢您一直以来，对美的的信任与支持！
请你在使用前仔细阅读，并妥善保管。

产品简介

⚠ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书部分有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

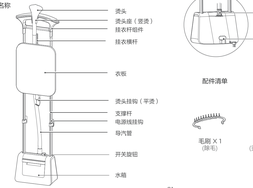



配件清单

安装说明

1 支撑杆组件安装

如图所示，依次旋好各部件

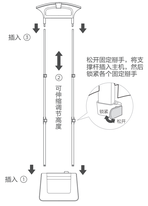

2 导汽管安装

a 将导汽管固定件对准热锅出汽孔接口，并插到底。

b 顺时针旋转导汽管固定件，锁紧即可。

3 衣板组装

正面安装示意图



侧面安装示意图



平烫安装示意图

使用说明

1、准备工作

衣服悬挂方式

裙子悬挂方式

使用说明

旋钮控制

★提示

1、顺时针旋钮开关，启动开机

2、调节旋钮可选择不同功能档位

3、“毛绒”档位蒸汽量最大，“丝绸”档位蒸汽量最小



关机	丝绸	化纤	棉料	麻料	毛呢	毛绒
0	1	2	3	4	5	6

挂烫模式

平烫模式

★提示

请在没有时间，把握不要超过1.5h。

安全警示

★ 提示

请收纳好取用人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品非考虑以下情况，无人照看的公共场所或人群操作使用，幼儿和婴孩操作使用。

⃠ 表示【禁止】的内容

防烫提示，⚠ ⚠ 高温标识，小心烫伤。

- 器具不能压接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童独自操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搬置。
- 如果器具发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。
- 熨烫衣物，请查看衣物面料标签，确保衣物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等）

使用前注意事项：

- 开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 产品清洁前置在软高的台面上使用，例如桌子或地子上。
- 产品工作前，要确保整机和支撑杆底部平整稳固，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- 移动产品时，需提起机器移动，禁止拉电源线，导汽管拖动。

安全警示

使用中注意事项：

- 请勿将本产品用于其它烫衣物外的其他用途。
- 在器具接通电源期间，使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 在充液和清洁前，应将电源插头拔掉。
- 在给水箱注水前必须将器具的电源线的插头从插座上拔掉。
- 器具通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷真的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对皮肤伤不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色、脱色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线插装到孔眼发热的表面，比如：导汽管、烫头等。
- 器具通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管长期处于闭状态。
- 使用过程中请不要用力拉拉衣服，否则会导致支撑杆翻倒。

使用后注意事项：

- 使用完毕，请先关闭机器电源开关，再拔出电源线插头。
- 拔取插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

安全保护：

- 温度检测保护：器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。
- 热熔断器保护：器具内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

清洁保养

注意事项

禁止强挥发性溶剂清洗　　禁止化学品放入水箱

- 将水箱放回主机，将产品放置空间处(请节支撑杆的高度后，电源线可以挂在钩上)。
- 清洗挂烫衣板的布套时，请勿与其他衣物混洗。
- 请勿把挂烫机浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿用酒、洗洁精、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 清洁时，请拔出电源线插头，将导汽管拆出，水箱内加入清水。
- 浸泡3-5分钟后，从出汽口或排水口排出即可。
- 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。

保养步骤

1 长期不使用请拔出电源。

2 每次使用后，请将水箱内的水排干净，并将水箱放回主机。

3 导汽管存放，请勿折弯。使用完后，请将导汽管内的水排放干净，以免再次使用时管内水从蒸汽出口喷出。

4 待天机冷却30分钟后，将机器移动到适合排水处，把排水塞旋转后拔出，排出机器内的水。每次使用后，请将主机内部水排干净可延长本产品的使用寿命。

除垢小贴士

★提示

- 本产品需定期安排除垢，建议您每月按保养小贴士操作进行除垢，定期除垢可延长产品的使用寿命。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能特性	电气防护等级
YGJ20Pl	220V~/50Hz	1500 (W)	1.5 (L)	278x352x1576 (mm)	挂烫/化纤/棉料/毛呢/毛绒	机械式

执行标准：GB4706.1, GB4706.84

电气原理图



故障处理

★ 提示

- 以下内容常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请选维修网点或向您售后的进行咨询。
- 请不要自行拆卸维修，以免发生危险或者对挂烫机造成损害。

委托维修之前请确认以下内容

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	非稳电源插头或接触不良。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但蒸汽出不来	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
	内部进水管堵塞或脱开。	请专业人员检查、维修。
	软热器损坏。	请专业人员检查、维修。
	指示灯损坏，不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。

故障处理

现象	可能原因	排除方法
烫头喷水	蒸汽冷凝，属正常现象。	使用时，经过烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	发热盘水垢多。	除机，清洗发热盘内水垢。
	产品放置在较高的台面上，所以桌子摆搭子上。	将产品放置地面上。
漏水	水箱与主机连接出漏水。	• 折叠导汽回流，将导汽出口高。 • 清洗发热盘内水垢。
蒸汽不喷通	导汽管有弯折现象。	安装导汽管正、平、弯上不要，顺手摆明长整形，还原。
工作时，有“轻微”声音	导汽管处于长时间流时，有蒸汽凝结成导汽管内。	使用时，经过烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	产品放置在较高的台面上，所以桌子摆搭子上。	将产品放置在地面上。
挂烫头时产生“轻微”声音	• 导汽管没安装到位。 • 密封件损坏。	• 重新检查安装是否到位。 • 请专业人员检查、维修。
挂烫衣不能使用（仅限带智能控制型号）	遥控器不能使用。	电池没电，更换电池；将遥控器放在感应区内。
	遥控器不能使用。	• 清洗发热盘内水垢。
漏水	水箱与主机连接出漏水。	• 折叠导汽回流，将导汽出口高。 • 清洗发热盘内水垢。
智能挂烫机（仅限带智能控制型号）	• 开机10分钟后此功能不响应。 • 非正常重手或重手操作。 • 电磁环境干扰，电池没电。 • 遥控器没装上手机。	• 重新正常操作即可。 • 更换电池。 • 正常安装好遥控器。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
排气管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	○	X	○	○
印刷线路板	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

表格根据SJ/T 11364的规定编制。

“○”表示中国RoHS管理办法规定的六种受控物质元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

“×”表示中国RoHS管理办法规定的六种受控物质元素至少有该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格

检查员：检验员A1

检查日期：完结产检单

广东美的环境电器制造有限公司

⚠ 声明

生产日期请以生产包装的6位（年/月/日）

本表列上所有内容均经过认真调研，如有任何理解偏差或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品使用技术改进，会略进表格手册中，恕不另行通知。产品外观，颜色和规格改动，以实物为准。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

维修电话：400—8899—315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1、用户误操、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。

2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。

3、产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。

4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。

5、发现所载型号与维修产品型号不符或被涂改。

6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。

7、超出保修期。

8、无有效发票。

9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求					
纸 张	选择纸打 ☑		打版方式	☑ 灯版	☐ 胶版
纸 张	M1650000000641	制作 / 到纸字	材 质		
工厂型号/客户型号	YGJ20Pl		其他要求	☑ GB MO YS K80	☑ GB MO YS K85
客户名称	美的/与您同在/提示一致/				
纸 张	☑ 单面 ☐ 双面面		变更记录		
印刷颜色	☑ 单色 ☐ 双色 ☐ 三色 ☐ 四色				
专 色	☐ 无 ☐ 有 ☐ 1P ☐ 2P ☐ 3P				
尺寸规格（单位：mm）	210X145mm				