BG-ND1

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C+附哑膜

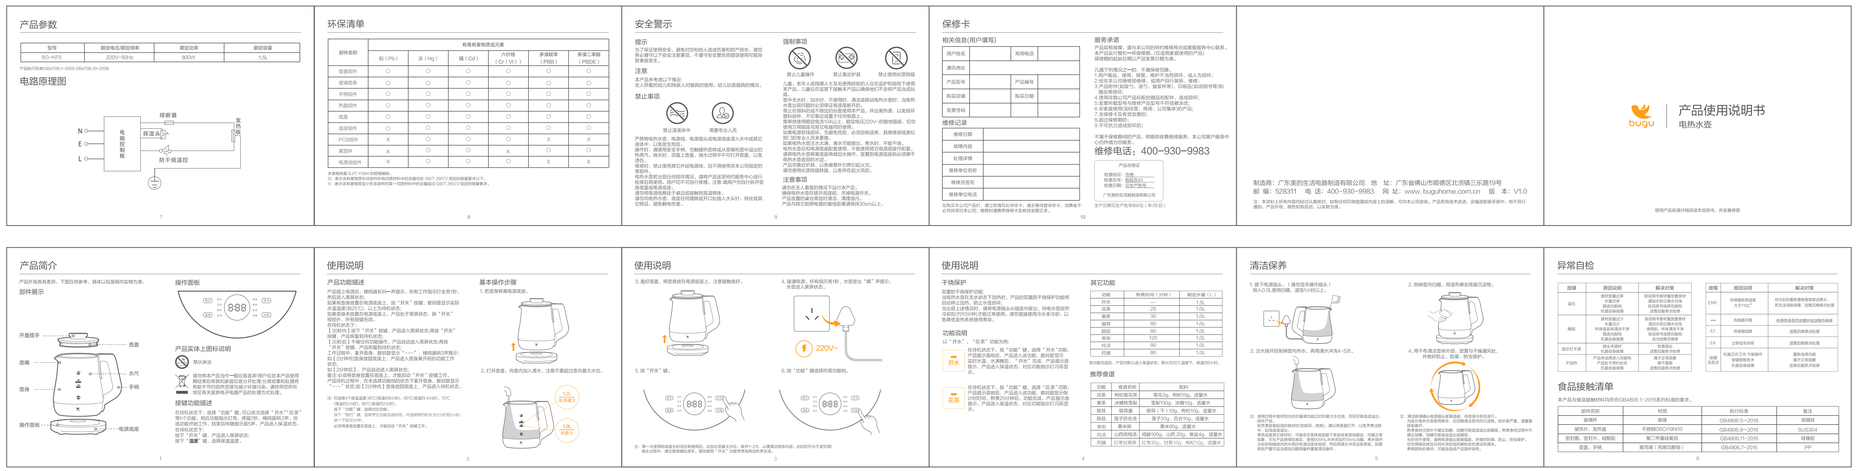
产品参数
型号
额定电压/额定频率
额定功率
额定容量
SG-KP3
220V~50Hz
800W
1.5L
产品执行标准GB4706.1-2005 GB4706.39-2008
电路原理图
电源控制板
N
E
L
缠断器
探温点
发热管
防干烧温控
环保清单
部件名称
有毒有害物质或元素
铅（Pb）
汞（Hg）
镉（Cd）
六价铬（Cr（VI））
多溴联苯（PBB）
多溴二苯醚（PBDE）
壳面组件
玻璃组件
手柄组件
热盘组件
底盖
底座组件
PCB组件
紧固件
电源组组件
本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
安全警示
提示
为了保证使用安全，避免对环境造成危害和损伤事故，请您在使用之前仔细阅读本说明书，并遵守安全警告和操作规定。
注意
本产品未考虑以下情况：
1. 未用或因动力源断电或人对插头的使用，幼儿玩耍器具的情况。
禁止事项
禁止浸液体中
需要专业人员
产品使用电热水壶，电源线、电源插头和电源线插座入水中或其它液体中，以免发生危险。
不要将手、脸部、脖子等部位靠近出水口，防止烫伤。
使用电热水壶时，需要注意盖，热水过程中不可打开盖盖，以免烫伤。
使用时，禁止使用红外线电源线，应不得使用非本公司指定的零部件。
如果发现产品有异常情况，请将产品送至附近的服务中心进行检测及维修，或产品可行的计划表，注意：请用户勿自行拆开或自行维修。
请您将电源线插好于通风或接触热源温度。
请您将电热水壶，直接对明显接近开口处插入大头时，铁丝或其它物品，容易触电危害；
强制事项
禁止儿童操作
禁止靠近炉具
禁止使用过期食品
儿童，老年人或残障人士及未使用说明书的人应在监护或指导下使用本产品，儿童应在监督下保证本产品以确保他们不会用产品当成玩具。
防干烧功能，当烧干，不使用时，请及时拔掉电热水壶的，当电热水壶出现问题时应及时保证电源插座的安全。
禁止在倾斜状态下使用或将倒置本产品，并远离热源，以免烫坏塑料部件，不可靠近或置于日用物品上。
禁止将手伸入热水壶内，以免烫伤。
使用过程中应保证电源线不被拉伸。
如果电源线破损，为避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员来更换。
如果电热水壶无水沸腾，请关闭电源，稍冷好，不能干烧。
请勿将电热水壶放置在易燃、易爆、腐蚀性、潮湿、高温的环境。
请将电热水壶和家庭用电器分开放置，请勿将电热水壶放置在空调等电热水器周围环境。
产品完整证明，以免被第三方损坏或丢失。
请为使用长时间保留保修卡。
注意事项
请您在未人看管的情况下运行本产品。
请将电热水壶放置于通风良好，无易燃易爆环境。
产品有重的要求物质分类，请使用。
产品与其它设备的电器设计要求，请使用。
产品与其它设备的电器设计要求，请使用。
保修卡
相关信息(用户填写)
用户姓名
常用电话
通讯地址
产品型号
产品编号
购买店铺
购买日期
发票号码
维修记录
维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称
维修员签名
维修单位电话
服务承诺
产品出现故障，请与本公司的时时维修网点或客服服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期，仅适用家庭使用的产品。
保修期间出现自然的产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户错误，使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司维修部维修，或用户自行拆卸，修理；
3.产品损坏(如因产生、异气、腐蚀环境)，可抗拒因知因的非常(闪电)或其他原因；
4.使用非国公司产品和配件提供和提供，造成损坏；
5.发票所填型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体使用)产品；
7.保修单丢失有效发票的；
8.超过保修期的；
9.不可抗力造成损坏的；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心的维修功能服务。
维修电话：400-930-9983
产品合格证
检查结论：合格
检查员：
检查日期：
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号标示位（标示在）
产品使用说明书
电热水壶
bugu
制造商：广东美的生活电器制造有限公司 地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.bugu home.com.cn 版 本：V1.0
注：本说明上所有内容均经过认真编对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观，颜色及规格以实际为准。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管
产品简介
产品外观有差异，下图仅供参考，具体以实际相内实物为准。
部件展示
开盖按手
盖盖
盖圈
水尺
盖盘
手柄
操作面板
电源插座
操作面板
888
产品实体上面标说明
请勿淋洗
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用到尽更换周期时将其送回公司分别处理!分类收集和处理将有助于保护自然资源并且在确保安全的情况下，通使用回收材料来保护人类健康和环境。
产品应在其使用寿命期满后，产品的处理方式应遵循当地法规。
按键功能描述
在待机状态下，选择“功能”键，可以设定选择“开水”“花茶”等四个功能，相应功能指示灯亮，呼吸灯闪，随后跳到工作，结束后呼吸提示音关闭，产品进入保温状态。
按下“功能”键，产品进入保温状态。
按下“**温度**”键，选择保温温度。
使用说明
产品功能描述
产品进入电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入保温状态。
在保温状态下，按下“开关”按键，蜂鸣器提示实际水温温度加20℃，以上为待机状态。
如果直接未放置在电源底座上，产品处于关闭状态，除“开关”按钮外，所有按键无效。
在待机状态下，
1.如果水温低于“开关”按键，产品进入保温状态,两盏“开关”灯亮，产品恢复到待机状态。
【实例在】不做任何动作，
工作过程中，保温时间，蜂鸣器提示“——”，蜂鸣器响1声提示；
如2分钟内连续按四次键，产品进入语音每日提示功能工作状态。
如2分钟后1，产品自动进入保温状态；
最后会语音自动播放温度，产品进入“待机状态”“开关”按键工作。
产品在工作中，在未选择工作状态下，
产品在工作中，在未选择工作状态下，
基本操作步骤
1. 把热水壶从电源底座取下。
2. 打开盖盘，向盘内加入清水，注意不要超过盘内最大水位。
1.5L 加水最大
1.0L 保温水
使用说明
3. 盖好盘盖，将盘身放在电源底座上，注意插触良好。
4. 接通电源，环有指示灯亮1秒，水壶发出“嗒”声提示，水壶进入保温状态。
220V~
5. 按“开关”键。
6. 按“功能”键选择所需功能性。
888
使用说明
干烧保护
在重新干烧保护功能：
当电热水壶在无水状态下加热时，产品的保温防干烧保护功能将会自动启动，以保证产品安全。
当出现上述情况时，请将电源插头拔出插座中断功，待电水壶自然冷却后约10分钟才能正常使用，请在直接使用电水壶冷却，以免保证您的安全使用有效。
功能说明
以“开水”、“花茶”功能为例
开水
在待机状态下，按“功能”键，选择“开水”功能，产品提示语响起，产品进入保温状态，蜂鸣器显示温度，水沸腾后，“开水”灯亮，产品进入保温状态，对应功能指示灯闪烁显示。
花茶
在待机状态下，按“功能”键，选择“花茶”功能，产品提示语响起，产品进入保温状态，蜂鸣器显示温度，产品进入保温状态，对应功能指示灯闪烁显示。
其它功能
功能	时间间隔（分钟）	时间长度（L）
开水	—	1.5L
花茶	25	1.0L
果茶	30	1.0L
咖啡	90	1.0L
奶茶	80	1.0L
麦茶	120	1.0L
养生	90	1.0L
沸腾	90	1.0L
热水壶温度，时间间隔及时长，要以实际产品为准。
推荐食谱
功能	食谱名称	配料
花茶	玫瑰/菊花茶	菊花3g，玫瑰15g，适量水
果茶	冰糖桂圆茶	桂圆10g，冰糖10g，适量水
咖啡	咖啡豆	咖啡（干）10g，热水10g，适量水
奶茶	珠子奶茶/冰	珠子20g，奶茶10g，适量水
麦茶	麦米茶	麦米10g，适量水
养生	山药桂圆粥	桂圆10g，山药20g，果粒4g，适量水
沸腾	红枣甘草茶	红枣20g，甘草10g，枸杞10g，适量水
清洁保养
1. 按下电源插头，（请完全操作提高）
取入0.5L使用容量，请至少0.5L。
2. 倒掉盘内白膜，用湿布擦去残留沉淀物。
3. 注水放开后倒掉杂质物质，两用清水冲洗4-5次。
4. 用干布清洁底部外部，放置与干燥通风处，并做好防尘，防潮，防冷保护。
注：使用过程中若有明显水的沉重杂质时应及时处理，并且不要使用强力清洁剂，防腐剂，防氧化剂等，以免产生腐蚀，变色，变形，变质，变味，变质等现象。
注：使用过程中若有明显水的沉重杂质时应及时处理，并且不要使用强力清洁剂，防腐剂，防氧化剂等，以免产生腐蚀，变色，变形，变质，变味，变质等现象。
注：清洁前请确认电源插头是断电的，待设备冷却后进行。
为防止电热水壶受潮导致，应用微湿布擦拭时应防止，切勿用产量，请重复即可操作。
注：使用中不要过度，为保证使用寿命及安全性能，并请定期检查，如发现不正常，请停止使用，请联系公司客服，请勿自行拆卸，维修，否则会产生安全隐患。
注：清洁前请确认电源插头是断电的，待设备冷却后进行。
为防止电热水壶受潮导致，应用微湿布擦拭时应防止，切勿用产量，请重复即可操作。
注：使用中不要过度，为保证使用寿命及安全性能，并请定期检查，如发现不正常，请停止使用，请联系公司客服，请勿自行拆卸，维修，否则会产生安全隐患。
注：本产品为食品接触材料，请使用食品级清洁剂，切勿用强力清洁剂，防腐剂，防氧化剂等，以免产生腐蚀，变色，变形，变质，变味，变质等现象。
异常自检
故障	原因说明	解决对策
噪音	水中含有较多的矿物质，水垢过多时，机器运作时会发出噪音	经常使用水垢清除剂定期清洁内部，水垢多时加倍清洁，注意防潮，防腐蚀
蒸汽	水中含有较多的矿物质，水垢过多时，机器运作时会发出噪音	经常使用水垢清除剂定期清洁内部，水垢多时加倍清洁，注意防潮，防腐蚀
不加热	电源插头未插入电源插座，或电源插座无电	检查电源插座是否有电，插好电源插头
指示灯不亮	电源插头未插好	检查电源插头是否插好
不加热	产品未放置在底座上或放置不正确	放置产品于底座上，放置正确位置
	产品内部产生故障	请联系公司客服，请勿自行拆开维修
水沸腾后，产品进入保温状态，蜂鸣器响1声提示，水温温度加20℃以上。		
故障代码	原因说明	解决对策
E101	传感器检测温度大于115℃	检查或更换传感器或更换电热水壶
---	传感器开路	检查或更换传感器或更换电热水壶
E2	传感器短路	请联系维修部处理
E4	过零信号异常	请联系维修部处理
按键不灵敏	机器正在工作，不能操作	等机器停止工作
	按键或指示灯损坏	请联系公司客服，请勿自行拆开维修
	产品内部故障	请联系公司客服，请勿自行拆开维修
食品接触清单
本产品与食品接触材料均符合GB4806.1~2016系列标准的要求。
部件名称	材质	执行标准	备注
玻璃杯	玻璃	GB4806.9~2016	高硼硅
玻璃杯，滤网盘	不锈钢0Cr19Ni10	GB4806.9~2016	SUS304
密封圈，密封环，硅胶阀	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11~2016	硅橡胶
底盖，手柄	聚丙烯（阻燃级别）	GB4806.7~2016	PP

B			
A			
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码			
产品型号/客户型号		公差	±2.0mm
客户名称	布谷	成品尺寸	140x100mm
材质	☐ 80g双胶纸 ☐ 105g 铜版纸 √ 其它：128g双铜纸+专色1375C+附哑膜		
印刷颜色	☐ 单色 √ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☐ 无 √ 有（√ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 √ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 √ 折页（☐ 风琴折 ☐ 包心折 √ 其它：对折 ）		

2

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			审批		

双铜纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

BG-KP11