128g双铜纸/折页

100*140mm

四色(CMYK) □ C □ M □ Y ■ K

专色1375C　80%黑

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
BG-RS2	220V~50Hz	300W	450mL

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008

电路原理图

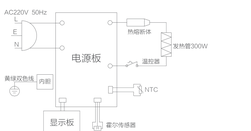

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
壶身	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

安全警示

为了保证您的安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致重伤害。

表示【禁止】的内容

严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或被其他液体淋湿或浸泡。

维修时，禁止使用两芯的转换插头。且不得使用非本公司指定的零部件。

境内水质禁止应在特殊环境下，请用产品送至特约服务中心进行检修后再使用，用户切不可自行修理。

注意，请用户勿自行拆开壶身

请勿将电源线靠挂于表边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线收纳好储存好。

请勿将电热水壶，底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人员在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下按照本产品认确保他们不会将产品当成玩具。

使用前，请务必清洁好，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶处于已可能对公司保证检查最好开始。

工作过程中务必将本产品环境置平，水烧开后需等一分钟后才能盖上盖子，避免对内胆气压过大导致盖头，造成人体伤害。

如果已在上杯盖烧水或煮粥，必须马上停止加热，且在杯体完全冷却之后才能打开杯盖。否则可能产生高温液体喷洒，对人体造成伤害。

禁止在烧制过或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近温度于可可电器上。

可能造成人员伤亡的事项

禁用非使用额定电压为220V以上，额定电压220V~的模地插座。切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

如果电源对比损坏，为避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员来更换。

本产品不能用于低压试验以外的其他物体，否则产品可能出现功能失效，使用时请勿超过最大额定水位，否则热水会溢出或烫出导致本产品损坏，使用时，不要干烧。

请勿触电，禁止将本产品底部浸入水或液体中。

产品注意应护用，以免被部件引燃引起火灾。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

注意，倒保电热水壶标记前，请保险清除头。

产品放置的桌台需定时清洁，清理前时，

产品与其它部件电器的最低距离请保持30cm以上。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系，本产品实行整机+零保修期，（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一者，不属保修范围。

1.用户擅自、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；

2.经非本公司维修部维修，或用户自行安装、维修；

3.产品的外部（如壶勺、滤芯、提密环等），印刷品(如说明书等)和易耗零部件；

4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；

5.发票和保单与维修产品型号不符或被涂改；

6.超过保修期限，使用、出现集体30产品；

7.未保修卡没有经过发票的；

8.超过保修期的；

9.不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

生产日期见生产批号组织位（年/月/日）

制造商：广东美的生活电器制造有限公司　地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮 编：528311　电 话：400-930-9983　网 址：www.buguhome.com.cn　版　本：V1.0

注：本资料上所有内容印刷后仍以实物为准，如有任何印刷错漏属动内容上的误解，可向本公司咨询，产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

bugu

产品使用说明书

电热水壶

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

操作面板

产品实体上图标说明

请您将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其利尿废旧设分开处理,分类收集和处理有助于节约自然资源和减少环境污染。请联系您所在地区有关城市电子电器产品的处理方式处理。

使用说明

❶ 打开内盖，往杯内加水，注意不要超过内上水位

注：烧水最大水位为450mL

❷ 打开壶身细面保护链扣，将电源线一头插入机身插座孔，另一头接通电源。
指向后进入待机状态，发出一声“滴”。

注：单击“功能选择”键选择功能，选中功能指示灯闪烁后进入工作状态（其余指示灯熄灭）。
功能指南将自动进入关机状态。

- 烧水功能：烧水至沸腾，完成后进入55度保温，保温12小时。
- 保温功能：烧水至55度，完成后自动进入55度保温，保温12小时。
- 保温功能：烧水至40度，完成后自动进入40度保温，保温12小时。
- 煮粥功能：启动后开始煮粥，完成后进入55度保温，保温5小时。
煮粥完成后的热量设定温度和30℃时，保温结束会闪声响提示。
煮温成功的到保温温度过程中指示灯闪烁，达到后指示灯常亮。



煮粥说明

煮粥时，米水比例为1：10。
推荐参考煮粥米量/水量/水煮粥米烫(内胆)。
请勿超过30g米+300g水，以防溢出。

在工作状态下，单击“开关”键，取消当前功能并进入关机状态。
启动后切换功能，需先关机，再启动并进行功能选择。
产品煮大米米量值，不适用入宝宝等干硬的食材，煮粥后，请及时
清洁，推荐使用毛刷，清布等工具。
产品通电时，请注意不要误触按键。

泄压保护

❶ 泄压保护触动后，泄压阀弹出。
请按图示方式按回泄压阀，使泄压阀与外面平齐，以免漏水，



❷ 安装完成示意图。

注：烧水或保温过程中务必将水产品杯盖打开。
当烧开后需等一分钟后才能盖上壶子，避免杯内蒸汽压力过大导致盖头，造成伤害。
本产品适用电压220V以下的地区，
第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至上水位，烧开5-2次，以便清洁杯体内部，此时的开水不宜饮用！
水杯如果用作出，请装好内外盖，避免漏的现用，导致盗水。

按下电源插头，倒入50mL食用白醋。
浸泡5分钟以上，（请勿加水操作）

倒掉白醋，
倒掉杯内白醋，用温布擦去残留污渍物

注：禁止洗净！
清洁前请确认电源插头是断电状态后方，待您身体可能进行，
为延长您热水壶使用寿命，应定期清洁杯内部污渍物，
如水水产量，请重复前面操作。

烧水清洗。
注水烧开后倒掉杯内热水，再用清水冲洗4-5次。

擦干存放
用干布清洁杯体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注：对对应产使用，请勿将清洁剂直接接触，并做好保管，防止影响保护，切勿用钢丝球及任何化学药品擦拭内部的不锈钢，
为避免水垢产生，建议使用纯净水。

异常自检

故障	原因说明	解决对策
指示灯不亮	插座或插头接触不良 电源插头有无损耗变形 电源电路开	自检 自检 送售后服务站检修
不加热	温控器保护 电路板开 发热管坏	冷却后重新加热 送售后服务站检修 送售后服务站检修
烧水不断电	电路板开	送售后服务点检修
沸水溢出	超出水位线 泡温后溢	自检 送售后服务站维修
杯内水垢 或发热	当地水质硬度偏高	及时清洁，建议使用 纯净水加热

保护状态	功能
合盖保护	保障作业期时，传感器检测，自动屏蔽“烧水”和“煮粥”功能。
超温保护	传感器感温＞154度（以实测为准），自动停止加热并报警(指向10声)。
开盖保护	检测到温度传感器开路，自动停止加热并报警(指向10声)。
短路保护	检测到温度传感器短路，自动停止加热并报警(指向10声)。
过零保护	检测到过零信号异常，自动停止加热并报警(指向10声)。
泄压保护	异常操作，泄压阀弹出，可能会漏水，需自行解压。

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求。

部件名称	材质	执行标准	备注
内胆压盖外盖	不锈钢(AISI)430	GB4806.9—2016	SUS304
下盖面杯盖	聚丙烯（丙烯已酸酯）	GB4806.7—2016	PP
密封硅胶	第二甲基硅氧烷	GB4806.11—2016	硅橡胶