PANTON 1375C

K=80

折后背面

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008
制造商：广东美的生活电器制造有限公司
地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮 编：528425
电 话：400-930-9983
网 址：www.buguhome.com.cn
版 本：V1.0

折后正面

产品使用说明书
搅拌机（破壁料理机）
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

技术参数

产品名称	搅拌机(破壁料理机)
产品型号	BG-BS2
额定容量	600ml
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
电热功率	400W
电动功率	200W
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

电气原理图

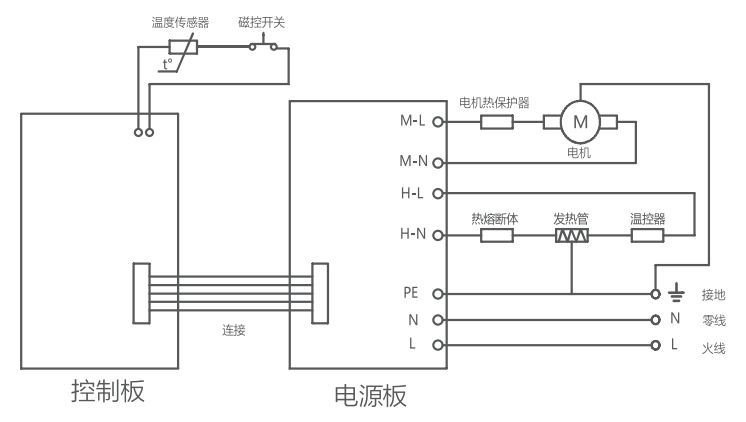

（电路图仅供参考）

食品接触清单

搅拌机（破壁料理机）食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准GB4806.1-2016要求，"食品接触用"材料及其执行的标准信息说明如下

部件名称	材质（牌号/成分）	执行标准	检测结果	备注
玻璃杯	英砂、硼砂、氢氧化铝	GB4806.5-2016	符合标准要求	\
杯盖	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2016	符合标准要求	\
硅胶圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求	\
发热盘、传感器	不锈钢304（06Cr19Ni10）	GB4806.9-2016	符合标准要求	\
搅拌刀组	不锈钢304（06Cr19Ni10）	GB4806.9-2016	符合标准要求	\

注：特殊使用说明：请严格按照说明书及产品所带附件资料使用本产品；本产品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

环保清单

依据《电子电器产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011（也称中国RoHS 2.0）,以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（Ⅵ））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	×	×	×
电源线/导线	○	○	○	○	○	○
发热盒	○	○	○	○	○	○
电源板/控制板	×	×	○	○	×	×
传感器	×	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	×	○	○	○
输入插座	○	○	○	○	○	○
包装/印刷品	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规则编织

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011（IEC62321）规定的限量以下。

×：表示该有害物质在至少该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打"×"的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

环保使用期限

在产品本体上使用的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电器产品的环境保护使用期限是指电子电器产品中所含有的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或突然变异，并且电子电器产品的用户在使用该电子电器产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好的关爱和保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品 收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的 收处理资质厂商进行 收处理。

智能海拔识别

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

1. 搅拌杯加水（不要加任何食材）至600mL后将杯盖安装到位。
2. 连接电源。
3. 长按轻触键3秒后进入智能海拔识别模式。
4. 当显示屏显示"- - -"时，海拔自适应程序完成，请断开电源。

安全警示

食材量切勿超过杯体容量的最大刻度线。

工作完毕之后，待电机和刀片停止转动，确保断开电源后，再取下杯盖。

若操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请断开电源，冷却20-30分钟后再使用。

请在水平台面上操作此产品，切勿在地毯、毛巾等织物上操作此产品，并远离平台边沿，以防碰跌。

切勿重复加热、打浆，否则会造成糊底。

制作热饮时，杯体温度较高，切勿触摸。将产品至于儿童触摸不到的地方，以免烫伤。

做某些果蔬饮品杯盖可能会染色，属于正常现象，无损健康。与食材相接触的材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。

使用加热功能时，切勿超过杯体最高水位线（600ml），以免造成食材溢出或煮不熟。

工作过程中切勿移动产品，避免食材溢出造成烫伤、触电。

本产品采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽慢的声音属于正常现象。

使用过程中如产品需要维修，请于本公司客服售后部门联系，或直接到本公司制定的维修点进行维修，切勿自行拆卸，以免发生危险。

切勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。

本产品任何部件均不允许用微波炉和消毒柜消毒，以免受热变形损坏。

本产品避免曝晒，以免造成外观变色。

严禁自行拆卸或改造本产品。

本产品仅适用于个人或家庭使用。

本产品不能让肢体不健全、视觉或精神上有障碍或缺乏相关知识经验的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人使用本产品。

请按照操作说明使用本产品，切勿挪作他用。

清洗时请用清水清洗杯内及配件并抹干；刀片非常锋利，清洗时请注意锋利的刀片以免划伤，可佩戴保护手套。

将食材清洗干净，切成边长不大于1.5厘米的块状。

严禁搅打或研磨坚硬的中药材，如石燕、石莲子、石磁等。

强制事项

严禁将整个杯体进入水中清洗。
严禁直接用水冲洗主机底部，请用湿布擦拭。
严禁工作完成后再次加热打浆，冷却后再工作。
严禁在工作过程中打开杯盖。
请严格按水位线指示加水。
请严格按说明书选择相应的功能，如选错功能程序有可能会出现饮品溢出、糊底、煮不熟等现象。
切勿与其他大功率电器共用一个插座。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

制造商：广东美的生活电器制造有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮　编：528425
电　话：400-930-9983
网　址：www.buguhome.com.cn
版　本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。 注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品示意图

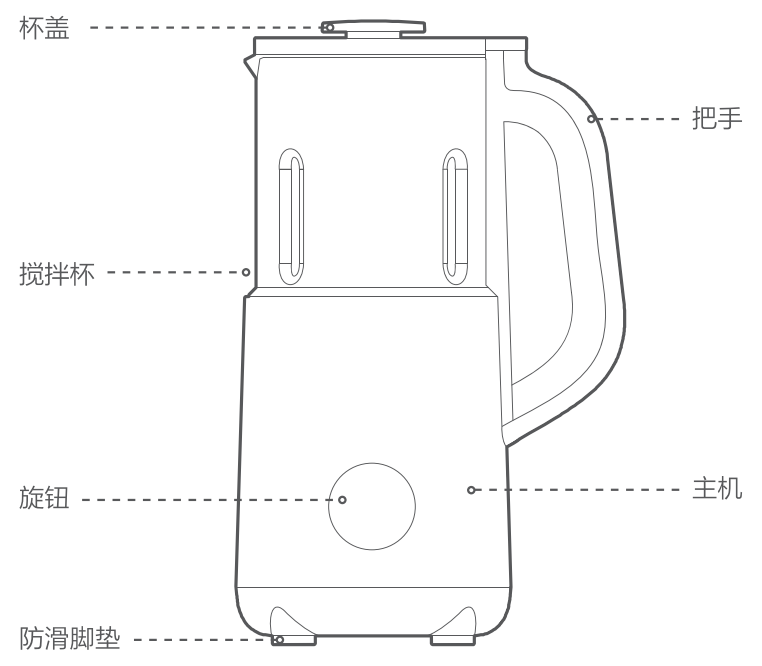

操作面板示意图

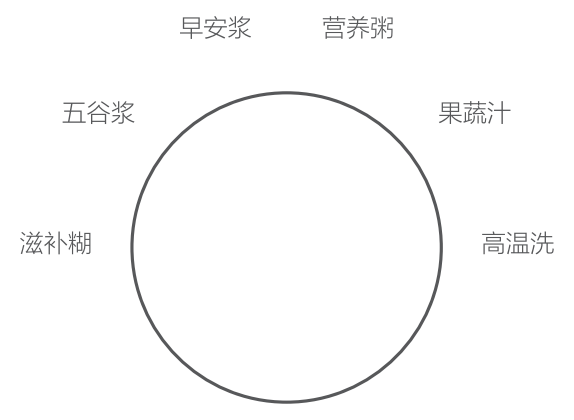

产品操作说明

❶ 最初使用时，打开杯盖，先用一些重型清洁液清洗玻璃杯，然后往玻璃杯内加入所需食材。

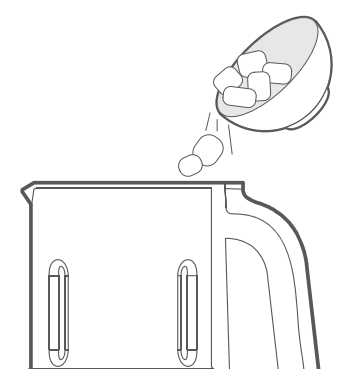

❷ 加水不超过最高水位线(600mL)且不低于最低水位线(300mL)，再将杯盖盖好。

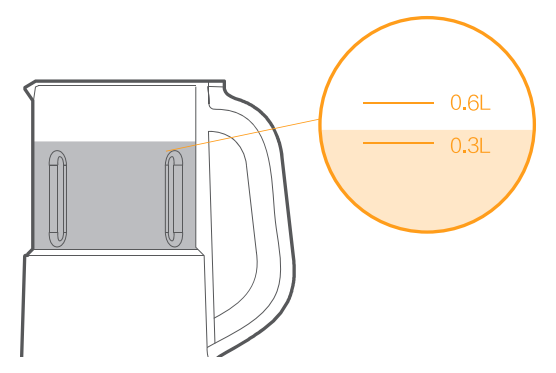

启动功能

一、外观指示灯、触摸按键显示说明：
顺时针L1-L2-L3-L4-L5-L6——滋补糊、五谷粥、早安浆、营养粥、果蔬汁、高温洗。中间显示屏是启动停止键（轻触按键）

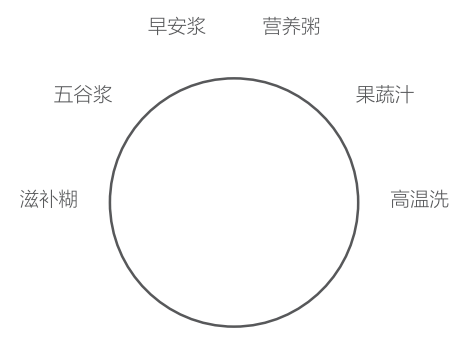

产品操作说明

二、外观显示及操作流程显示：

1. 上电后，所有指示灯闪亮1秒后返 待机状态，数码管显示"- - -"，进入待机状态。
2. 按轻触按键，所有功能指示灯亮起。进入功能待选状态，10秒无操作，返回待机状态。
3. 旋转编码器，选择功能，对应的功能指示灯亮起，其他功能指示灯熄灭。
4. 按轻触按键启动所选功能，对应功能指示灯亮起，其他功能指示灯熄灭。
5. 显示E1代表线路短路，马上停止工作蜂鸣器响5声。
6. 显示E2代表线路开路，马上停止工作蜂鸣器响5声。
7. 显示E3代表干烧超温开路，马上停止工作蜂鸣器响5声。

安装示意图

❶

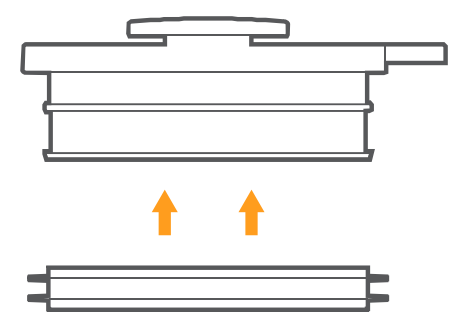

❷

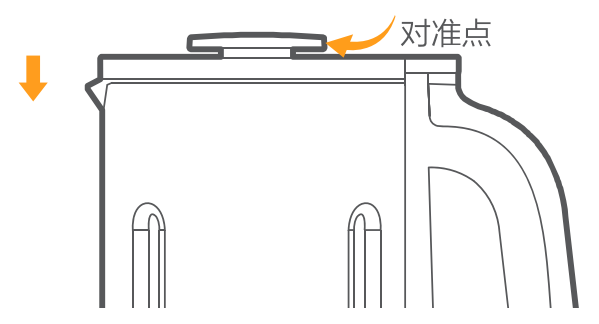

注：请在使用前，认真阅读本产品说明书，了解该产品的功能后放可使用，严禁错误操作。

功能说明

名称	操作
滋补糊	将准备好的食材放入杯中，往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"滋补糊"功能后，再按轻触按键启动该功能，食材煮沸后进入倒计时23分钟，结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。
五谷浆	将准备好的食材放入杯中，往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"五谷浆"功能后，再按轻触按键启动该功能，食材煮沸后进入倒计时14分钟，结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。
早安浆	将准备好的食材放入杯中，往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"早安浆"功能后，显示屏显示"8H"(表示预约8小时后执行"五谷浆"功能），再按轻触按键启动该功能，"8H"闪亮，5秒钟内可旋转旋钮，选择1-8H的预约时间，选定预约时间后闪亮3次，预约时间约定，功能正式启动。功能结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。
营养粥	将准备好的食材放入杯中，往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"营养粥"功能后，再按轻触按键启动该功能，食材煮沸后进入倒计时25分钟，结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。
果蔬汁	将准备好的食材放入杯中，往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"果蔬汁"功能后，再按轻触按键启动该功能，倒计时3分钟，结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。
高温洗	往杯中加水，不能超过最高水位线，盖好杯盖，接通电源，旋转旋钮选择"高温洗"功能后，再按轻触按键启动该功能，加热到50℃后倒计时1分钟边加热边清洗，结束后蜂鸣提示10秒钟，返回待机状态。在工作过程中，按轻触按键可取消当前操作。

食物指南对照表

名称	指引	加热	搅拌	工作时长	食物比例
滋补糊	用于制作大米为主按照各种口味搭配的米糊	√	√	约32分钟	一量杯大米加水到最高水位
五谷浆	用于制作五谷豆类为主按照各种口味搭配的豆浆	√	√	约22分钟	一量杯五谷豆类加水到最高水位
早安浆	用于预约时间制作大豆为主,按照各种口味搭配的豆浆	√	√	预约8H	一量杯五谷豆类加水到最高水位
营养粥	用于制作大米为主按照各种口味搭配的粥	√	√	约34分钟	一量杯大米加水到最高水位
蔬果汁	用于制作大米为主按照各种果蔬汁、奶昔，如精力果蔬汁等	×	√	约3分钟	食物和水不超过最高水位
高温洗	用于加热烧水快速清洗杯内侧与杯底的食物残留	√	√	约1分钟	建议加水600ml，清洗2次

注：在加入食材后的水位不能高于最高水位线。

清洁与保养

工作完成后，请及时清洗，以备下次使用。

清洗前请务必断开电源（待玻璃杯冷却后再清洁）。

快速清洗：在玻璃杯内加入适量的水，接通电源，选择"高温洗"，程序结束后断开电源，将水倒出即可。

主机外部可以用湿布擦拭，请勿将主机和杯体直接浸入水或其他液体中清洗，以防止杯体电气部分进水发生短路现象。

清洗玻璃杯时，请务必注意锋利的刀片，小心划伤。

切勿使用化学药品，如酒精等进行擦拭。

切勿使用钢丝球、硬刷子等工具刷洗产品表面。

切勿将产品、电源线及包装附件等置于太阳底下曝晒。

当不锈钢发热盘底部多次清洗不干净时，可使用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。

异常自检

现象	原因	处理方法
指示灯不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插接好
食物未煮熟提前报警	加水、食材过多或过少	请正确加水到相应的水位线，按标准加入食材
加热不停止	产品温控故障	送维修站维修
指示灯亮，机器不工作	杯内未加水，温控器起保护工作过程中出现鸣叫报警	请正确加水到水位线 先切断电源，再通电后按正常步骤进行操作
按键无反应	断电间隔短，系统未复位机器已在执行程序	断电3分钟后再通电使用 正常现象
食材打不碎	加水过多 电源电压过低 食材过多或过少 功能选择错误	请加水到正确水位线 可用家电稳压器 请按食谱配方操作 请按食谱选择正确的功能
溢出或者糊底	杯内未清洗干净 加入的食材过多 功能选择错误	请将杯内清洗干净再使用 请按食谱配方操作 选择正确的功能
异常哨声	产品磨合 加入的食材比例过多	偶尔有哨声属于正常现象 减少食材比例
显示屏显示"E1"	线路短路	送维修站维修 只适用于冷饮功能
显示屏显示"E2"	线路开路	磁控开关损坏 杯盖未安装到位 送维修站维修
显示屏显示"E3"	干烧超温	断开电源，待机器冷却至室温后再操作

注：上述为常见的故障种类，如果问题依然存在，或者又出现其他问题，请与本公司售后服务中心联系，以取得更多帮助。