LZ125-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警示可能导致伤害或财产损失。

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时产生空氧运行或超负载使用。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免因种过程中食物喷出或中断正常工作。
- 禁止在超标的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- 请您将本产品置于强碱、高温、易燃易爆气体环境中使用，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 搅拌杯未安装到位，禁止启动机器，以免搅拌刀误启动造成人身伤害。
- 本产品每次工作时间为3分钟，连续工作3个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 严禁在意外摔、挤压、穿刺、短路本产品或投入火中，水中或置于大于60℃的环境中。
- 严禁将机座浸入水中，以免造成整机短路起火或碰坏等危险。
- 请您让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 食用产品前，请将冰箱物取开主机的上面，拆下固定主机上和灯下的四个螺螺钉后取下主机上壳，拆下固定电机支架的2颗螺钉，依次取下电机支架、电机组件、电池。
- 电池应放置到专门的处理废旧电池回收站处理。

可能造成人员伤亡的事项

- 请您在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出它和刀座组件，排空混料筒（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品铭牌一致（DC5V 1A），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请您自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理溅污。
- 本产品与其它易排电器的盖板距离请保持30厘米以上。
- 充电完成后，请将USB充电口胶塞塞好，以免USB充电口进水导致机器故障。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

生产证书号 食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会偏差新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

售后信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带维修卡及有效发票证本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品标有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户错误、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品超外（如箱体）、活污、糖浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非公司产品配件或擅自改配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路9号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1616400000006728-XX

Midea

使用说明书

随身果汁机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

QS蓝

1616400000006728-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

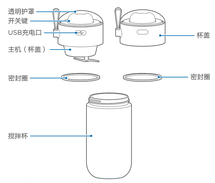

产品参数

产品型号	充电电压/电流	工作电压
MJ-LZ15Easy125	5V ⎓ 1A	3.7V ⎓
工作功率	充电时间	续航连续	电机转速
45W	小于4小时	1200mAh	20000r / min ± 15%

使用说明

使用前注意事项

注意

- 使用产品前，请确保电池充满电。
- 本产品设有双重安全保护，杯体与主机装紧固定后，才可双击“开关键”启动。
- 产品在产品工作过程中打开杯体，以免中断正常工作。
- 请您在杯中倒过热食品或者液体（高于60℃）进行搅拌。
- 本产品每次工作时间为3分钟，连续工作3个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 严禁空转（杯中无食材）；过载（不加水直接搅拌硬物）；或者超量使用。
- 搅拌食果等易产生泡沫的水果时，可能会导致产品堵转。
- 产品设置工作10秒后自动停止。
- 为防止用户误操作，产品完成一次工作后，不能开杯盖。在3分钟内可以启动，超过3分钟，需拍开杯盖，重新装紧后产品才可以启动。
- 为防止产品堵转过热，产品程序设置有断电保护。红灯闪动3次说明产品进入保护状态，此时产品无法工作，请停机10分钟后再继续使用。

1 将水果洗净，去皮去核，切好后放入杯体中，加入水或其他饮料。

注意

- 加入的食材大小不要超过1×1cm。
- 注意不得超过杯身最大刻度线。

2 将主机顺时针按紧到杯体上，并使主机与杯体的对位标识对齐。

注意

- 选择护罩不可拆卸。

3 双击“开关键”启动，再将主机缓慢倒置。工作时手持45°摇晃产品，搅拌效果更佳。

注意

- 长时间没主机倒置方可完成果汁搅拌工作。
- 产品单次工作时间为3分钟。
- 过紧不易启动长时不启动，产品进入保护状态，保护状态下双击“开关键”，产品不启动且红灯闪烁10次，此时松开杯盖，重新拧紧后即可启动。

4 工作完毕后，将产品重新摆正，旋开主机即可饮用。产品配有杯盖，搅拌完毕后，可换上杯盖。

5 工作中红灯闪烁，表示电池电量不足，需要充电。双击“开关键”，产品不启动，红灯长亮 8 秒，表示需要充电。充电时红灯长亮，充满电后绿灯长亮。

注意

- 产品充电时，请勿启动机器。

6 产品不用时，勿将主机与杯子拧紧，质保持明微红动状态。

提示

- 主机与杯子长期处于拧紧状态，会影响橡动安全装置的效果，造成不必要的使用麻烦。

食谱

名称	食材和做法
火龙果汁	食材：火龙果120克 做法：火龙果去皮，切成1×1×1cm 块状，放入搅拌杯中。加入180毫升清水，连续稳定者摇匀，将主机顺时针旋紧到杯体上，双击“开关键”启动。

清洁保养

- 清洁前请先确保刀片停止运转。
- 切勿用碱丝球及任何化学物或粉状的清洁剂来清洗本产品。
- 主机可用水龙头快速冲洗然后及时擦干（清洗前请确保充电口硅胶盖处于封闭状态），请勿将主机放置水中或者其他液体里浸泡，以免造成部件损坏或者产品漏电。
- 杯体内部清用清水冲洗，并及时擦干或晾干。
- 快速清洗：在杯体中加入适量清水，旋紧主机，启动开关键，工作5到10秒。
- 存放时，请确保产品清洁，干燥，并放置于干燥通风，避免阳光直接照射。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
锂电池组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
电机座	○	○	○	○	○	○
充电线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



故障分析及排除

故 障	可能性原因分析	解决对策
双击“开关键”产品不启动且红灯长亮8秒或产品使用过程中红灯闪烁后停机且红灯长亮8秒。	电量不足	请及时充电
双击“开关键”无法启动，红绿灯交替闪动8次	拧紧杯盖后三分钟内不启动，产品进入保护状态	松开杯盖，重新拧紧后即可启动
使用时未达到定时时间停机	受载保护	加食材后重新启动
使用时停机，红灯长亮2秒	卡刀	去除卡在刀片上的食材，然后重新启动
漏水	硅胶圈装配不到位或者杯身未拧紧	重新装好硅胶圈，拧紧搅拌杯
充电指示灯不亮	USB数据线连接不良	检查USB数据线连接是否正常
	由于部分品牌手机适配器开启电量保护功能，实际输出电压和电流不到DC5V1A	请使用正规渠道购买的DC5V 1A规格的通用手机适配器给产品充电

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16164000006728		
产品型号/客户型号	MJ-LZ15Easy125	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折_____）		

						70g双胶纸	美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	杨杰豪	2019-12-06	标准化	文永强	2019-12-06	阶段标记 / 重量 / 比例	说明书
校对	徐凯	2019-12-06				B / 重量 / 1:1	
审核	陈晨	2019-12-06					LZ125-101
工艺	王送军	2019-12-06	审批	徐建飞	2019-12-06	共 1 张 第 1 张	