产品简介

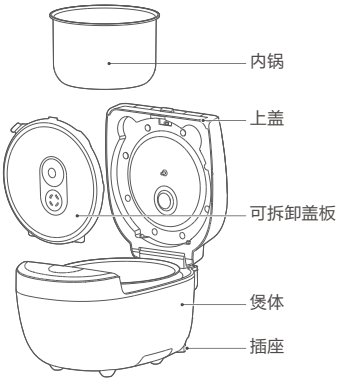

配件清单

饭勺 X1	汤勺 X1	量杯 X1
蒸笼 X1	电源线 X1	说明书 X1

技术参数

额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	760W	额定容量	4.0L
热效率值	78%	待机功率	1.8W
保温能耗	68W · h	能效等级	3级

能效测试档位 **热水快速饭**

• 温 馨 提 示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准。

快速入门

a | 量米

错误的量米方法　　正确的量米方法

b | 加水至对应水位线

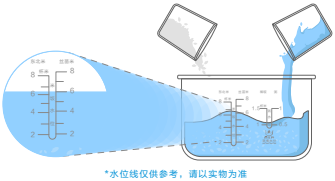

*水位线仅供参考，请以实物为准

例 | 煮6量杯丝苗米

将淘洗干净的米放入内锅，加水至丝苗米水位线“6”处，也可根据个人喜好增减水量。

c | 连接电源

❷ 插上电源插头

❶ 连接煲体插头

d | 选择功能，进入烹饪状态

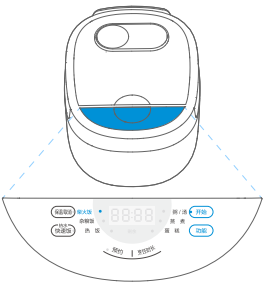

点击“功能”键选择“柴火饭”，
点击“开始”键饭煲进入烹饪状态。

功能 ▷ 柴火饭 ▷ 开始

使用技巧

预约

a | 备好米和水。

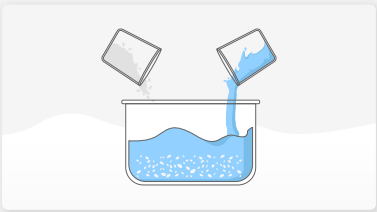

b | 合上饭煲盖，选择“柴火饭”功能。

c | 按“预约”键，时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间（如预约8小时后完成烹饪），按“开始”键进入预约烹饪状态。

温馨提示

- 预约显示时间为预约开始到完成烹饪的时长；
- 预约时间建议不要超过 12 小时，否则米饭会出现异味；
- 为确保最佳烹饪效果，“热水快速饭”、“热饭”、“蛋糕”功能不能进行预约操作；
- 烹饪功能预约时间不能小于烹饪时长，如“粥/汤”，烹饪时间为 2 小时，预约时间要大于 2 小时，否则将马上开始烹饪。

使用技巧

保温/取消

a | 工作状态下按“保温/取消”可取消选定的功能；待机状态按“保温/取消”键饭煲进入保温状态，保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态（产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味）。

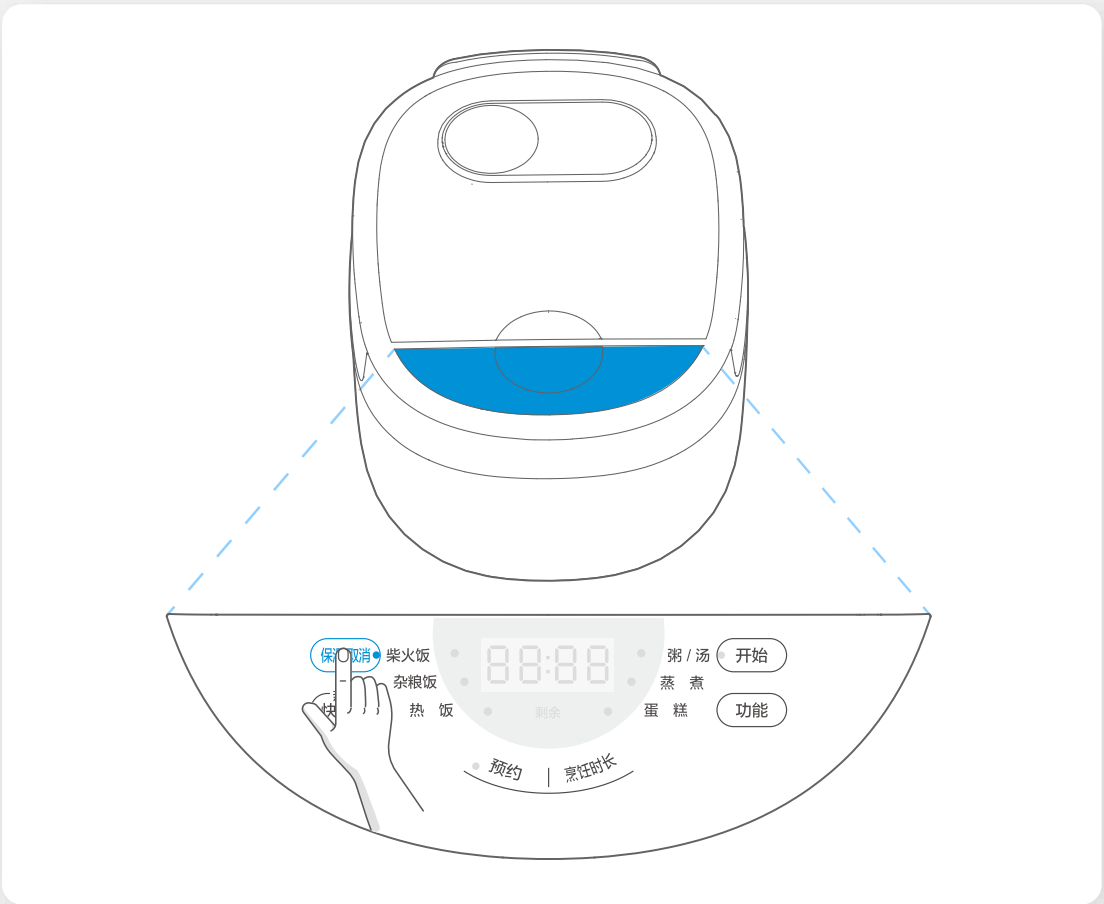

使用技巧

热水快速饭

a | 将淘洗干净的1~2杯米放入内锅，参考水位线加入70℃以上热水。

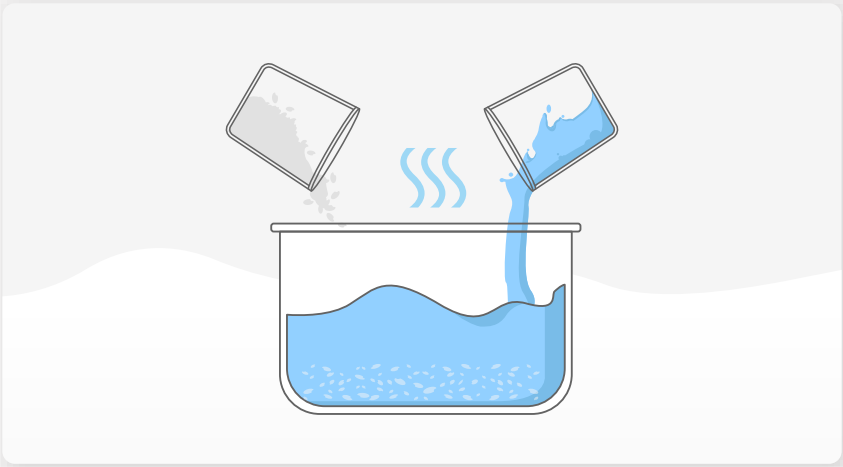

b | 合上饭煲盖，按下“热水快速饭”快捷键，饭煲进入烹饪状态。

• | 温 馨 提 示

若放入室温水选择“热水快速饭”功能饭煲则进入快速烹饪模式，烹饪时间较放入热水的略长。

使用技巧

杂粮饭

a | 将杂粮用热水浸泡2–3小时

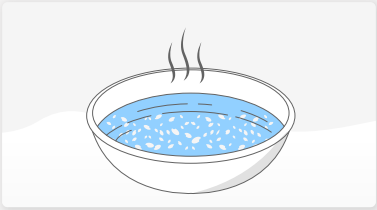

b | 将配好量的白米和杂粮一起洗净后加入内锅，放水至相应水位线。

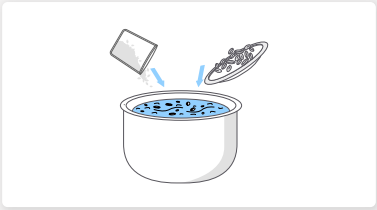

c | 合上饭煲盖，选择“杂粮饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

使用技巧

热 饭

a | 打松米饭后，洒上适量水（如饭量4刻度，加1量杯水）。

b | 合上饭煲盖，选择“热饭”功能，按“开始”键进入状态。

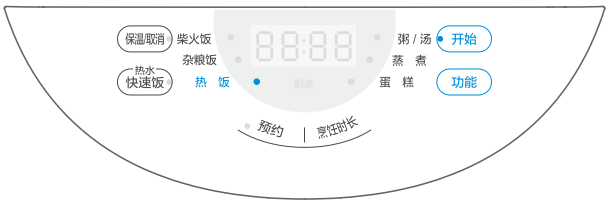

功能 ▷ 热 饭 ▷ 开始

使用技巧

煮 粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

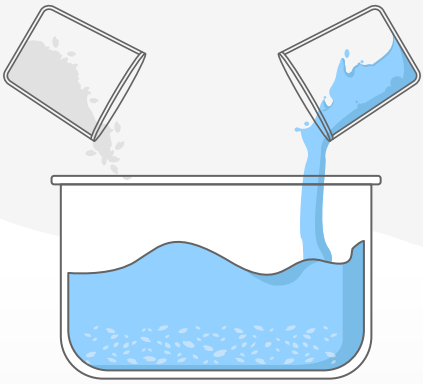

b | 合上饭煲盖，选择“粥/汤”功能，按“开始”键进入状态。

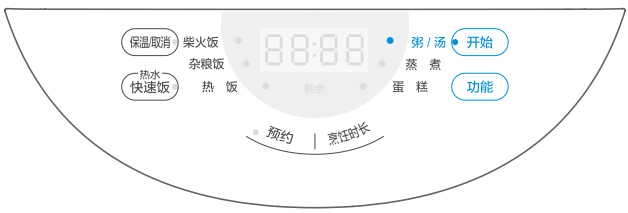

功能 ▶ 粥/汤 ▶ 开始

使用技巧

煲　汤

a 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大刻度线。

b 合上饭煲盖，选择“粥/汤”功能，按“开始”键进入状态。

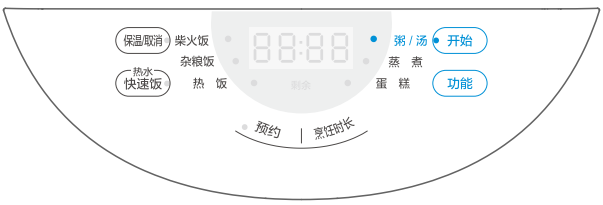

功能 ▶ 粥/汤 ▶ 开始

使用技巧

蒸煮

a | 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在蒸笼上，再放入内锅。

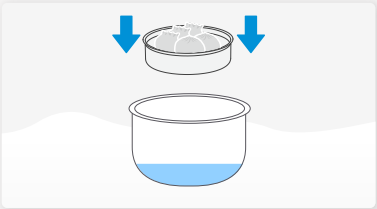

b | 合上饭煲盖，选择“蒸煮”功能，按“开始”键进入状态。

功能 ▷ 蒸煮 ▷ 开始

温馨提示

- 蒸煮功能需按水位线加水；
- 蒸煮默认时间为30分钟，蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间，并非蒸煮功能所需时间；
- 针对难熟的食物，建议加水再蒸煮一次；针对易熟食物，可根据个人口感偏好，蒸煮适当时间后，提前取出食物。

使用技巧

蛋糕

a | 材料准备

小量蛋糕

大量蛋糕

b | 放糖，加入鸡蛋，用搅打蛋器搅拌至起泡，加入蛋糕粉，快速搅拌混合，再加入牛油搅拌混合，在起泡没有消失前快速倒入电饭煲里制作

PS：锅内底部抹少许牛油以免粘底

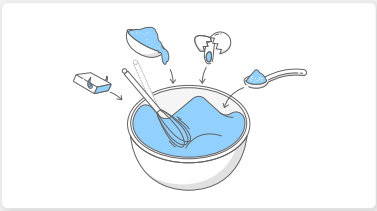

c | 合上饭煲盖，选择“蛋糕”功能，按“开始”键进入烹饪状态

功能 ▷ 蛋 糕 ▷ 开始

使用技巧

烹饪时长

选择“粥/汤”、“蒸煮”功能后显示屏时间闪烁，通过“烹饪时长”键可调节烹饪时间。

例 | 设置煲汤时长为3小时

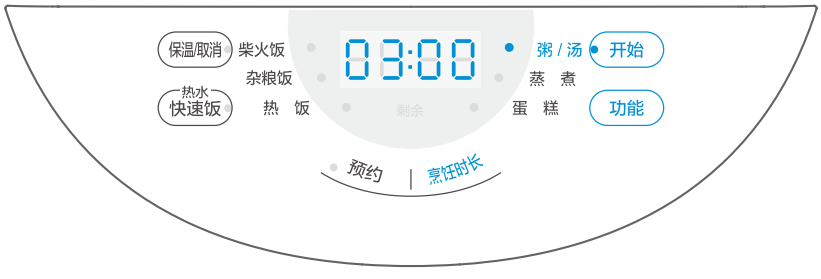

功能 ▶ 粥/汤 ▶ 烹饪时长 ▶ 03:00 ▶ 开始

清洁保养

a | 盖板拆装清洁



❶ | 同时按压左右两个按钮A，并向外拉盖板,卸下盖板

❷ | 清洗盖板，并擦干

❸ | 对准上盖槽b插入盖板，在按钮A处附近按压盖板，听到“咔哒”一声，即安装完成。

b | 蒸汽阀清洁

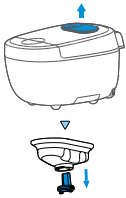

向上拔出取下蒸汽阀，将硅胶帽从蒸汽阀底部取出，对蒸汽阀、硅胶帽进行清洗。

c | 煲体清洁

用抹布清洁煲体上的水、米粒等杂物。

d | 内胆清洁

用抹布擦干内锅底部和外表面。

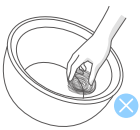

请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

常见问题

故障处理

过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足

可能的原因：

1.没按照水位线加水
2.功能选择错误
3.电热盘上有异物
4.蒸汽阀没有安装好
5.内锅变形

应对的方法：

1.按照水位线加水
2.选择对应的功能
3.清除电热盘上异物重新烹饪
4.蒸汽阀安装到位
5.联系售后更换内锅

保温时有异味、变色、发干

可能的原因：

1.密封圈与内锅边沿有异物夹杂
2.产品漏气
3.保温时间过长

应对的方法：

1.清除异物
2.联系售后更换密封圈
3.建议在保温在5小时内为佳

工作过程中有异响

可能的原因：

1.内锅上有水未擦干
2.工作中继电器通断声音

应对的方法：

1.使用前将内锅上的水擦干
2.正常现象

常见问题

异常代码

异常代码常亮

对应可能的原因：

E1：底部传感器开路
E2：底部传感器短路
E5：上盖传感器开路
E6：上盖传感器短路
EU：通信接收故障

应对的方法：

拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。

异常代码闪烁

对应可能的原因：

EU：通信发送故障

应对的方法：

拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。